


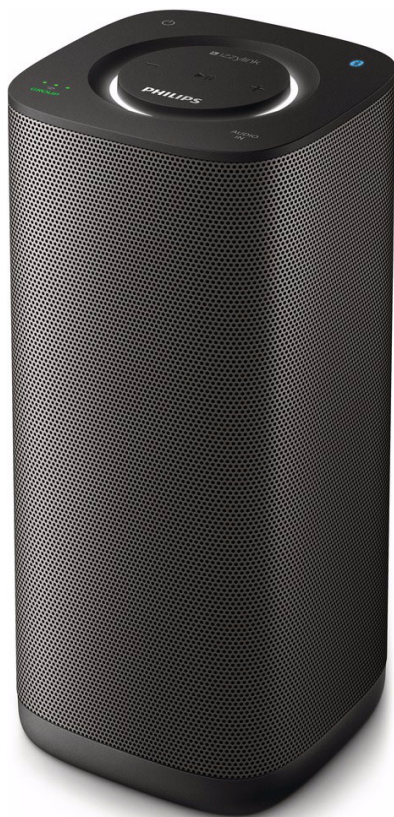

Philips izzy
bärbar och trådlös
högtalare för flera rum

Bluetooth®

Stänkskyddad
Laddningsbart batteri
izzylink™ för flera rum

BM6B

En knapptryckning för att spela musik i alla rum

Philips bärbara izzy-högtalare BM6 spelar musik trådlöst via Bluetooth. Den är stänkskyddad och kan användas i badrum, kök eller utomhus. Börja med en och lägg till fler efterhand så kan du bygga ut musiken till flera rum. Enkel att installera – varken router, lösenord eller appar behövs.

Philips izzylink™ för musik i flera rum

- Spela upp musik i ett rum trådlöst via Bluetooth
- En knapptryckning för att konfigurera izzylink™, ingen router, inget lösenord, inga appar
- Koppla ihop upp till 5 izzy med izzylink™ för uppspelning i flera rum
- Byt huvudhögtalare i gruppen med bara ett knapptryck

Perfekt att ha med på resan

- Stänkskyddad design perfekt för användning utomhus (IPX4)
- Spela musik var du än är med ett inbyggt, laddningsbart litiumjonbatteri
- Byt musik direkt mellan två enheter med MULTIPAIR


Balanserad och tydlig ljudkvalitet

- Två högtalarelement och passiva element ger uppslukande ljud
- Maximal uteffekt på 2 x 7,5 W RMS

PHILIPS


Funktioner

Spela musik i ett rum

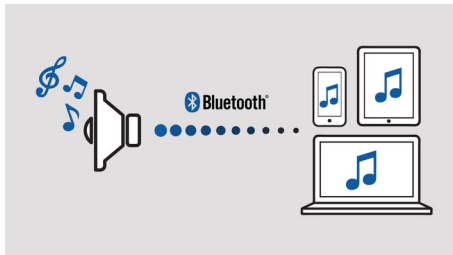


Med Philips izzy-högtalare kan du strömma all din favoritmusik från din telefon, surfplatta eller dator, oavsett vilken musik- eller radio-app du använder.

izzylink™

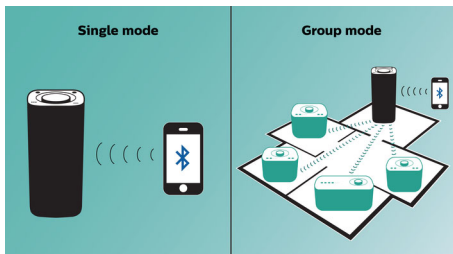


izzylink™ är en trådlös teknik som använder IEEE 802.11n-standarden för att aktivera ihopkopplingen av flera högtalare så att det bildar ett trådlöst nätverk. I nätverket går det att ansluta upp till fem högtalare utan någon router, Wi-Fi-lösenord eller någon app till en smart enhet för att konfigurera den. Du kan enkelt lägga till izzy-högtalare till nätverket och sedan lyssna på musik som spelas upp samtidigt i olika rum. Med en knapptryckning kan varje högtalare växla mellan enkelt läge för individuell användning eller gruppläge för uppspelning av musik i flera rum.

Konfigurera izzylink™ med en knapptryckning

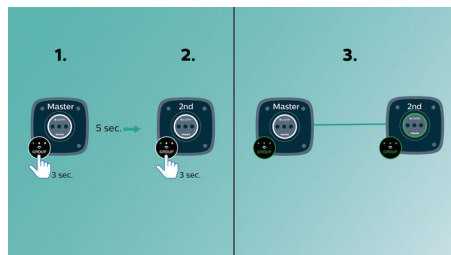

Ingen router, inget lösenord, inga appar behövs för installationen. Tryck bara länge på "GRUPP"-knappen på de två högtalare som du konfigurerar första gången. Upprepa för att lägga till en tredje, fjärde eller femte högtalare. Varje gång du håller "Grupp"-knappen nedtryckt länge läggs en ny högtalare till. Det har aldrig varit enklare att spela upp musik via flera högtalare samtidigt. När det är klart lagras izzylink™-nätverket och finns tillgängligt även när högtalaren är urkopplad.

Stäng av huvudhögtalaren på ett smidigt sätt

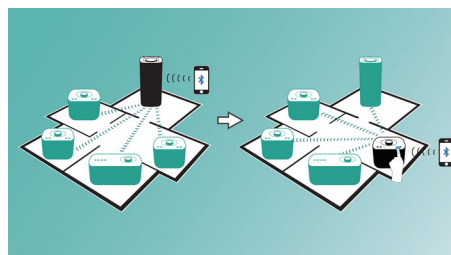

I varje izzylink™-grupp kan alla enskilda högtalare användas som huvudhögtalare och strömma musik till de andra. När du vill dela med dig av dina musik trycker du på Bluetooth-knappen på högtalaren i rummet och delar den musiken från enheten direkt. Andra högtalare i samma izzylink™-grupp kommer att spela

samma musik i synk samtidigt. Precis så enkelt är det att dela musik med varandra.

Två högtalarelement



Philips izzy BM6 har två 2-tums högtalarelement med fullt omfång och två motstående passiva element och ger ett balanserat ljud med tydlig ljudkvalitet.

Stänksäker design

Vattentålig design gör blöta och regniga miljöer till ett nöje. De inbyggda komponenterna är testade enligt stränga IPX4-standarder och har bevisats vara skyddade från väder, vilket möjliggör musikunderhållning inomhus i badrummet, köket eller utomhus oavsett väder.

Byt musik mellan två enheter

Para ihop med två smarta enheter samtidigt så att du kan strömma musik från vilken enhet du vill, utan krångel med att koppla från och para ihop igen. Om du vill spela upp en låt på en annan enhet pausar du först uppspelningen på den ursprungliga enheten och sedan spelar du upp den nya låten på en annan enhet. Perfekt för att dela musik med vänner, för fester, eller bara för att spela upp låtar lagrade på olika enheter. Vänner och familj kan para ihop samtidigt för att enkelt växla musiken mellan varandra.

Specifikationer

Kompatibilitet

- Android-surfplattor och -smarttelefoner: med Android 2.1 och Bluetooth 2.1 eller senare
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad med Retina-skärm, Nya iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod Touch: 3:e generation eller senare
- andra musikenheter: med Bluetooth 2.1 eller senare
- Fungerar med: de flesta smarttelefoner med Bluetooth, musikenheter, surfplattor

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 7,5 W (med nätström), 2 x 5 W (med batteri)
- Högtalare: 2 x 2-tums fullregisterelement, 2 x passiva element
- Ljudsystem: Stereo
- Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Bekvämlighet

- Vattentät: IPX4

Anslutningar

- Ljudingång (3,5 mm)

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: AC/DC-adapter, Garantisedel för hela världen, Snabbinstallationsguide

Effekt

- Drifttid för batteri: 8 tim (Bluetooth), 4 tim (flera rum)

Mått

- Produktmått (B x D x H): 92 x 92 x 200 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 122 x 122 x 278 mm
- Produktvikt: 0,604 kg
- Vikt inkl. förpackning: 1,059 kg



Publiceringsdatum
2019-11-10

Version: 2.0.6

12 NC: 8670 001 34426
EAN: 48 95185 62037 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com