




Philips
Multimédiás hangszórók
2.1

SPDTM basszusport

2,75"-es szatellit meghajtó
5,25"-es mélynyomó
120 W

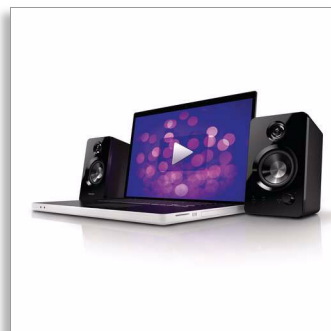

SPA7355

Erőteljes, részletgazdag hangzású PC-hangszóró

Páratlan hangélmény

Az SPA7355/12 hangsugárzó 50 W-os kimenete és a szabadalmaztatott SPD™ basszusport-technológiája mély és tökéletes hangzást biztosít, csökkentett torzítással. A kétutas magashangszóró + mélyhangszóró kialakítás mind a magas, mind az alacsonytól a közepesig terjedő hangfrekvenciákat visszaadja, maximális teljesítmény mellett.

Gazdag, összetett hangzás

- SPD™ innovatív basszusport-technológia a mély és tökéletes hangzás érdekében
- 50 W RMS kimeneti összteljesítmény
- Kétutas magassugárzó + mélynyomó kialakítás
- Mylar anyagú magassugárzó a nagyfelbontású hang érdekében
- PP meghajtóanyag
- A megfelelően csillapított meghajtó csökkenti a rezgést és a hangtorzítást

Modern kialakítás

- Mutató, magassfényű kivitel

Egyszerű használat

- Kényelmes aux-in bemenet és fejhallgató kimenet a hangsugárzó előlapján
- Hangerőszabályzó a szatelliten
- Kompatibilis minden médiával

PHILIPS

Fénypontok

SPD™ technológia



A Philips Sound Purification Duct (SPD) basszusport-technológiája átadja az eredeti basszus hangzás mély, tiszta hangjait. A basszuscső belső felületén alkalmazott SPD habanyag, a Philips által kifejlesztett speciális akusztikus tompítás csökkenti a zajturbulenciákat és stabilizálja a hangolási frekvenciát. A Philips műszaki és vevői tesztjei igazolják, hogy ez a puffer kevésbé szórt és tisztább minőségű basszust tesz lehetővé.

Kétutas hangszórórendszer



A dupla-tartományú hangszóró két meghajtóval állítja elő a magassugárzóktól érkező magas frekvenciákat, illetve a mélynyomótól érkező mély- és középtartományú frekvenciákat. Ez a kimenetet kiegyensúlyozottabb hangzással maximalizálja az általánosan használt egyutas megoldáshoz képes, ahol egy meghajtónak kell

előállítani az összes frekvenciát. Így élvezhetőbbé válik a jobb akusztika a tisztább énekhangokkal, magas és mély hangokkal, mindez most igazán versenyképes áron a Philips hangszórók kínálatában.

Mylar magassugárzó



A magassugárzóban egyedülálló Mylar anyagot alkalmaznak a lenyűgöző hangfelbontás érdekében. Tökéletesen adja vissza a magas frekvenciák teljes tartományát, így a zene életre kel és a filmek hanghatása is a szerzők elképzelése szerint szólal meg. A kétutas kialakítás szerves részeként a magassugárzó a mélynyomóval összehangoltan javítja a magas frekvenciákat, ami tisztább, megnövelt térhatású és pontosabb hangzást eredményez. A javított tisztaság azt jelenti, hogy a zene összes eleme megkülönböztethető. Figyelje a hangszereket külön-külön, hallgassa a tisztább énekhangokat és élvezze a pezsdítően részletes zenét.

PP meghajtóanyag

A meghajtóban lévő, puha PP (polipropilén) anyag még jobb magas frekvenciájú hangokat biztosít. Segíti a hangterjedést, és tisztább, jobban kiegyenlített hangzást nyújt. A kis

fajsúlyú anyag magashangszóróval való integrálása egyszerűbb, használata pedig kevesebb vibrációt okoz.

AUX-in bemenet és fejhallgató kimenet



A hangsugárzó előlapján található aux-in és fejhallgató kimeneti csatlakozóknak köszönhetően most még könnyebben és kényelmesebben élvezheti kedvenc zenéjét és hanganyagait. Korábban, ha a számítógépén kívül egy másik készüléket is csatlakoztatni akart, általában ki kellett húzni a 3,5 mm-es csatlakozót a PC-ből, ami kényelmetlen volt. A kézre eső aux-in és fejhallgató kimeneti csatlakozókkal azonban gyorsan és könnyedén hallgathat zenét szinte bármilyen készülékről.

Megfelelően csillapított meghajtó

Az egyéni hangszórómeghajtóknál a membrán szélének közelében általában specifikus frekvenciatorzítás figyelhető meg, amely gyakran okoz valamilyen szintű hangtorzulást is. Ennek a problémának az áthidalására alkalmazható a Mylar, amely egy egyenletes monomer, és sokkal könnyebb anyag, mint amit általában a meghajtó kúp körül alkalmaznak. A kúpot tökéletesen körülölelő gyűrű csillapító hatása elnyomja az aszinkron rezgéseket, amely természetesebb és kiegyenlített hanghatást eredményez.

Műszaki adatok

Audiorendszerek

- Teljes kimeneti teljesítmény: 50 W
- Tápellátás: 220 V – 50 Hz
- Frekvenciasáv: 20 Hz–20 kHz
- Bemeneti impedancia: 20 kohm
- Jel-zaj arány: >75 dB
- THD: <1%

Audiorendszerek bal/jobb csatornája

- Névleges kimenő teljesítmény: 12,5 W x 2
- Audio erősítő: AB osztályú erősítő
- Csatornasztérválasztás: >45 dB
- Bemeneti érzékenység: 320 mV

Mélynyomó audiorendszerek

- Névleges kimenő teljesítmény: 25 W
- audio erősítő: AB osztályú erősítő (BTL)
- Bemeneti érzékenység: 110 mV

Bal/jobb hangszórók

- Hangszórómeghajtó: 2,75"-es teljes tartományú + 1"-es mylar magassugárzó
- Meghajtó teljesítménytartománya: 1–30 W x 2
- Frekvenciasáv: 80 Hz–20 kHz
- Névleges impedancia: 4 ohm
- Érzékenység: 86 dB (2,83 V/1 m)

Mélynyomó hangszóró

- Hangszórómeghajtó: 5,25"
- Meghajtó teljesítménytartománya: 2–120 W
- Frekvenciasáv: 45 Hz–200 Hz
- Névleges impedancia: 4 ohm
- Érzékenység: 88 dB (2,83 V/1 m)

Csatlakoztathatóság

- Kábelhosszúság: Hálózati kábel, audiokábel,

szatellit kábel: 1,3 m

- Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó

Tápellátás

- Tápellátás LED-indikátora: Borostyánsárga

Csomag tartalma

- Mélynyomó
- Gyors telepítési útmutató
- Távvezérlő: Vezetékes
- 3,5 mm-es sztereó vonalkábel: Rögzített
- Szatellit hangszórók száma: 2

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
39,3 x 26,5 x 28,3 cm
- EAN: 87 12581 64433 8
- Bruttó tömeg: 4,2 kg
- Nettó tömeg: 3,9 kg
- Mellékelt termékek száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Táratömeg: 0,3 kg
- Polcra helyezési mód: Fektetve

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
21,7 x 22,5 x 22,5 cm
- Tömeg: 2,924 kg

Külső kartondoboz

- Bruttó tömeg: 9 kg
- GTIN: 1 87 12581 64433 5
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma):
39,5 x 29,5 x 54,6 cm
- Nettó tömeg: 7,8 kg
- Fogyasztói csomagolások száma: 2
- Táratömeg: 1,2 kg



Kiadás dátuma
2014-07-14

Verzió: 3.1.4

12 NC: 8670 000 90227
EAN: 08 71258 16443 38

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com