



Philips  
altavoz base inalámbrico

para Android  
Bluetooth



AS860

## Transmite tu música y carga tu teléfono Android

Conecta tu teléfono Android para cargarlo y disfrutar de la sensacional calidad de sonido del altavoz base AS860. Para mayor comodidad, puedes emparejar mediante Bluetooth y transmitir música fácilmente con un solo toque en smartphones con NFC.

### Sonido nítido

- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
- Transmisión de música inalámbrica de alta fidelidad mediante Bluetooth®-aptX®
- Procesamiento digital del sonido para disfrutar de la música real y sin distorsiones
- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente

### Fácil de usar

- FlexiDock con diseño inteligente para adaptarse a cualquier teléfono Android
- Carga un segundo dispositivo móvil a través del puerto USB


### Versatilidad avanzada

- Emparejamiento con Bluetooth con solo un toque en smartphones con NFC
- Widget de emparejamiento Bluetooth fácil para teléfonos Android
- Batería recargable integrada para una portabilidad aún mayor

# PHILIPS

# Destacados

## Tecnología NFC

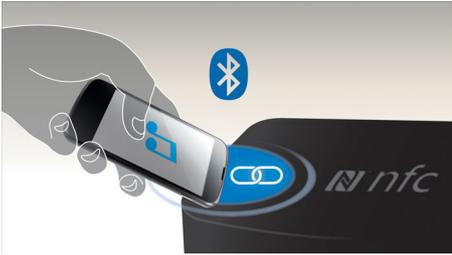


Empareja dispositivos Bluetooth fácilmente con la tecnología de un toque NFC (comunicaciones por proximidad). Solo tienes que tocar con el smartphone o la tableta con NFC la zona NFC del altavoz para encenderlo, iniciar el emparejamiento a través de Bluetooth y comenzar a transmitir música.

## FlexiDock

La versión mejorada de Philips FlexiDock dispone de un conector micro USB, perfecto para cualquier teléfono Android. El mecanismo de la base es perfecto para cualquier teléfono Android gracias al diseño con borde suave y redondeado del conector. Ofrece un ajuste máximo. Solo hay que deslizar el conector a la izquierda o la derecha, o girarlo para adaptarlo a cualquier ubicación u orientación del puerto micro USB del teléfono. Esta flexibilidad extrema es la primera de su clase, adaptándose a teléfonos Android diseñados por diferentes fabricantes con una posición y orientación del conector micro USB que no estándar.

## Transmisión inalámbrica de música

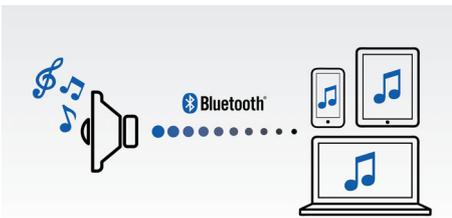

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música

favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.


## Transmisión mediante Bluetooth®-aptX®

Con la avanzada tecnología, el sonido transmitido a través de Bluetooth® alcanza el siguiente nivel. El audio Bluetooth® estándar utiliza el códec SBC, que se integra para la transmisión básica de audio, con lo que a veces los oyentes quedan decepcionados o insatisfechos. No obstante, el altavoz de Philips está equipado con la tecnología inalámbrica Bluetooth®-aptX® de alta fidelidad, que te ofrece un sonido rico, potente y cristalino. Compatible con los smartphones y tabletas Android™ más recientes y con otros dispositivos, Philips ofrece ahora la calidad de audio que esperabas. La música inalámbrica nunca ha sonado tan bien.

## Widget de emparejamiento Bluetooth fácil

Disponible para descargar en Google Play, el widget Philips Bluetooth Audio Connect te permite conectar y emparejar tu dispositivo móvil fácilmente con cualquier dispositivo de audio Bluetooth de Philips. Una vez emparejado, también puedes cambiar el nombre y modificar los iconos. Este widget te permite disfrutar de varios dispositivos de audio de Philips y cambiar fácilmente entre diferentes dispositivos Bluetooth. Solo tienes que tocar para seleccionar el dispositivo de audio de Philips que desees y empezar a transmitir.

## Procesamiento digital del sonido

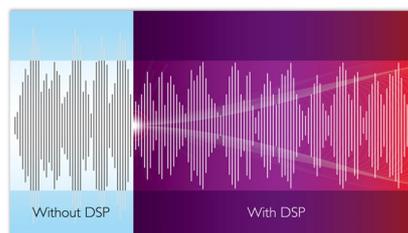

La avanzada tecnología de procesamiento del sonido mejora la reproducción de la música de forma que cada nota resuena con una precisión

cristalina y cada pausa está caracterizada por un silencio impecable. La tecnología de procesamiento digital del sonido propiedad de Philips optimiza el rendimiento de las cajas de altavoces compactas y ofrece un sonido claro, detallado y potente sin distorsiones.

## Sistema de altavoces Bass Reflex

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

## AUDIO-IN (3,5 mm)



Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la música de tus dispositivos portátiles y ordenadores. Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los ordenadores, la conexión normalmente se realiza desde la salida de auriculares. Una vez conectado, podrás disfrutar de toda tu colección de música directamente en un equipo de altavoces superiores. Philips ofrece simplemente el mejor sonido.



# Especificaciones

## Compatibilidad

- conector micro USB: para cargar todos los teléfonos Android
- transferencia de música mediante Bluetooth: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con pantalla Retina, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch de 3ª generación o posterior, Teléfonos y tabletas Android, Otro dispositivo con Bluetooth
- funciona con: Bluetooth 4.0 o inferior

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 20 W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

## Altavoces

- Controlador. altavoz: 2 woofers de banda completa de 3"

## Conectividad

- Versión de Bluetooth: 2,1
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- alcance Bluetooth: en línea visual, 10 m
- NFC: para emparejamiento Bluetooth
- Compatible con Bluetooth aptX: transmisión
- Entrada de audio (3,5 mm): Sí

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 325 x 115 x 117 mm
- Peso incluido embalaje: 2,5 kg
- Peso del producto: 2 kg
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 358 x 166 x 196 mm

## Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Batería
- Tipo de batería: Iones de litio (integrada)
- Tiempo de funcionamiento con pilas: 8 hora



Fecha de emisión  
2013-10-25

Versión: 2.0.3

12 NC: 8670 001 03621  
EAN: 08 71258 16904 96

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)