

Philips
5.1 Hjemmebiograf

3D Blu-ray

Dockingstation til iPod/iPhone

HTS8562



Fordyb dig i lyddetaljerne i enhver film

Besat af lyd

Philips HTS8562-hjemmebiografssystem med krystalklar lyd. Hør og værdsæt alle lydens detaljer efter kunstnerens eller instruktørens hensigt! Krystalklar lyd holder lydbehandling på et minimum og gengiver lydkilden nøjagtigt uden forvrængning.

Opdag krystalklar lyd

- Dolby TrueHD og DTS-HD giver hi-fi surround-lyd
- Crystal Clear Sound giver fantastisk klar og detaljeret lyd
- Automatisk kalibrering synkroniserer højttalerne, så du opnår den bedste akustik
- Førsteklasses Soft Dome-diskanthøjttalere til Crystal Clear Sound

Designet til at forbedre din biograf derhjemme

- Trådløse baghøjttalere (ekstraudstyr) giver placering uden rod
- Elegante højttalere i aluminium og glas sikrer robust lyd


Nyd al din underholdning - helt enkelt

- Indbygget WiFi så du kan nyde dit trådløst tilsluttede medie
- Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D
- HDMI-hub til tilslutning af HDMI-enheder for at få fantastisk lyd og billeder
- Smart TV, så du kan nyde onlinetjenester og multimedier på TV

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Førsteklasses Soft Dome-diskanthøjttalere

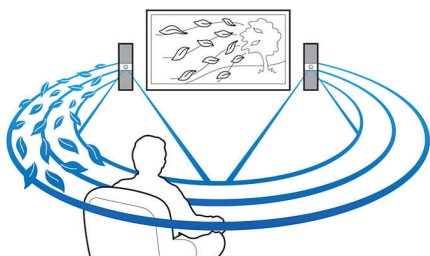


Med Philips' Crystal Clear Sound vil du nu være i stand til at skelne og påskønne hver enkelt detalje i lyden på den måde, som kunstneren eller instruktøren havde i sinde! Crystal Clear Sound gengiver lydkilden – uanset om det er en actionfilm, en musical eller en live-koncert – troværdigt, præcist og uden forvrængning. Philips' hjemmebiografer med Crystal Clear Sound fastholder lydbehandlingen på et minimum, hvilket bevarer renheden fra det oprindelige lydindhold. Resultatet er bedre sonisk nøjagtighed til dine ører.

Automatisk kalibrering

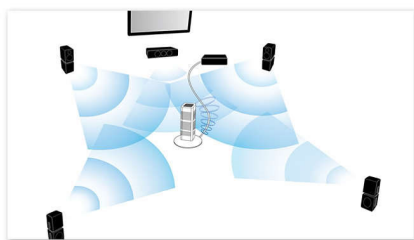

Det er nu en smal sag at justere Philips' hjemmebiograf til en optimal lydoplevelse. Den intelligente forudinstallerede lydkalibreringssoftware startes med et enkelt tryk på en knap på fjernbetjeningen og udsender testsignaler til højttalerne. Disse signaler optages og analyseres af mikrofonen med automatisk kalibrering, som foretager de nødvendige justeringer, der tager højde for afstanden mellem højttalerne og lyttepositionen samt lydstyrken og forsinkelsesresponsen for audiosignalerne fra hver højttaler. Inden for 60 sekunder bliver lydoplevelsen i dit rum forbedret og optimeret.

HDMI-hub

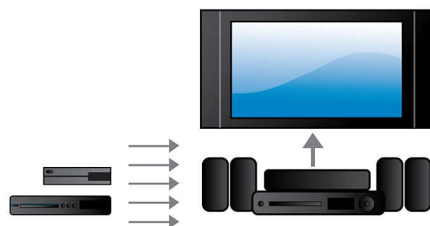

Med HDMI-hub får du flere HDMI-porte, så du bekvemt kan slutte andre enheder, f.eks. din spilkonsol eller HD set-top boks, til din hjemmebiograf. Når du tilslutter enheder via HDMI-hub, kan du nyde HD-lyd og -billeder i al din underholdning.

Indbygget WiFi



Takket være den indbyggede Wi-Fi kan du opleve et stort udvalg af populære online-tjenester ved blot slutte din hjemmebiograf direkte til dit hjemmenetværk. Du kan nyde nogen af de bedste websteder, som tilbyder film, billeder og andet online indhold, der er skræddersyet til at passe til din TV-skærm.

Full HD 3D Blu-ray



Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den nyeste generation af hurtigskiftende skærbilleder for at give ægte dybde og realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full


HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf, når du ser disse billeder gennem specielle briller, der er timet til at åbne og lukke højre og venstre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.

Smart TV



Philips' hjemmebiografsystemer med Smart TV giver dig et stort udvalg af forbedrede funktioner, herunder Net TV, DLNA og MyRemote. Net TV giver dig et stort udvalg af online-oplysninger og underholdning til dit TV. Vælg bare Net TV i startmenuen, og begynd at søge efter tjenester som video-on-demand-butikker* for at finde de nyeste udgivelser i HD og TV-arkiver. Med DLNA kan du få adgang til fotos, musik og film, der er gemt på PC'en, direkte fra sofaen? Kan du ikke lige finde fjernbetjeningen? Så brug din smartphone eller din tablet PC til at styre din hjemmebiograf via Philips MyRemote-applikationen.

Trådløse baghøjttalere (ekstraudstyr)

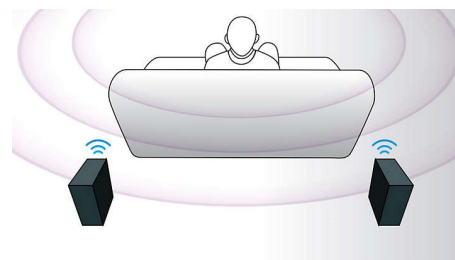

Trådløse baghøjttalere giver dig skalerbarhed og mobilitet, når du placerer dine højttalere i rummet. De er udviklet med interferensfri teknologi og giver dig surround-lydens renhed uden grimme ledninger.

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Dialogforbedring, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Night-indstilling, Surround Plus, Diskant-, mellemtone- og basregulering
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Subwooferoutput: 230 W
- Equalizer-indstillinger: Spil, Film, Musik, Nyheder, Original
- Centerhøjttaleroutput: 230 W
- Satellithøjttaleroutput: 4 x 135 W
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 1000 W

Højttalere

- Højttalertyper: 1 x centerhøjttaler, 4 x satellithøjttalere
- Centerhøjttaler-enheder: 1 x 1" diskantenhed, 2 x 3" basenheder
- Frekvensområde for satellithøjttalere: 150 - 20.000 Hz
- Satellithøjttaler-impedans: 5 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 20 - 150 Hz
- Centerhøjttaler-impedans: 3 ohm
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
- Subwoofer-type: Passiv
- Frekvensområde for centerhøjttalere: 150 - 20.000 Hz
- Enheder pr. satellithøjttaler: 1 x 1" diskantenhed, 2 x 3" basenheder
- Subwoofer-impedans: 3 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: Music iLINK, USB
- Integrerede tilslutninger: Wi-Fi
- Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang, Ethernet, FM-antennestik, HDMI 1.4 output (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Dockingstation iPod/iPhone, Mini Easy-Fit højttalerstik, Stik til SD/SDHC, Trådløs lyd på bagpanel
- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Faste kanaler: 40
- RDS: Stationsnavn

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Understøttelse af undertekster til 21:9-format, Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, Dynamic Lipsync, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel (ARC), Indholdstype, Deep Color

Strøm

- Strømforbrug: 105 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: < 0,5 W

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: RWSS5510 Trådløs lyd på bagpanel, STS1300 Gulvstander, STS9501 Højttalerstandere, STS9510 Vægbeslag
- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, Mikrofon med automatisk kalibrering, DCK3060 Dockingstation til iPod/iPhone, FM-antenne, Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, Globalt garantibevis

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 435 x 63,5 x 342,5 mm
- Vægt inkl. emballage: 18,9 kg
- Vægt for hovedenhed: 4 kg
- Emballage (B x H x D): 565 x 443 x 395 mm
- Centerhøjttaler (B x H x D): 280 x 95 x 92 mm
- Centerhøjttalers vægt: 1,4 kg
- Længde af centerhøjttalerkabel: 2 m
- Fronthøjttalere (B x H x D): 97 x 301 x 120 mm
- Subwoofer (B x H x D): 196 x 395 x 342 mm
- Fronthøjttalers vægt: 1,45 kg
- Subwoofers vægt: 4,9 kg
- Længde af fronthøjttalerkabel: 4 m
- Baghøjttalere (B x H x D): 97 x 301 x 120 mm
- Baghøjttalers vægt: 1,5 kg
- Længde af baghøjttalerkabel: 10 m
- Subwoofer-kabellængde: 3 m

Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bit-hastigheder: 32 - 320 kbps

Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wav, wma
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Billeder: GIF, JPEG, JPG

Billede/display

- Billedforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressiv scanning, Video-upscaling

Matchende Philips-TV*

- Cinema 21:9 Gold-serien: 50PFL7956

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stillbilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

Bæredygtighed

- Emballage: 80 % genanvendt bølgepap, Elektronisk brugervejledning, Intet polyskum, Sojabaseret trykfarve

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV HD, WMV SD



Udgivelsesdato
2024-05-02

Version: 3.2.6

EAN: 87 12581 58154 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Du kan kontrollere, om Video on Demand er tilgængelig i dit land ved at besøge www.philips.com/blu-ray.