


Philips
無線隨身喇叭

藍牙
藍色

BT150A

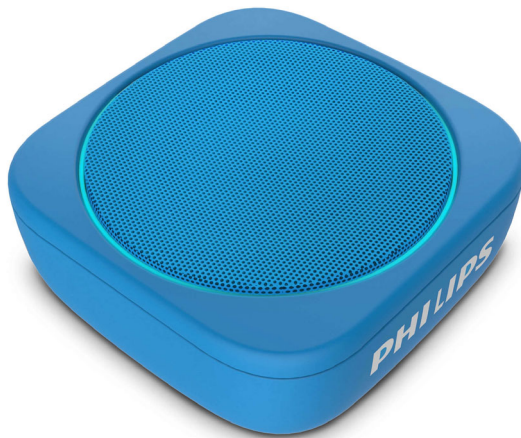

泳池派對，淋浴間派對，您的專屬派對。

隨時隨地都能享受音樂。這款防水藍牙揚聲器外型小巧，卻能發出厚實低音，強大音效保證讓您驚豔。播放時間和音訊輸入長達八小時。從泳池到淋浴間，打造您的專屬派對。

音樂隨處帶著走。

- 喇叭上的按鍵可控制播放和音量 / 跳過曲目
- 細緻編織的可分離式掛帶
- 掛在您的外出包上，或腳踏車上。9.5x9.5x3.8 公分
- 喇叭護網周圍配備 LED 燈。藍色 / 隨機顏色

音樂或通話

- 音訊輸入。可連線至幾乎任何來源
- 內建麥克風。可透過喇叭接聽來電
- 無線範圍達 10 公尺

盡情調高音量，在泳池內和淋浴間享受響亮音樂。

- 1.5 吋全音域喇叭。被動反射器可增強低音
- 8 小時播放時間。USB 充電。隨附 Micro USB 纜線
- 防破音功能。大聲播放但不失真
- 防水深度可達 1 公尺且長達 30 分鐘。IPX7 等級

PHILIPS

無線隨身喇叭
藍牙 藍色

規格

音效

- 輸出功率 (RMS): 4W
- 音效系統: 單聲道

設計與外型

- 色彩: 藍色

連線

- 藍牙版本: 4.2
- 藍牙設定檔: A2DP, AVRCP, HFP
- 藍牙範圍: 視線所及, 10 公尺或 30 英尺
- 音訊輸入 (3.5 公釐): 是

便利

- 顯示類型: LED 顯示器 (多色)
- 防水: IPX7

相容性

- 其他配備藍牙功能的裝置: 是
- 適用於: 最高至 iOS 10.2, 藍牙 4.2 或更低版本

功率

- 電池類型: 鋰聚合物 (內建)
- 電池使用時間: up to 10 小時

配件

- 附配件: 快速安裝指南, 全球保固手冊, 可提式掛帶
- 纜線: USB 充電纜線

尺寸

- 產品規格 (寬 x 深 x 高): 9.5 x 9.5 x 3.95 公分
- 產品含包裝重量: 0.3 kg
- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高): 11.5 x 5 x 15 公分
- 產品重量: 0.21 kg

BT150A/00

焦點

防水可攜

在泳池、湖畔和淋浴間都能享受音樂。這款 IPX7 等級的防水喇叭可漂浮, 且能在最深 1 公尺的水下防水長達 30 分鐘。

8 小時播放時間。USB 充電。

電池充電後可播放 8 小時。充電約需 3 小時, 可透過隨附的 Micro USB 纜線輕鬆充電。

控制您的音樂

用喇叭側面的按鍵控制音樂。按下可播放, 連按兩下調高 / 調低音量按鈕可跳過曲目。喇叭護網上的 LED 燈會恆亮藍燈, 或閃爍隨機顏色。

清脆音效, 震撼低音。

1.5 吋全音域喇叭即使大聲播放, 聲音依然清晰悅耳。被動反射器能增強低音, 讓低音更加強勁有力。

內建麥克風

開啟喇叭電源, 即可與藍牙裝置配對。無線範圍為 10 公尺, 內建麥克風可讓您大聲接聽來電。有來電時, 音樂會自動暫停。

方便連線的音訊輸入

想要連接外接音訊來源, 例如唱機轉盤或 MP3 播放機嗎? 喇叭背面的音訊輸入插孔可讓您連接至幾乎所有電子裝置。

防破音功能

即使電池電量不足, 防破音功能仍可讓音樂嘹亮播放, 同時維持高音質。可接受輸入訊號範圍從 300mV 到 1000mV, 喇叭不會因失真而受損。此內建功能可於音樂訊號通過擴大機時加以監控, 並使峰值維持在擴大機範圍內, 防止削波導致的音訊失真問題, 絕不影響播放音量。隨身喇叭重現音樂峰值的能力通常會隨著電量減弱而降低, 但防破音功能可減少電量造成的峰值問題, 美妙音樂永不失真。

可分離式掛帶

細緻編織的可分離式掛帶

掛在您的外出包上

掛在您的外出包上, 或腳踏車上。9.5x9.5x3.8 公分

LED 燈

喇叭護網周圍配備 LED 燈。藍色 / 隨機顏色

無線範圍達 10 公尺

藍牙屬於短距離無線通訊技術, 兼具穩定與省電效果。此技術讓您輕鬆與 iPod/iPhone/iPad 或其他具備藍牙的裝置無線連結, 例如智慧型手機、平板電腦或甚至筆記型電腦。因此您能以無線方式透過此款喇叭, 盡情享受來自影片或遊戲的音樂與音效!



發行日期 2024-03-28

版本: 2.0.3

EAN: 69 51613 99728 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com