




„Philips“
garsikalbių sistema su
„Bluetooth®“

skirta „iPod“ / „iPhone“

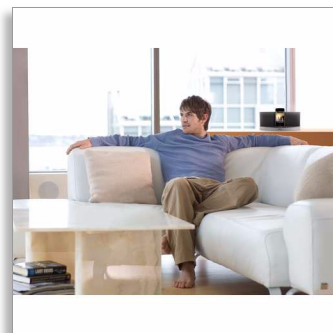

AD620

Laisvai leidžiama muzika belaidžiu būdu per „Bluetooth“

Mėgaukitės mėgstamomis melodijomis iš savo „iPod“ ir „iPhone“. Šis „Philips“ garsikalbis su prijungimo sistema suteikia jums galimybę mėgautis galingais žemaisiais dažniais, atkuriamais per garsikalbių sistemą „Bass Reflex“. Perduokite muziką belaidžiu ryšiu per „Bluetooth“ arba prijunkite „iPod“ ar „iPhone“.

Labai aiškus garsas

- Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
- Apsaugos technologija blokuoja mobiliojo telefono trikdžius
- 20W RMS bendra išvesties galia

Mėgaukitės mėgstama muzika

- Vienu metu grokite ir įkraukite savo „iPod“ / „iPhone“
- „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

Modernus universalumas

- „Bluetooth“ belaidis muzikos perdavimas iš „iPod“ / „iPhone“
- Prijunkite „iPod/iPhone“ net jei jie yra dėkle

PHILIPS

garsialbių sistema su „Bluetooth®“
skirta „iPod“ / „iPhone“

Ypatybės

„Bluetooth“ muzikos srautinis perdavimas

„Bluetooth“ yra patikima ir mažai energijos naudojanti nedidelio nuotolio belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie kitų „Bluetooth“ įrenginių, todėl patogiai ir bet kuriuo metu galite klausytis mėgstamos muzikos iš savo „iPod“ arba „iPhone“ per „Philips“ garso sistemą.

Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu



Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos sklaidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdamą tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.



MP3 sąsaja



„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ naudoti yra labai patogus, nes visa, ko jums reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie garso sistemos.

Prijunkite „iPod/iPhone“ dėkle



Išmaniai sukurtas, su spyruokline jungtimi, paprastai suderinamas su bet kuriuo „iPod“ ar „iPhone“, nenaudojant specialių adapterių. Be to, jis veikia net kai yra apsauginiuose dėkluose – paprasčiausiai prijunkite savo „iPod“ ar „iPhone“. Dabar galite mėgautis muzika be jokių trikdžių.

AD620/12

Specifikacijos

„iPod“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPod Classic“, „iPod mini“, „iPod nano“ (1-oji karta), „iPod nano“ (2-oji karta), „iPod nano“ (3-oji karta), „iPod nano“ (4-oji karta), „iPod nano“ (5-oji karta), „iPod nano“ (6-oji karta), „iPod Touch“, „iPod touch“ (2-oji karta), „iPod touch“ (3-oji karta), „iPod Touch“ (4-oji karta)

„iPhone“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPhone“, „iPhone“ 3G, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 20 W
- Garso sistema: Stereo
- Garsumo regulatorius: Garso reguliavimas aukštyn / žemyn

Garsiakalbiai

- Garsiakalbiai: 2 x 2,25 in viso diapazono garsiakalbiai

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ versija: 2,1
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP
- „Bluetooth“ diapazonas: apima 10 m arba 30 pėdų
- MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė įvestis

Priedai

- Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 275 x 121 x 117 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 361 x 133 x 148 mm
- Gaminio svoris: 1,2 kg
- Svoris su pakuote: 1,7 kg

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz



Išleidimo data 2017-04-07

Versija: 1.0.8

12 NC: 8670 000 89498
EAN: 87 12581 64257 0

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com