

Philips  
CD Soundmachine

Bluetooth® y NFC  
USB



AZ1890T

## Disfruta de tu música de forma inalámbrica, vayas donde vayas

Esta CD Sound Machine de Philips portátil es un sistema de sonido potente que te puedes llevar a cualquier parte. Libera tu música con conectividad inalámbrica NFC de un toque para un emparejamiento mediante Bluetooth realmente sencillo. También puedes reproducir tu música en USB, CD y MP3-CD.

### Disfruta de tu música desde cualquier fuente

- Transmite música de manera inalámbrica por medio de Bluetooth™ desde tu smartphone
- Un toque para emparejar por Bluetooth a smartphones con NFC activada
- USB directo para reproducir música en MP3
- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- Más música con radio FM digital con 20 presintonías

### Fácil de usar

- Práctico control remoto para más comodidad
- Conexión de audífonos estéreo para disfrutar más de la música
- Entrada de Audio para reproducción de música portátil

### Sonido potente que puedes oír y sentir

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Potencia de salida total de 10 W RMS

# PHILIPS


## Destacados

### Transmite música a través de Bluetooth™



Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

### Tecnología NFC

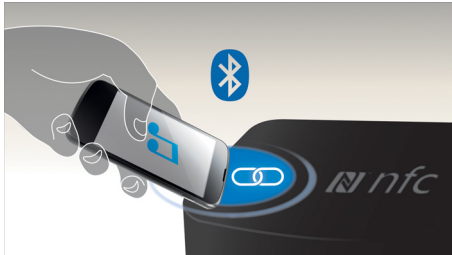

Sincroniza fácilmente los dispositivos Bluetooth con la tecnología NFC (Near Field Communications) con un solo toque. Solo toca el smartphone o la tablet compatible en el área NFC de un parlante para encenderlo, iniciar la sincronización con Bluetooth y comenzar a transmitir música.

### USB directo para música en MP3

USB directo para reproducir música en MP3

### Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW



MP3 significa MPEG 1 Audio nivel 7,6 cm (3"). Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

### Sistema de bocinas Bass Reflex



El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

## Especificaciones

### Tecnología inalámbrica Bluetooth®

- Perfiles: A2DP, AVRCP

### Reproducción de audio

- Modo Bluetooth: Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente
- Modos USB Direct: Retroceso rápido / Avance rápido, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Reproducir programa, Repetición, Orden aleatorio
- Modos de reproducción de discos: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de álbum siguiente / anterior, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Reproducir programa, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Frontal
- Reproducción de medios: CD, CD-R/RW, MP3-CD
- Pistas programables: 20

### Conectividad

- USB: Host USB
- Salida de audio y video: Audífono (3,5 mm)
- Entrada de audio (3,5 mm): Y

### Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Bandas del sintonizador: FM
- Estaciones preseleccionadas: 20
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital

### Sonido

- Control de volumen: arriba / abajo
- Mejoramiento del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: estéreo
- Potencia de salida: Potencia total de 10 W máx.

### Altavoces

- Cantidad de altavoces integrados: 2
- Optimización del altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

### Comodidad

- Dígitos de la pantalla: 6
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Color de retroiluminación: azul

### Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, \*Adaptador de pin plano, Manual del usuario, Folleto de garantía internacional

### Energía

- Fuente de alimentación: 220 - 240 V
- Tipo de batería: Tamaño C (LR14)
- Número de baterías: 6
- Voltaje de la batería: 1,5 V

### Dimensiones

- Ancho del empaque: 561 mm
- Altura del empaque: 275 mm
- Profundidad del empaque: 159 mm
- Peso bruto: 3,5 kg
- Profundidad de la unidad principal: 132 mm
- Altura de la unidad principal: 214 mm
- Ancho de la unidad principal: 451 mm
- Peso: 2,5 kg



Fecha de publicación  
2016-04-17

Versión: 1.0.2

12 NC: 8670 001 31454  
UPC: 8 89446 00494 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)