

Philips  
Бездротовий  
гучномовець для дому

Wi-Fi. Аудіо Multi-Room

Сумісність із DTS Play-Fi  
Працює з голосовими  
помічниками  
Вбудований світлодіод



TAW6205

## Увесь ваш аудіоконтент. У будь-якій кімнаті.

Цей бездротовий гучномовець чудово виглядає сам по собі, а в поєднанні з іншими ще краще. Під'єднайте його до телевізора або інших гучномовців для чудового прослуховування в багатокімнатному режимі. Спаруйте для стереозвуку. Або підсилюйте ефект підсвічування Ambilight на телевізорі Philips.

### Розпакуйте. Підключіть. Насолоджуйтеся

- Із живленням від джерела змінного струму. Розміри: 115x212x116 мм
- Підключення до всіх пристроїв
- Spotify Connect. Tidal. Deezer. Усе це тут
- Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

### Аудіо Multi-Room та Ambilight

- 3,5-дюймовий низькочастотний динамік, 1-дюймовий високочастотний динамік, вихідна потужність 40 Вт
- DTS Play-Fi. Високоякісне аудіо Multi-Room
- Вбудоване світлодіодне підсвічування. Сумісність із телевізором Philips з Ambilight
- Насичений звук. З'єднання в пару для стерео в тій самій кімнаті
- Два пасивні випромінювачі для потужних низьких частот

### У вашому домі

- Підсилюйте звук гучномовців із розумним помічником


# PHILIPS

Бездротовий гучномовець для дому  
Wi-Fi. Аудіо Multi-Room Сумісність із DTS Play-Fi. Працює з голосовими помічниками. Вбудований світлодіод

TAW6205/10

# Основні особливості

## Play-Fi. Multi-Room та інше

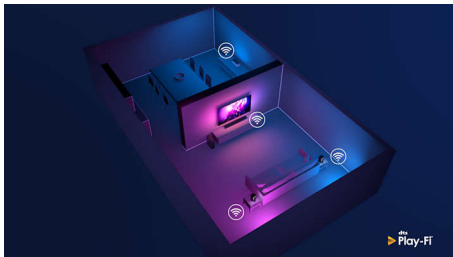

Цей бездротовий гучномовець сумісний з DTS Play-Fi, що сприяє легкій синхронізації з іншими гучномовцями, сумісними з Play-Fi, для відтворення аудіо в режимі Multi-Room. Якщо ваш саундбар підтримує об'ємний звук Play-Fi Surround, ви можете навіть налаштування справжнього об'ємного звуку для кіновечора.

## Насичений звук. З'єднання в пару для стерео

Низькочастотний динамік, два пасивні випромінювачі та високочастотний динамік поєднуються для забезпечення насиченого звуку з потужними низькими частотами та вражаючими високими частотами. Поточкова передача через Wi-Fi забезпечує сигнал найвищої якості й гарантує ідеальну синхронізацію аудіо між гучномовцями або кімнатами.

## Потужніший звук для розумного гучномовця

Попросіть пристрої з підтримкою Alexa чи будь-який пристрій із Google Помічником відтворювати музику через гучномовець. Збільште гучність для вечірки. Зменште її пізно вночі. Дізнавайтесь новини тощо. Усе в режимі «вільні руки».

## Усі послуги потокової передачі

Незалежно від того, чи це потокова передача безпосередньо зі Spotify, чи доступ до альбомів із Hi-Res Audio на Tidal через додаток Play-Fi, цей гучномовець передає будь-які дані. Від списків відтворення для вечірок у зоні відпочинку до подкастів в офісі – усе, що ви любите, звучатиме насиченіше, глибше та чіткіше.

## Підключення до всіх пристроїв

Завдяки сумісності з Wi-Fi, Bluetooth, Google Chromecast та Apple AirPlay 2 ви можете виконувати потокову передачу улюбленої музики та подкастів так, як вам подобається. Якщо ви використовуєте пристрої iOS, можна скористатися Siri для керування гучномовцем за допомогою голосу.

## Працює з Ambilight

Цей бездротовий гучномовець не лише створює музику. Він також доповнює підсвічування Ambilight. Просто натисніть

кнопку з'єднання з Ambilight на гучномовці для підключення до телевізора. Насолоджуйтеся глибшим ефектом Ambilight під час перегляду фільмів, ігор або прослуховування музики.

## 3,5-дюймовий низькочастотний, 1-дюймовий високочастотний, 40 Вт

3,5-дюймовий низькочастотний динамік, 1-дюймовий високочастотний динамік, вихідна потужність 40 Вт

## Із живленням від джерела змінного струму

Із живленням від джерела змінного струму. Розміри: 115x212x116 мм

## Налаштування Multi-Room

Налаштування Multi-Room через додаток Philips Sound або Play-Fi

## Два пасивні випромінювачі

Два пасивні випромінювачі для потужних низьких частот

## Wi-Fi. Bluetooth. AirPlay 2

Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

## Працює з голосовими помічниками зі штучним інтелектом

Працює з улюбленими голосовими помічниками зі штучним інтелектом



**Бездротовий гучномовець для дому**

Wi-Fi. Аудіо Multi-Room Сумісність із DTS Play-Fi. Працює з голосовими помічниками. Вбудований світлодіод

# Специфікації

## Звук

- Частотна характеристика: 20–20 000 Гц
- Вихідна потужність: 40 Вт при 1% THD
- Вихідна потужність (RMS): 40 Вт
- Регулятор гучності: збільшення/зменшення
- Вихідна потужність (макс.): 80 Вт
- Повне гармонійне викривлення: 10%

## Гучномовці

- Конфігурація динаміка: 2-смугові
- Кількість звукових каналів: 1,0
- Кількість високочастотних динаміків: 1
- Кількість низькочастотних динаміків: 1
- Пасивні випромінювачі: 2
- Діаметр високочастотного динаміка: 1 дюйм
- Діаметр низькочастотного динаміка: 3,5 дюйма

## Гучномовець

- Високочастотний динамік: 1 дюйм x 1
- Низькочастотний динамік: 3,5 дюйма x 1

## Під'єднання

- Bluetooth
- Версія Bluetooth: 4,2
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, Формат потокової передачі: SBC
- Діапазон Bluetooth: 20 м на лінії прямого бачення
- Аудіовхід: Так, 1 x 3,5 мм
- Налаштування мережі: Додаток Play-Fi
- Антена Wi-Fi: Вбудовано
- Wi-Fi: 2,4 ГГц/5 ГГц, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Стандарт DLNA: Ні
- Підключення кількох гучномовців
- Сценарій із кількома гучномовцями: Стерео, Режим об'ємного звуку, Групування
- Технологія підключення кількох гучномовців: DTS Play-Fi Multi-Room
- Розумний дім: Spotify Connect, Вбудований Chromecast, Працює з OK Google, Працює з Alexa, Працює з Apple AirPlay 2

## Зручність

- Інтерфейс користувача: Вбудований світлодіод:

кольоровий

- Вбудований мікрофон: 0
- Ефект підсвічування
- Виклики в режимі «вільні руки»: Ні

## Сумісність

- Керування через додаток на смартфоні/планшеті

## Потужність

- Споживання енергії: 30 Вт
- Живлення: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
- Режим очікування
- Зовнішній акумулятор: Ні
- Половинний рівень споживання енергії в режимі очікування: 6 Вт

## Розміри упаковки

- Висота: 31.5 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип розміщення на полиці: На підставці
- Ширина: 17 см
- Глибина: 16.9 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 10985 8
- Вага брутто: 2.465 кг
- Вага нетто: 1.79 кг
- Вага тари: 0.675 кг

## Розміри виробу

- Висота: 21.2 см
- Ширина: 11.5 см
- Глибина: 11.6 см
- Вага: 1.79 кг

## Аксесуари

- Аксесуари в комплекті: Кабель змінного струму, Короткий посібник, Гарантійний талон

## Розміри

- Розміри виробу (ШxГxВ): 115x212x116 мм
- Вага з упаковкою: 2,5 кг
- Розміри упаковки (ШxГxВ): 172x312x168 мм
- Вага виробу: 1,8 кг



Дата випуску 2024-04-21

Версія: 14.14.1

EAN: 48 95229 10985 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)