

Philips
Systém domácího kina
s DVD



HTS3011



Jednoduše skvělý zvuk

díky kompaktním reproduktorům

Uvolněte se a nechte se ve svém vlastním obývacím pokoji vtáhnout do děje filmů.

Vychutnejte si vysoce kvalitní vícekanálový prostorový zvuk z téměř jakýchkoli typů disků.

Přehrává všechny filmy a hudbu

- Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání videí DivX
- Přehrává CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Přehrává DivX, MP3, WMA a fotografie z digitálních fotoaparátů ve formátu JPEG
- Vestavěný tuner FM

Oživí zvuk a obraz

- 12bitové/108MHz zpracování videa pro ostrý a přirozený obraz
- Pokročilý zesilovač třídy D zajišťující kompaktní, působivý zvuk
- Prostorový zvuk Dolby Digital a Pro Logic II

Jednoduchá instalace

- Konektory Easy-fit™ s kódováním barev pro jednoduchou instalaci
- Jediné připojení konektoru Scart s podporou RGB pro vysoce kvalitní video

PHILIPS


Přednosti

Certifikováno DivX Ultra




Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD. Přehrávač DivX Ultra spojuje přehrávání formátu DivX se skvělými funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom užitečném formátu.

Systém Dolby Digital a Pro Logic II

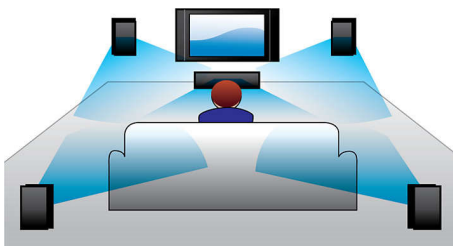


Vestavěný dekodér systému Dolby Digital nahrazuje externí dekodér zpracováním všech šesti kanálů zvukových informací tak, aby zaručil zážitek z prostorového zvuku a ohromující přirozený vjem obklopujícího prostředí a dynamický realismus. Systém Dolby Pro Logic II nabízí pětikanálové prostorové zpracování z jakéhokoli stereofonního zdroje.

Pokročilý zesilovač třídy D

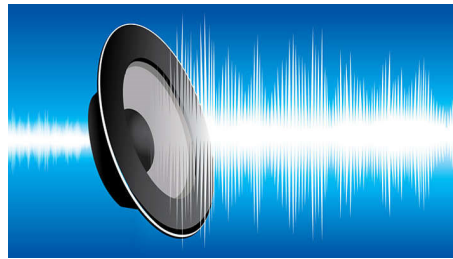


Pokročilý zesilovač třídy D zajišťující kompaktní, působivý zvuk

Vestavěný tuner FM

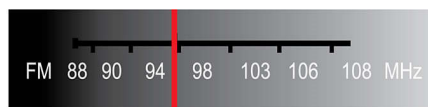


Vestavěný tuner FM

12bitové/108MHz zpracování videa

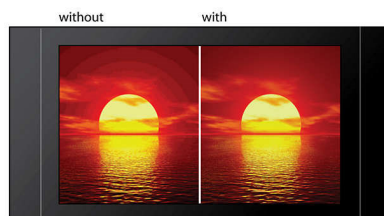


12bitové video DAC je skvělý digitálně/analogový převodník, který zachovává každý detail původního obrazu. Ukazuje jemné stíny a hladké přechody barev a pulzující a přirozenější obraz. Omezení obvyklého 10bitového video DA převodníku je patrnější při použití velkých obrazovek a projektorů.

Propojení konekt. Scart s podporou RGB

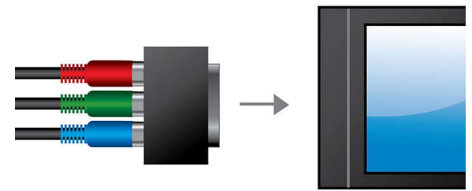


Konektor SCART s podporou RGB představuje snadné propojení, které zajišťuje výstup videosignálu ve vysoké kvalitě.

Přehraje vše

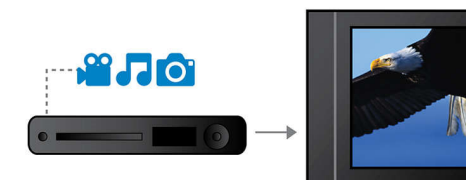


Přehrávejte jakýkoli formát médií chcete - ať už DivX, MP3, WMA nebo JPEG. Zažijte nepřekonatelné pohodlí skvělých možností přehrávatelnosti a luxus sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domácího kina - v pohodlí vašeho obývacího pokoje.

Přehraje vše

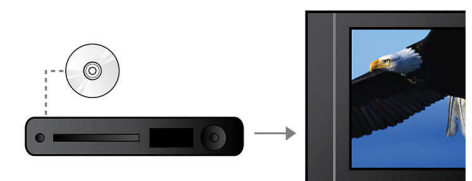

Přehrávejte jakékoli disky chcete - ať už disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW nebo DVD+R DL. Zažijte nepřekonatelnou flexibilitu a pohodlí přehrávání všech vašich disků na jediném zařízení.



Specifikace

Zvuk

- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 180 – 18 000 Hz
- Výstupní výkon (RMS): 4 x 25 W + 2 x 50 W
- Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D", Noční režim
- Zvukový systém: Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Nastavení ekvalizéru: Akce, Classic, Koncert, Drama, Hry, Lounge, Rock, Sport
- Odstup signál/šum: >60 dB
- Celkový výkon (RMS): 200 W

Reproduktory

- Frekvenční pásmo střed. reproduktoru: 150-20 000 Hz
- Středový reproduktor: Magneticky stíněné
- Vinutí středového reproduktoru: 7,6 cm širokopásmový reproduktor
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150-20 000 Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 4 ohm
- Frekvenční pásmo subwooferu: 45 – 150 Hz
- Impedance středového reproduktoru: 8 ohm
- Vinutí satelitního reproduktoru: 7,6 cm širokopásmový reproduktor
- Měníče subwooferu: 6,5" vysoce účinný basový reproduktor
- Typ subwooferu: Pasivní
- Impedance subwooferu: 8 ohm

Možnosti připojení

- Zadní konektory: Výstup kompozitního videa (CVBS), Anténa FM, Vstup AUX, Snadno nastavitelné výstupy pro reproduktory, Scart

Tuner/přijem/vysílání

- Počet předvolených zvukových kanálů: 40
- Pásmo tuneru: FM

Vnější obal

- EAN: 87 12581 38894 2
- Délka: 56,2 cm
- Počet spotřebitelských balení: 1
- Šířka: 39,4 cm
- Hrubá hmotnost: 10,62 kg
- Výška: 30,7 cm
- Čistá hmotnost: 8,822 kg
- Hmotnost obalu: 1,798 kg

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: 40 W
- Napájení: 50 Hz, 220-240 V
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <1 W

Rozměry balení

- Výška: 30,7 cm
- Typ balení: Karton
- Šířka: 56,2 cm
- Hloubka: 39,4 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 87 12581 38894 2

- Hrubá hmotnost: 10,62 kg
- Čistá hmotnost: 8,822 kg
- Hmotnost obalu: 1,798 kg

Rozměry výrobku

- Délka kabelu: 0 cm
- Výška: 0 cm
- Šířka: 0 cm
- Hloubka: 0 cm
- Hmotnost: 0 kg

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Kabel kompozitního videa CVBS, Anténa FM, Uživatelská příručka, Stručný návod k rychlému použití, Mezinárodní záruční list

Rozměry

- Hloubka středového reproduktoru: 83,5 mm
- Hloubka balení: 378 mm
- Šířka přístroje: 360 mm
- Hmotnost včetně balení: 11,3 kg
- Výška středového reproduktoru: 95,5 mm
- Výška balení: 417 mm
- Výška přístroje: 55 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 0,52 kg
- Šířka středového reproduktoru: 100 mm
- Šířka balení: 446 mm
- Hloubka přístroje: 332 mm
- Hmotnost přístroje: 2,58 kg
- Šířka prostorového reproduktoru: 100 mm
- Výška prostorového reproduktoru: 95,5 mm
- Hloubka prostorového reproduktoru: 83,5 mm
- Hmotnost subwooferu: 3,6 kg
- Hmotnost prostorového reproduktoru: 0,47 kg
- Hloubka subwooferu: 386 mm
- Výška subwooferu: 315,5 mm
- Šířka subwooferu: 131 mm

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a VBR

Obraz/displej

- Digitálně analogový převodník: 12 bit, 108 MHz

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Vylepšení obrazu: Rotace, Zvětšení, Prezentace s přehráváním hudby

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG4
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC



Datum vydání 2024-03-12

Verze: 4.0.8

EAN: 87 12581 38894 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.www.philips.com