



Philips
Полностью
беспроводные наушники

Детальный и естественный звук

Шумоподавление Pro
Режим беседы
Чистое звучание голоса



TAT6908BK

Наушники для тех, кто в центре внимания

Наслаждайтесь музыкой. Слушайте любимые подкасты. Готовьте еду. Эти полностью беспроводные наушники с шумоподавлением предлагают яркое звучание и индивидуальные режимы прослушивания, позволяющие лучше слышать собеседника. Они также очень комфортно сидят в ушах.

Полная готовность к действию

- Всегда с вами. До 28 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки
- 5 минут зарядки для дополнительного часа работы устройства
- Приложение Philips Headphones. Настройки режимов прослушивания и многое другое

Яркое звучание и индивидуальные режимы прослушивания

- Теплый, детальный и органичный звук. Фирменное звучание Philips
- Полное погружение с шумоподавлением Pro
- Режим беседы для очного общения
- Индивидуальный режим My Hearing. Проверьте свой слух в приложении!


Для повседневной жизни

- Защита от брызг и пота IPX4
- Чистое звучание голоса. Собеседник будет слышать вас, а не шум окружения
- Идеальная комфортная посадка в ушах

PHILIPS

Основные особенности

Шумоподавление Pro

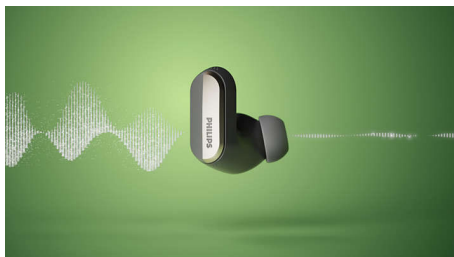

Оцените еще большее погружение в музыку с шумоподавлением, которое блокирует внешние шумы для оптимальных впечатлений от прослушивания. Чтобы вернуться к восприятию звуков окружения, коснитесь наушника — это включит режим восприятия внешних звуков. Вы можете настраивать уровень шумоподавления или включить подавление шума ветра в приложении Philips Headphones.

Режим беседы




Эти наушники можно не снимать даже при очном общении — в них можно слышать все, что говорит собеседник! Просто нажмите на левый наушник, чтобы активировать режим беседы, или включите его в приложении Philips Headphones. Лучеформирующие микрофоны воспринимают голос человека перед вами, одновременно с этим устраняя внешний шум.

Проверка слуха в приложении




Простая проверка слуха в приложении Philips Headphones позволит вам создать индивидуальный режим прослушивания соответственно особому восприятию вами частот из разных диапазонов. В приложении можно настроить пользовательский профиль или раздельно настраивать левый и правый наушники.

Приложение Philips Headphones

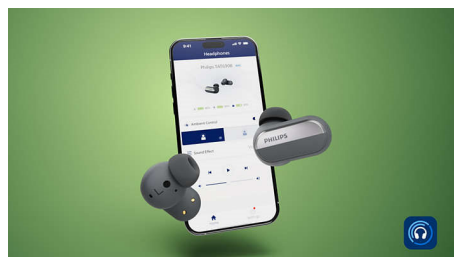

В приложении можно настраивать любые режимы прослушивания, регулируя громкость низких, средних и высоких частот для каждого наушника. Также здесь можно настроить шумоподавление для вашего собственного голоса во время разговора. Хотите послушать музыку? Выберите один из четырех предустановленных режимов под настроение.

Чистое звучание голоса

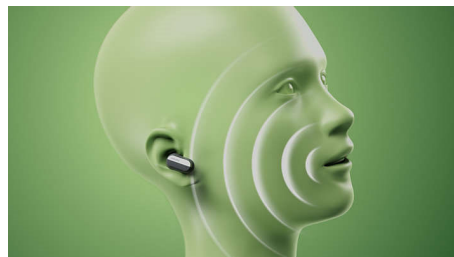

Во время звонков лучеформирующие микрофоны отвечают за точную передачу

вашего голоса, а алгоритм ИИ удаляет шум окружения. Ваш собеседник будет слышать вас, а не внешние шумы, а с функцией местного эффекта вы сможете четко слышать, что говорит собеседник.

Комфорт и безопасность



Эти наушники-вкладыши покрыты мягким силиконом и обеспечат комфортную посадку в ушах. Уши каждого из нас уникальны, поэтому в комплекте поставки имеются 4 пары мягких силиконовых амбушюр разного размера — найдите идеальный размер специально для вас.

Уникальное качество звучания Philips

От музыки до подкастов — оцените полный деталей и естественный звук с насыщенными басами, пока излучатели с графеновым покрытием идеально передают как высокие, так и низкие частоты. Многоточечное подключение позволит одновременно установить соединение сразу с двумя устройствами Bluetooth (iOS или Android).

28 часов воспроизведения с футляром

Получите 7 часов воспроизведения и еще 21 час воспроизведения при зарядке в компактном футляре. В футляре наушники полностью заряжаются всего за 2 часа, а 5-минутной зарядки хватит на целый час воспроизведения. Футляр поддерживает зарядку через интерфейс USB-C.

Защита от брызг и пота IPX4

В любую погоду — класс защиты IPX4 означает, что наушники защищены от брызг воды, и моросящий дождь будет им нипочем! Решили послушать музыку в жаркий день или на тренировке? Капли пота также не помешают их работе.

Полностью беспроводные наушники
Детальный и естественный звук Шумоподавление Pro, Режим беседы, Чистое звучание голоса

Характеристики

Звук

- Частотный диапазон: 20 — 20 000 Гц
- Диаметр излучателя: 10 мм
- Сопротивление: 16 Ом
- Максимальная входная мощность: 10 мВт
- Чувствительность: 97 дБ (1 кГц)
- Тип излучателя: Графеновое покрытие

Подключения

- Версия Bluetooth: 5.3
- Беспроводное соединение
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Наибольший радиус действия: До 10 м
- Одновременное подключение
- Поддерживаемый кодек: AAC, SBC
- Тип беспроводной передачи: Bluetooth

Внешняя упаковка

- Длина: 34.1 см
- Количество потребительских упаковок: 24
- ширина: 29.9 см
- Вес брутто: 4.832 кг
- высота: 30.1 см
- GTIN: 1 48 95229 13168 9
- Вес нетто: 1.728 кг
- Вес упаковки: 3.104 кг

Комфорт

- Класс защиты от влаги: IPX4
- Поддержка приложения Philips Headphones
- Быстрое подключение Google
- Монофонический режим TWS
- Обновление встроенного ПО
- Тип управления: Кнопка

Внутренняя упаковка

- Длина: 16 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- ширина: 14 см
- высота: 13.3 см
- Вес нетто: 0.216 кг
- Вес брутто: 0.53 кг
- Вес упаковки: 0.314 кг
- GTIN: 2 48 95229 13168 6

Мощность

- Количество батарей: 3 шт.
- Время зарядки: 2 часов
- Быстрая зарядка: 5 mins for 1 hr
- Тип батареи (футляра для зарядки): Lithium Polymer (built-in)
- Тип батареи (наушники): Lithium Polymer (built-in)
- Вес аккумулятора (общий): 16.66 г

- Емкость аккумулятора (футляр): 740 mAh
- Емкость аккумулятора (вкладыш): 63 mAh
- Время работы аккумулятора в режиме ожидания: 200 hr
- Время воспроизведения музыки: 7 + 21 ч

Размеры упаковки

- высота: 13 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Подвес
- ширина: 11 см
- Глубина: 4.9 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 13168 2
- Вес брутто: 0.14 кг
- Вес нетто: 0.072 кг
- Вес упаковки: 0.068 кг

Аксессуары

- Краткое руководство
- Амбюшюры: 4 пары
- Зарядный чехол
- Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 200 мм

Дизайн

- цвет: Черный
- Заполняющий уши материал: Силикон
- Плотная посадка: Вкладыши
- Вкладыш с плотной посадкой: Силиконовые амбюшюры

Обмен данными

- Микрофон для звонков: 2 mics (AI+NR)

Размеры

- Размер футляра для зарядки (ШхГхВ): 6.50 x 3.00 x 4.00 см
- Размер наушника (ШхГхВ): 2.40 x 2.90 x 2.20 см
- Общий вес: 0.052 кг

UPC

- UPC: 8 40063 20312 9

Возможности ANC

- Технология ANC: Гибридное, ANC Pro
- Режим восприятия внешних звуков
- ANC (активное шумоподавление)

Голосовой ассистент

- Совместимость с голосовым ассистентом: Apple Siri, Google Ассистент
- Активация по голосу: Ручной
- Поддержка голосового ассистента



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.2

EAN: 48 95229 13168 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com