

Philips
Mikromusikkanlegg

Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM

BTM1560



Få kraftfull musikk

Lytt til den digitale musikken fra smarttelefonen via Bluetooth, eller spill av fra MP3-CD-er og CD-R/RW på dette mikroanlegget fra Philips. Bassreflekshøytalere og en maksimal utgangseffekt på 30 W sørger for kraftig bass og lyd som fyller hele rommet.

En rikere lydopplevelse

- 30 W RMS maksimal utgangseffekt
- Digital lydkontroll
- Bassrefleks-høytalersystem gir en kraftig, dypere bass

Nyt musikk fra flere kilder

- Stream musikk trådløst fra smarttelefonen via Bluetooth™
- USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk
- Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW
- Lyd inn for bærbar avspilling av musikk

Lett å bruke

- Bluetooth-standbymodus er alltid på for å gi enkel tilkobling
- Rask og effektiv USB-lading for smartenheten
- Motorisert CD-skuff for praktisk tilgang
- Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

PHILIPS

Høydepunkter

Stream musikk via Bluetooth™



Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.

USB Direct for MP3-musikk



Takket være den fullstendige filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt det er å få tilgang til mer digital musikk via den innebygde USB Direct.

Bassrefleks-høyttalersystem




Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig

høyttalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonner i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Digital lydkontroll


Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte klangbilder for balanse, klarhet, kraft, varme og lyshet, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

Bluetooth-standbymodus

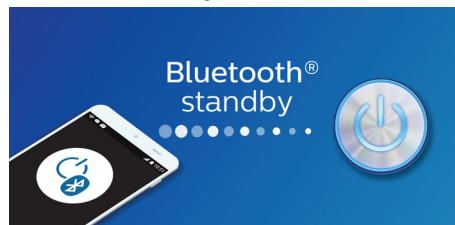

Når smartenheten har blitt koblet til én gang, kan Philips-musikkanlegget bli vekket fra standbymodus av smartenhetens Bluetooth-funksjon. Dette vil også aktivere Bluetooth-kilden, noe som gjør det raskt og enkelt å streame musikk, når som helst.

USB-hurtiglading

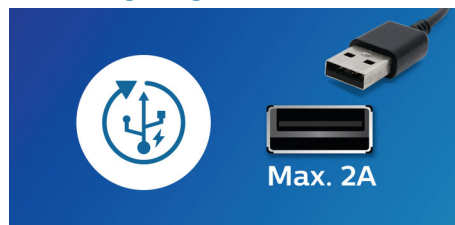

USB-porten brukes ikke bare til å spille av musikk. Det smarte USB-strømstyringssystemet gjør at en 2 A-hurtiglading kan lade opp smartenheten raskt når musikkanlegget er i standbymodus.

Spesifikasjoner

Lydavspilling

- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-flashstasjon
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, spill av / pause, stopp, forrige/ neste, gjenta, shuffle, programmert avspilling

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Tunerforbedring: automatisk digital søking

Lyd

- Maksimal utgangseffekt (RMS): 30W
- Lydforbedring: digital lydkontroll

Høyttalere

- Høyttalertyper: bassrefleks-høyttalersystem
- Høyttalerelementer: 3,5" woofer, dome diskant-høyttaler

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Lyd inn (3,5 mm)
- USB: USB-vert, maks. 2 A-lading

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm
- Klokke: På hovedskjerm, sleep timer
- Skjermtipe: LED-display
- Plateilegg: skuff

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: FM-antenne
- Fjernkontroll: Fjernkontroll med 21 taster
- Hurtigstartveiledning

Drift

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz

Mål

- Hovedenhetens bredde: 220 millimeter
- Hovedenhetens høyde: 104 millimeter
- Hovedenhetens dybde: 231 millimeter
- Mål på hovedhøyttaler (B x D): 127 x 160 millimeter
- Høyde, hovedhøyttaler: 170 millimeter
- Emballasjebredde: 353 millimeter
- Emballasjehøyde: 306 millimeter
- Emballasjedybde: 320 millimeter
- Bruttovekt: 5,1 kg
- Nettovekt: 3,1 kg



Utgivelsesdato
2022-05-09

Versjon: 2.0.7

12 NC: 8670 001 46553
EAN: 48 95185 63022 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com