


Philips
Lettore DVD portatile



PET1046

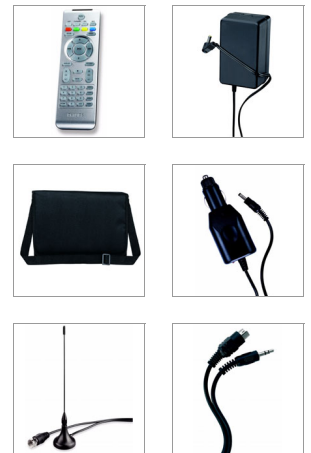

Schermo girevole, flessibilità di visualizzazione

con ricevitore TV digitale incorporato

Guarda i tuoi video sul lettore DVD portatile Philips modello PET1046 dotato di uno schermo LCD da 10,2" che ruota di 180 gradi. Potrai inoltre condividere la tua esperienza visiva con gli amici grazie allo slot per schede di memoria SDHC e al connettore USB 2.0. Borsa da viaggio inclusa.

Divertimento AV anche mentre viaggi

- Riproduci film in DVD, DVD+/-R e DVD+/-RW, (S)VCD, DivX[®], MPEG4
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- Condividi i file immagine JPEG con Picture CD

Prova l'esperienza della TV interattiva digitale

- Supporto DVB-T per canali televisivi e radiofonici digitali gratuiti
- Guida elettronica ai programmi (EPG) 7 giorni
- Supporto per le funzioni di televideo diretto e sottotitoli

Per la massima praticità

- Goditi fino a 6 ore di riproduzione non-stop*
- Slot schede USB e SD per foto e musica
- Borsa da viaggio inclusa

Visualizzazione perfetta dovunque

- Display LCD TFT ad alta risoluzione da 10,2": un'esperienza visiva straordinaria
- Schermo Zero Bright Dot[™] sinonimo di perfezione video

PHILIPS

In evidenza

Riproduci DVD, DivX e MPEG4

Il supporto DivX® ti consente di vedere video codificati in formato DivX® stando comodamente seduto in salotto. Il formato DivX® è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che permette di salvare su supporti, quali CD-R/RW, schede di memoria e DVD, file di grandi dimensioni contenenti

film, trailer o video musicali. I CD DivX® possono essere riprodotti su lettori DVD, registratori DVD e sistemi Home Theater.

Supporto DVB-T

Allarga le frontiere del divertimento e goditi i programmi dei canali digitali gratuitamente.

Con il DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) puoi ricevere i programmi televisivi e radiofonici digitali di tutta l'Europa. Il segnale digitale non viene mai convertito in analogico e mantiene così la migliore qualità.



Specifiche

Immagine/Display

- Tipo di display: LCD TFT
- tipo schermo LCD: Polarizzatore antiriflesso
- Dim. diagonale schermo (pollici): 10,2 pollici
- Risoluzione: 800(L) x 480(A) x 3 (RGB)
- Fattore di contrasto (tipico): 250:1

Audio

- Potenza in uscita: 250 mW RMS (altoparlanti incorporati)
- Potenza in uscita (RMS): 10 mW RMS (auricolari)
- Rapporto segnale/rumore: > 80 dB (auricolari), > 62 dB (altoparlanti incorporati)

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DVD, CD immagini, SVCD, CD video, DVD-R/-RW, CD-MP3, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Modalità riproduzione dischi: ripetizione A-B, Angolo, Menu disco, Indietro veloce, Avanzamento veloce, OSD, Ripetizione, Ripetizione casuale, Indietro piano, Avanti piano, Zoom
- Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL
- Formati di compressione: MPEG4, DivX

Riproduzione audio

- Formato di compressione: Dolby Digital, MP3, WMA
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps
- Sistemi file supportati: ISO-9660, Joliet
- Velocità trasmissione WMA: 32 - 192 kbps

Connettività

- Uscita AV: Composite (CVBS) x1
- Ingresso AV: Composite (CVBS) x1
- Uscita audio - Digitale: Coassiale (cinch)
- Ingresso CC: 9V
- Altri collegamenti: Uscita S-video, Uscita Component Video interlacciata
- Jack per cuffia: Cuffia stereo da 3,5 mm

Funzioni utili

- Indicatore di ricarica della batteria
- Antiurto

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- DVB: DVB terrestre *

Decodifica video

- Formato: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
- Ricezione-demodulazione: COFDM 2K/8K, Compatibile MPEG-2 DVB, Rete: MFN/SFN, QPSK

Accessori

- Adattatore CA/CC: DC-in 9 V; 110-240 V, 50/60 Hz
- Cavi: Cavo A/V x 1, cavo S-video x 1, cavo Component Video x 1
- Kit per auto: Adattatore per accendisigari, 12 V CC
- Telecomando: AY5506 telecomando compatto
- Accessori inclusi: Antenna, Custodia morbida da viaggio
- Manuale dell'utente: Multilingue

Alimentazione

- Tipo di batteria: Batteria incorporata
- Durata batterie: Fino a 6 ore*

Dimensioni

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 270 x 32 x 188 mm
- Peso del prodotto: 1,5 Kg
- Tipo di imballaggio: D-box
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 336 x 282 x 145 mm
- Dimensioni scatola principale: 297 x 361 x 450 mm
- Quantità scatole principali: 3
- Peso scatola principale: 9,7 Kg



Data di rilascio
2017-04-07

Versione: 1.1.4

12 NC: 8670 000 50569
EAN: 87 12581 47042 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified e i logo associati sono marchi di DivXNetworks, Inc. utilizzati su licenza.

* Windows Media e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

* Le batterie ricaricabili hanno un numero limitato di cicli di ricarica e, dopo un certo periodo di tempo, dovranno essere sostituite. La durata delle batterie e il numero dei cicli di ricarica possono variare a seconda dell'uso e delle impostazioni selezionate.

* La durata delle batterie varia a seconda dell'uso e delle impostazioni selezionate.