





Philips
vezeték nélküli,
stúdióminőségű
hangsugárzók

Bluetooth® aptX

Digitális bemenet, analóg
bemenet
max. 30 W

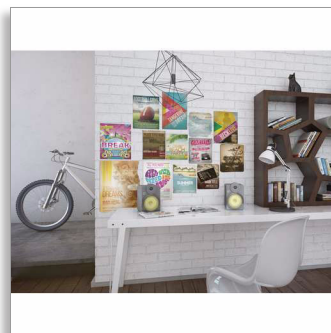

BTS3000G

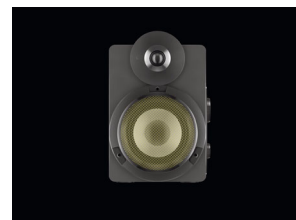

Játsszon le mindent, még hozzá hangosan!

Tapasztalja meg a hatalmas Hi-Fi hangzást és a lenyűgöző basszusvisszaadást ezekkel a 30 W-os, stúdióminőséget produkáló hangsugárzókkal. Vezeték nélküli Bluetooth® (aptX®) zenestreaming, kompakt kivitelben.

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- 30 W maximális kimeneti teljesítmény
- Magas/mély hangok szabályozása a hangok könnyű beállításához

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Az optikai/koaxiális bemenet segítségével TV-t, számítógépet vagy játékkonzolt csatlakoztathat a készülékhez
- Vezeték nélküli zenestreaming aptX támogatással rendelkező Bluetooth kapcsolat segítségével

Formavilág, mely beleolvad a térbe

- A kompakt kialakítás illeszkedik minden helyiséghez és életstílushoz

PHILIPS

vezeték nélküli, stúdióminőségű hangszugárzók
Bluetooth® aptX Digitális bemenet, analóg bemenet, max. 30 W

Műszaki adatok

Bluetooth-kompatibilitás

- iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék, iPad mini, Retinakijelzős iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod touch: 3. generációs vagy újabb
- Androidos táblagépek és okostelefonok
- egyéb Bluetooth-kompatibilis eszköz
- a következővel működik: Bluetooth 4.0 vagy korábbi verzió

Optikai/koaxális kompatibilitás

- PC
- TV
- Játék konzol

Hangzás

- Hangerőszabályzás: fel/le
- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 30 W
- Hangzásjavítás: Magas- és mélyhang-szabályozás

Hangszórók

- A beépített hangszórók száma: 2 x 2
- Hangszugárzó-meghajtók: 4"-es mélyhangszóró, 15

mm-es magashangszóró

- Hangszugárzó típusok: Bass Reflex hangszugárzó rendszer

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth® profilok: A2DP
- Hátdali csatlakozók: AUX bemenet, Digitális koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, Gyors felhasználói útmutató, Távvezérlő (elemmel)
- Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv

Méreték

- Hangszugárzó méretei (sz x mé x ma): 160 x 216 x 249 mm
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 397 x 249 x 306 mm
- Termék tömege: 4,38 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 5,33 kg

Energiaellátás

- Tápellátás: 110-240 V, 50/60 Hz



BTS3000G/10

Fénypontok

Bass Reflex hangszugárzó rendszer



A Bass Reflex hangszugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

Magas/mély hangszínszabályzó

A magas- és mélyhang-szabályozás egy hangszínszabályozó funkció, amely az audiorendszerben a magas és a mély frekvenciájú hangok szintjét szabályozza. A magashang-szabályozás specifikusan a zene magas hangjainak erősítését szabályozza, míg a mélyhang-szabályozás az alacsony hangok szintjét állítja be. A használó a felfelé és lefelé mutató nyilak segítségével kényelmesen erősítheti vagy visszafoghatja a mélyebb vagy a magasabb hangokat, illetve meghagyhatja azokat az eredeti felvétel beállításai szerint. A magas- és mélyhang-szabályozás elősegíti, hogy ízlése szerint hallgassa a zenét.

Bluetooth aptX támogatással

Vezeték nélküli zenestreaming aptX támogatással rendelkező Bluetooth kapcsolat segítségével



Kiadás dátuma
2016-11-01

Verzió: 2.0.5

12 NC: 8670 001 05672
EAN: 08 71258 16950 40

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com