

Philips 3000 series
เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray
/ DVD

เล่นได้
3D
DivX Plus HD
BD-Live

BDP3480K



ค้นพบประสบการณ์การชมภาพยนตร์ 3D

พร้อมมี Blu-ray 3D

นำความมหัศจรรย์ของภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านในรูปแบบภาพความละเอียดสูงด้วย Blu-ray 3D และ DivX Plus HD บนเครื่องเล่นที่เพียบพร้อมเครื่องนี้ สนุกสนานกับไฟล์วิดีโอและเพลงโปรดได้โดยตรงจากแฟลชไดรฟ์ USB หรือฮาร์ดดิสก์แบบพกพาด้วย USB 2.0

มองเห็นได้มากกว่า

- เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray 3D สำหรับประสบการณ์การรับชม Full HD 3D ที่บ้าน
- แชชมวิดีโอ YouTube และภาพถ่าย Picasa ที่คุณชื่นชอบได้ง่ายดาย
- ได้รับการรับรอง DivX Plus HD เล่น DivX ความละเอียดสูง

รับฟังอย่างจุใจ

- Dolby Digital DTS2.0 เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์
- Dolby TrueHD เสียงคุณภาพสูง

ใช้งานได้หลากหลาย

- SimplyShare เพื่อการเชื่อมต่อและการสตรีมความบันเทิงทุกรูปแบบแบบไร้สาย
- เปลี่ยนสมาร์ตโฟนของคุณให้เป็นรีโมทสำหรับผลิตภัณฑ์ AV ของ Philips
- ไซ USB 2.0 เล่นวิดีโอ/เพลง จากแฟลชไดรฟ์ USB และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

สนุกสนานกับคาราโอเกะคุณภาพเยี่ยม

- สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง

PHILIPS

เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray / DVD
เล่น 3D ได้ DivX Plus HD, BD-Live

ไฮเลด

เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray 3D



Full HD 3D ให้ความลึกของภาพ
คุณจึงสัมผัสประสบการณ์การชมภาพยนตร์ที่สม
จริงมากขึ้นได้จากที่บ้าน
โดยบันทึกการแยกภาพสำหรับตาข้างซ้ายและข
วาที่คุณภาพ HD เต็มรูปแบบ 1920 x 1080
และเลนบนหน้าจอด้วยความเร็วสูง
คุณสัมผัสประสบการณ์การชม Full HD 3D
การรับชมภาพเหล่านี้ผ่านแว่นตาพิเศษซึ่งเปิดแ
และปิดเลนสขางซ้ายและขวาโดยซึ่งโครไนซ์กับ
ภาพที่เปลี่ยน
ให้คุณสัมผัสประสบการณ์การชมภาพยนตร์แบ
บ Full HD 3D


ได้รับการรับรอง DivX Plus HD



DivX Plus HD บนเครื่องเล่น Blu-ray และ/หรือ
เครื่องเล่น DVD ของคุณ มีเทคโนโลยี DivX
ล่าสุดเพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินกับวิดีโอ HD
และภาพยนตร์จากอินเทอร์เน็ตได้โดยตรงบนที่
วี Philips HD หรือบน PC เทคโนโลยี DivX Plus
HD รองรับการเล่นเนื้อหา DivX Plus (วิดีโอ
H.264 HD พร้อมเสียง AAC
คุณภาพสูงในรูปแบบไฟล์ MKV)
และยังรองรับเวอร์ชันก่อนหน้าของวิดีโอ DivX
ได้สูงถึง 1080p กล่าวได้ว่าเทคโนโลยี DivX

Plus HD เหมาะสำหรับวิดีโอดิจิทัล HD
อย่างแท้จริง

Dolby TrueHD

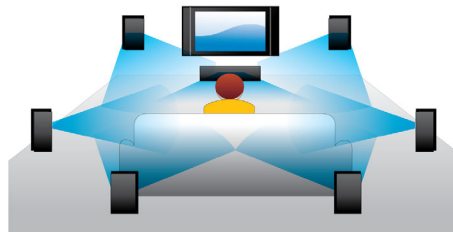

ระบบเสียง Dolby TrueHD
ให้เสียงขึ้นเลิศจากแผ่นดิสก์ Blu-ray ของคุณ
เสียงที่ได้นั้นไม่แตกต่างจากการอัดเสียงในสตูดิ
โอโดยมืออาชีพ
คุณจะได้ยินสิ่งที่ผู้สร้างต้องการให้คุณได้ยิน
ระบบ Dolby TrueHD
ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ความบันเทิงคุณภาพ
สูงของคุณ

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0
เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

เข้าชม YouTube และ Picasa



รับชมวิดีโอ YouTube และภาพจาก Picasa
บนทีวีของคุณได้ทันที
เพลิดเพลินกับคอลเลกชันเพลงออนไลน์บนห
จอขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์
เพียงตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื่องเล่น Blu-ray
หรือระบบภาพยนตร์ภายในบ้านของคุณเชื่อมต่อ
กับอินเทอร์เน็ต
ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อไร้สายผ่าน Wi-Fi

BDP3480K/98

หรือใช้สายเคเบิลกับช่องเชื่อมต่อ LAN
แล้วพออนคลายและเพลิดเพลินกับสิ่งที่ดูที่
YouTube & Picasa ได้ทันที

แอปพลิเคชัน MyRemote



แอปพลิเคชัน MyRemote ของ Philips
ช่วยให้คุณสามารถใช้ iPhone หรือ iPod Touch
หรือสมาร์ตโฟนแอนดรอยด์
เป็นรีโมทคอนโทรลเพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์ AV
ที่มีระบบเครือข่ายจาก Philips,
แอปพลิเคชันจะจดจำเครื่องเล่น *Philips Blu-
ray, โอมิเนียเตอร์ หรือระบบเสียง Streamium
ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
ภายในบ้านของคุณ
และทำให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่าง
จากทุกที่ภายในบ้านได้ทันที หากมีผลิตภัณฑ์
AV ที่มีระบบเครือข่ายของ Philips
มากกว่าหนึ่งเครื่อง
แอปพลิเคชันจะสามารถสลับไปมาระหว่างเคร
ือข่ายเหล่านั้นและควบคุมแต่ละเครือข่ายอย่าง
เป็นอิสระ
แอปพลิเคชันที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนี้ได้รับการสร
สร้างโดย Philips

USB 2.0

Universal Serial Bus หรือ USB
คือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ทำให้เชื่อมต่อผล
ภัณฑ์ที่ต่อพ่วงกับ PC, ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
และผลิตภัณฑ์ทุกประเภท
ด้วยความเร็วสูงและง่ายด้วย ซึ่ง USB 2.0
ก็ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่าและเร็วกว่า
USB 1.0 ถึง 40 เท่า
และด้วยอัตราการถ่ายโอนข้อมูลถึง 480 จากเดิม
12 Mbps เมื่อทำการเชื่อมต่อแล้ว
ก็จะทำการดึงค่าต่างๆ อย่างโดยอัตโนมัติ ด้วย
USB 2.0 เพียงเลือกภาพยนตร์, เพลง
หรือภาพถ่ายแล้วก็เล่น ได้อย่างง่ายดาย
ด้วยการเสียบเข้าที่พอร์ต USB แบบพกพา
หรือฮาร์ดดิสก์ ดราฟของของคุณ



รายละเอียดเฉพาะ

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้: อะแดปเตอร์ USB WUB1110 Wi-Fi
- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA x 2, CD-R (คู่มือผู้ใช้), บัตรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, รีโมทคอนโทรล

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัด: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ซุม

การเล่นวิดีโอ

- รหัสโซนของ BD: A
- รหัสโซนของ DVD: 3
- รูปแบบการบีบอัด: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, xviD
- โหมดการเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, มุมมอง, เมนูดิสก์, หยุดชั่วคราว, เล่นซ้ำ, เล่นต่อหลังจากหยุด, ค้นหาถัดไป/กลับด้าน, ข้าม, กรอเดินหน้าอย่างช้าๆ, การเล่นแบบมาตรฐาน, ซุม
- การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Progressive Scan, การลดอัตราภาพสัญญาณวิดีโอ, Deep Color, x.v.Color

รูปแบบไฟล์

- เสียง: AAC, MKA, MP3, WMA
- ภาพ: GIF, JPEG, JPG
- วิดีโอ: Avi, DivX, M2ts, MKV, Mp4, MPEG, MPG

สื่อการรับชม

- แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า: USB 2.0/ช่องเสียง Dongle Wi-Fi
- แอปพลิเคชัน MyRemote: SimplyShare, Virtual Remote
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: Analog audio Left/Right out, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital coaxial out, อีเธอร์เน็ต, เอาต์พุต HDMI

สะดวกสบาย

- BD-Live (ต้องใช้หน่วยความจำ USB 1GB)
- การป้องกันเด็ก: การควบคุมหลัก
- EasyLink (HDMI-CEC): รองรับบทบรรยายรูปแบบ 21:9, เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายด้วยปุ่มเดียว, Remote Control-Passthrough
- เฟิร์มแวร์ที่สามารถอัปเดตได้: อัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่าน USB ได้, อัปเดตเฟิร์มแวร์ออนไลน์
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: เชค, เดนมาร์ก, เนเธอร์แลนด์, ไทย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สเปน, สวีเดน,

ตุ๊ก

ขนาด

- ผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 38 x 212 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 1.37 กก.
- บรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 495 x 87 x 300 มม.
- น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 2.16 กก.

ภาพ/แสดงภาพ

- อัตราการจัดมุมมอง: 4:3, 16:9, 21:9
- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 12Bit/148MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, การลดอัตราภาพสัญญาณวิดีโอ

กำลังไฟ

- การไฟพลังงาน: 12 วัตต์
- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: 0.25 W

เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- ขวความถี่เสียงไดนามิก (1kHz): =80 dB
- การตอบสนองต่อความถี่ (20kHz) ±0.5dB (สูงสุด/ต่ำสุด, 2ch, DVD) สเตอริโอ
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: 80dB
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: โหมดกลางคืน
- ระบบเสียง: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 และ Digital out

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

- รูปแบบการเล่น: RMVB (RealMedia อัตราบิตไม่แน่นอน)

ด้านนอกกล่อง

- EAN: 87 12581 67753 4
- น้ำหนักสุทธิ: 1.64 กก.
- ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 41.5 x 30 x 8.7 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.24 กก.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 1
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 0.4 กก.

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 41.5 x 30 x 8.7 ซม.
- EAN: 87 12581 67753 4
- น้ำหนักสุทธิ: 1.64 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.24 กก.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 0.4 กก.
- ชนิดของชั้นวาง: วางนอน

ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 36 x 4.2 x 21.9 ซม.
- น้ำหนัก: 1.07 กก.



วันที่ออก 2014-10-07

เวอร์ชัน: 1.0.4

12 NC: 8670 001 00221
EAN: 08 71258 16775 34

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com