

Philips
Домашно кино 2.1

3D Blu-ray
поставка за iPod/iPhone

HTS7202



Кристално чист звук за филми и музика

Завладяващ звук

Новата система за домашно кино Philips SoundHub HTS7202 с възпроизвеждане на 3D Blu-Ray ви дава обгръщаш съраунд звук с великолепна чистота. Сега можете да се насладите на всеки звуков детайл от любимите си филми и музика.

Открийте кристално чистия звук

- Кристално чист звук за превъзходна яснота и звукови детайли
- Първокласни усилватели клас D, запазващи всеки звуков детайл
- Виртуален съраунд звук за по-реалистично удоволствие от филмите
- Меки куполни високоговорители за високи честоти за чист звук и ясен глас

Създадено да подобри изживяването с киното у дома

- Елегантни високоговорители от алуминий и стъкло, осигуряващи стабилен звук

Просто се радвайте на всичките си развлечения

- Включена поставка за удобно възпроизвеждане от вашия iPod/iPhone
- Full HD 3D Blu-ray за наистина поглъщащо изживяване при гледане на триизмерни филми
- Приложен WiFi аксесоар, за да се наслаждавате на свързаната мултимедия с лекота
- Smart TV, за да се забавлявате с онлайн услугите и да пускате мултимедия на телевизора

PHILIPS


Акценти

Меки високоговорители за високи честоти




Меките куполни високоговорители за високи честоти възпроизвеждат ясни високи и средни честоти, което засилва общата чистота на звука.

Първокласни усилватели клас D

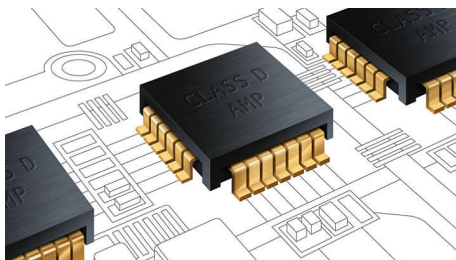

Фирмените първокласни усилватели клас D на Philips са проектирани да запазват оригиналното звучене на източника за по-голяма точност на аудио сигнала, така че акустичните детайли в музиката и филмите да достигат до вас точно така, както е искал изпълнителят или режисьорът.

Виртуален съраунд звук

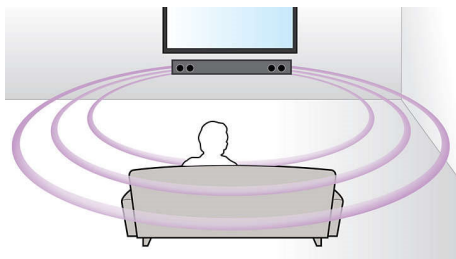

Виртуалният съраунд звук от Philips ви дава богат и поглъщащ обемн звук от по-малко от 5-канална възпроизвеждаща система. Силно усъвършенстваните пространствени алгоритми възпроизвеждат вярно звуковите характеристики, които възникват в идеална среда с 5.1-канално възпроизвеждане. Всеки висококачествен стерео източник се

превръща във вярно възпроизвеждан, многоканален обемн звук. Не е необходимо да купувате допълнителни тонколони, кабели или стойки за високоговорители, за да оцените изпълващия помещението звук.

Full HD 3D Blu-ray



Оставете се да ви очароват триизмерните филми в собствения ви хол на Full HD 3D телевизор. Active 3D използва последното поколение дисплеи с бързо превключване за действителна дълбочина и реализъм при пълна висока детайлност с разделителна способност 1080x1920. Вие гледате изображенията през специални очила, които отварят и затварят лявата и дясната леща в синхрон със сменящите се изображения, което създава усещането за гледане на триизмерна картина с пълна висока детайлност на вашата система за домашно кино. Превъзходните триизмерни филми на BluRay дискове предлагат богат избор на висококачествено съдържание. Blu-ray осигурява и некомпесиран обемн звук за невероятно реалистично звуково изживяване.

Smart TV




Системите за домашно кино Philips със Smart TV ви предлагат набор от усъвършенствани функции, включително

Net TV, DLNA и MyRemote. Net TV предоставя широк спектър от онлайн информация и забавления на вашия телевизор. Просто изберете Net TV в менюто "Начало" и започнете да преглеждате за услуги, например магазини за видео по заявка* - за най-новото от HD видеото, и "телевизия за наваксване". DLNA ви дава достъп до снимки, музика и филми, записани на компютъра, докато си седите удобно на дивана. Не можете да намерите дистанционното управление? Просто използвайте вашия смартфон или таблет за управление на системата за домашно кино, чрез приложението MyRemote на Philips.

Еlegantни високоговорители

Еlegantни високоговорители от алуминий и стъкло, осигуряващи стабилен звук

Включена поставка за iPod/iPhone

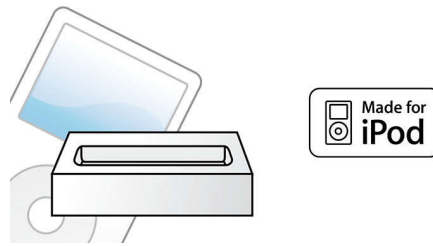

Използвайте докинг станцията за вашия iPod или iPhone и се наслаждавайте на музиката от него през системата за домашно кино.

Приложен WiFi аксесоар



Приложен WiFi аксесоар, за да се наслаждавате на свързаната мултимедия с лекота



Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Подобряване на диалога, DoubleBass, FullSound, Нощен режим, Регулиране на високи, средни и ниски честоти
- Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS цифров обмен звук, DTS-HD аудио с висока детайлност
- Изходна мощност на събуфъра: 200 W
- Настройки на еквалайзера: Игри, Филм, Музика, Новини, Оригинални
- Изходна мощност на сателитните тонколони: 120 W x 2
- Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо хармонични изкривявания): 440 W

Високоговорители

- Типове високоговорители: 2 сателитни високоговорителя
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 150 - 20 000 Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 5 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
- Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" високоговорител за ниски честоти
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Мембрани на сателитните високоговорители: 1 високоговорител за високи честоти, 2 x 3" басови високоговорители
- Импеданс на събуфъра: 3 ohm

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: Music iLINK, USB
- Задни конектори: Вход AUX 1, Вход AUX 2, Изход за композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален вход, Цифров оптичен вход, Ethernet, Гнездо за FM антена, HDMI 1.4 изход (ARC), Гнездо за поставяне на iPod/iPhone, Минижак за тонколони Easy-Fit, Слот за карти SD/SDHC, Wi-Fi USB
- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV

Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM
- Брой настроени канали: 40
- RDS: Име на станцията

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри за формат 21:9, Канал за връщане на аудио, Автоматично задаване на аудио входове, Динамично синхронизиране на устните със звука, Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа
- HDMI функции: 3D, Канал за връщане на аудио (ARC), Тип съдържание, Deep color

Захранване

- Потребявана електроенергия: 85 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: $0,5\text{ W}$

Акcesoари

- Съвместими акcesoари: Стойки за тонколони STS9501, Конзола за монтиране на стена STS9510
- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, Поставка за iPod/iPhone DCK3060, FM антена, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Листовка с правна информация и информация за безопасност, Списък с търговски марки, Листовка с гаранция за цял свят, Адаптер WUB1110 Wi-Fi USB

Размери

- Главно устройство (Ш x В x Д): 360 x 70 x 345 мм
- Тегло с опаковката: 15 кг
- Тегло на главното устройство: 4,36 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 564 x 389 x 400 мм
- Събуфър (Ш x В x Д): 196 x 395 x 342 мм

- Тегло на събуфъра: 5,3 кг
- Сателитен високоговорител (Ш x В x Д): 97 x 301 x 120 мм
- Дължина на кабела на сателитния високоговорител: 4 м
- Тегло на сателитния високоговорител: 1,5 кг
- Дължина на кабела на събуфъра: 3 м

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Файлов формат

- Аудио: aac, mka, mp3, wma, wav
- Видео: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Картина: GIF, JPEG, JPG

Картина/дисплей

- Подобрение на картината: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео

Подходящи телевизори Philips*

- Серия 7000 3D: 32PFL7606, 37PFL7606, 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606
- Серия 7000 2D: 32PFL7406, 42PFL7406

Оптични носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Подобрение на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Машаб

Спецификации

Устойчивост

- Опаковка: 80% рециклиран гофриран картон, Електронно ръководство за потребителя

Възпроизвеждане на видео

- Формати на компресиране: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 9.2.10

EAN: 87 12581 59811 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Системата за домашно кино може да се съчетае и с всички останали телевизори Philips.
* За да проверите дали "Видео по заявка" се предлага във вашата страна, посетете www.philips.com/blu-ray.