



Philips CarStudio
Avtomobilski zvočni sistem

USB/SDHC

Bluetooth
Zvok brez izgub

CarStudio

CE235BT

V avtu uživajte v živi glasbi

Obsedeni z zvokom

Z avtoradiem Philips CE235BT v avtu uživajte v glasbi iz več virov. Prek vgrajenega sprejemnika Bluetooth® lahko predvajate glasbo iz mobilne naprave in opravljate pomembne klice. Ima tudi snemljive sprednje plošče z zaščito proti kraji.

Uživajte v vrhunskem zvoku

- Maksimalen zvok za takojšnjo ojačitev moči
- Music Zone za izbiro idealnega območja poslušanja
- Dynamic Bass Boost elektronsko izboljša nizke tone
- Učinkovita zaščita proti udarcem za tekoče predvajanje glasbe
- 4 vgrajeni ojačevalniki moči 50 W za odlično kakovost zvoka
- Podpira zvočne formate brez izgub in nudi razločen in pristen zvok

Enostavna uporaba

- Brskajte po mapi ali skladbi za enostavno izbiro ali hiter dostop
- Vgrajen sprejemnik Bluetooth za klice in pretakanje glasbe
- Reža USB za predvajanje glasbe in hitro polnjenje
- Zvočni izhod za dodaten ojačevalnik


Zasnova, ki dopolni opremo avta

- Visokokontrastni LCD-zaslon za popoln prikaz
- Snemljiva sprednja plošča za zaščito proti kraji

PHILIPS

Značilnosti

Music Zone

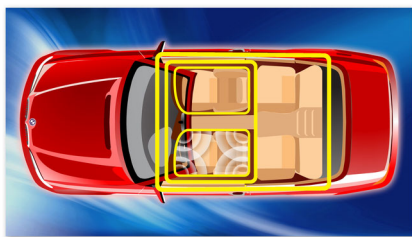


S Philipsovo inovativno tehnologijo Music Zone lahko voznik in sopotniki uživajo v glasbi z živahnostjo in prostorskim učinkom, kot so si zamislili izvajalci. Območja poslušanja glasbe lahko enostavno prestavljate z voznika na sopotnike in obratno, da v avtu dosežete najboljše osredotočen zvok. Namenski gumb za izbiro območja poslušanja omogoča tri nastavitve – Levo, Desno in Spredaj (ter Vse) –, zato lahko enostavno izberete najboljšo in dinamično nastavitve zase ali za sopotnike.

DBB Dynamic Bass Boost



Aktivirajte Dynamic Bass Boost (DBB) in najnižje frekvence nizkih tonov se bodo elektronsko izboljšale za doseg enakomerne reprodukcije zvoka, še posebej, ko je glasnost zvočnika nastavljena na nizko stopnjo. Vedno boste slišali izreden bas.

Brskajte po mapi ali skladbi

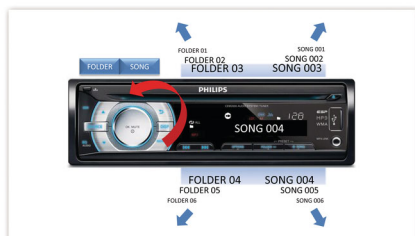

Ta funkcija vam omogoča precej hitrejšo iskanje skladbe ali albuma z brskanjem po

skladbah in mapah, ki so običajna vsebina naprav USB/SDHC. Z namenskim gumbom za mapo/skladbo iskanje opravite v treh enostavnih korakih – pritisnite mapo/skladbo, obrnite gumb za glasnost in pritisnite za izbiro. Tako lahko enostavno in hitro iščete glasbo ter se povsem osredotočite na vožnjo.

Maksimalen zvok



Tehnologija maksimalnega zvoka doseže takojšnjo okrepitev nizkih in visokih tonov, do skrajnosti poveča izkoristek glasnosti in v hipu doseže najpristnejšo reprodukcijo zvoka že samo z dotikom gumba. Napredno elektronsko vezje umeri obstoječe nastavitve zvoka in glasnosti ter v trenutku brez popačenja okrepi nizke in visoke tone ter glasnost nad njihove izvirne najvišje vrednosti. Končni rezultat je opazna ojačitev zvočnega spektra in glasnosti. Glasbi tako podaljšamo rok trajanja.

Vgrajen sprejemnik Bluetooth



S prostoročno funkcijo Bluetooth lahko med vožnjo varno uporabljate mobilni telefon in ne zamudite nobenega pomembnega klica. Prek vgrajenega vmesnika Bluetooth® lahko tudi priročno pretakate glasbene datoteke iz telefona v sistem za razvedrilo v avtomobilu.

Predvajanje in hitro polnjenje prek USB-ja



Philipsov novi univerzalni polnilni vmesnik USB pametne naprave napaja s tokom 1 A, kar zadostuje za polnjenje baterije in intenzivno uporabo. Programski protokol je zasnovan tako, da je univerzalno združljiv s praktično vsemi pametnimi telefoni na tržišču in s polnjenjem začne takoj, ko je vzpostavljena povezava USB.

Podpira zvočne formate brez izgub



Format zvočnega kodiranja FLAC (Free Lossless Audio Codec) omogoča stiskanje digitalnega zvoka brez izgub. Digitalni zvok, ki je stisnjen z algoritmom FLAC lahko običajno prepolovi svojo izvirno velikost, iz nastale datoteke pa je mogoče narediti identično kopijo izvirnih zvočnih podatkov, kar omogoča razločno in pristno zvočno doživetje.

Specifikacije

Zaslon

- Tip: Visokokontrastni črno-beli LCD-zaslon
- Osvetlitev tipk: Modre

Predvajanje medijev

- Pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Kartica SD/SDHC
- MP3 Link: za prenosno predvajanje skladb MP3
- Bluetooth za pretakanje glasbe

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: MP3, FLAC, WAV
- Podpora oznak ID3: Naslov skladbe, izvajalec, album
- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s in spremenljiva bitna hitrost
- Načini USB/SDHC: Hitro nazaj/naprej, Predvajanje/premor, Prejšnja/naslednja, Ponovitev, Naključno

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: AM, Stereo FM
- Samodejna digitalna naravnava
- Izboljšave kanalnika: Samodejno iskanje in shranjevanje
- Št. prednastavljenih postaj: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Ime postaje, Vrsta programa, Novice in promet, Samodejna frekvenca

Zvok

- Izenačevalnik: 2-pasovni
- Nastavitve izenačevalnika: Classic, Jazz, Pop, Rock, Nevtralno, Optimalno, Techno, Uporabniško
- Izboljšava zvoka: Maksimalen zvok, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- Izhodna moč (največ): 50 W x 4 kanali
- Izhodna moč (RMS): 22 W x 4 kanali (4 ohmi, 10 % THD)

Povezljivost

- Mikrofon: Vgrajen mikrofon, Vhod za zunanji mikrofon
- Izhod za predojačevalnik: 1 par RCA (L/D)
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Prostoročno
- Različica Bluetootha: 2.0+EDR
- Vhod za žično daljinsko upravljanje

Zaščita/proti kraji

- Sprednja plošča: Snemljivo

Dodatna oprema

- Daljinski upravljalnik: Ni priloženo
- Uporabniški priročnik: Angleščina, Nizozemščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina
- vodnik za hiter začetek: Angleščina, francoščina, nizozemščina, nemščina, italijanščina, španščina, portugalsščina

Napajanje

- Napajanje: 12 V DC
- Hitro polnjenje prek USB-ja: 5 V, 1 A (največ)

Dimenzije

- Ohišje: 1 DIN
- Dimenzije izdelka (s ploščo): 188 x 58 x 122 mm (Š x V x G)
- Teža izdelka (s ploščo): 0,653 kg
- Dimenzije izdelka (brez plošče): 188 x 58 x 107 mm (Š x V x G)
- Teža izdelka (brez plošče): 0,538 kg

Dimenzije embalaže

- Vrsta embalaže: Karton
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 21,4 x 16,7 x 9,7 cm
- Bruto teža: 1,02 kg
- Neto teža: 0,88 kg
- Teža embalaže: 0,14 kg
- EAN: 69 51613 99334 7

Zunanja škatla

- Število komercialnih pakiranj: 6
- Outer carton (L x Š x V): 60,3 x 18,3 x 23,9 cm
- Bruto teža: 6,55 kg
- Neto teža: 5,28 kg
- Teža embalaže: 1,27 kg
- Številka GTIN: 1 69 51613 99334 4



Datum izdaje 2022-05-03

Različica: 2.0.4

12 NC: 8670 001 48591
EAN: 69 51613 99334 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com