



Philips
Стильный беспроводной телефон Luceo

Дисплей 1,8", подсветка белого цвета

Громкая связь на трубке



M6601BB

Новое начало

Беспроводной телефон Philips Luceo — воплощение легендарного дизайна, выполненного в современной конструкции. Изогнутые линии образуют единое целое с базовой станцией, оснащенной вторым дисплеем. Благодаря продуманному стилю и широкой функциональности модель Luceo прекрасно дополнит интерьер любого дома.

С заботой об окружающей среде

- Нулевая мощность излучения в режиме ECO+

Неповторимые впечатления от общения

- Звук высокого качества: продвинутое инженерное решение для превосходной акустики
- Настройки конфиденциальности: блокировка вызовов, беззвучный режим, запрет звонка
- Три поля для записи 3 номеров для одного контакта
- Высокая контрастность, графический дисплей "белое на черном" 4,6 см (1,8")
- Громкая связь на трубке позволяет разговаривать, не занимая руки.

Утонченный дизайн и совершенное исполнение

- Калиброванные кнопки для удобного набора
- Изящно изогнутая трубка для абсолютного комфорта
- Боковые стенки на базовой станции для надежной установки телефонной трубки
- Удобная система хранения шнура обеспечивает отличный внешний вид со всех сторон.
- Удобная зарядка трубки
- Отображение часов и информации о входящем вызове на дополнительном дисплее на базовой станции

PHILIPS

Стильный беспроводной телефон Luceo
Дисплей 1,8", подсветка белого цвета Громкая связь на трубке

M6601BB/51

Особенности

Графический дисплей 4,6 см (1,8")



Высококонтрастный легко читаемый реверсивный ЖК-дисплей "белое на черном" прекрасно дополняет элегантный дизайн телефона Philips Luceo.

Калиброванная клавиатура



Калиброванная, тщательно продуманная клавиатура гарантирует безошибочный и удобный набор как при обычном звонке, так и при добавлении номера в телефонную книгу. Используемые материалы и конструкция клавиатуры прошли тщательное тестирование, что позволило определить оптимальную силу нажатия на кнопку и достичь четкого реагирования на команду.

Удобная трубка

Изящно изогнутая трубка для абсолютного комфорта


Режим ECO+



Телефоны Philips отличаются высокой энергоэффективностью, что снижает


негативное воздействие на окружающую среду. В режиме ECO уровень излучения уменьшается на 60 %, а во время зарядки — на 95 %. В режиме ECO+ уровень излучения снижается до нуля.

Звук высокого качества

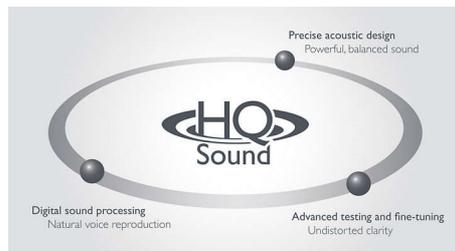

Звук высокого качества: продвинутые инженерные решения для превосходного звучания. Чтобы обеспечить великолепную чистоту передачи голоса на наших телефонах DECT, мы используем свой многолетний опыт и передовые инновации в разработке высококачественной аудиотехники и суперсовременных наушников. В своем стремлении улучшить качество звука наши инженеры-акустики продумали каждую деталь — компоненты высокого качества, цифровая обработка сигнала, выверенная акустическая конструкция, расширенное тестирование и отладка. Результат — четкий, чистый, подлинный звук. Голос звучит настолько четко и естественно, что кажется, будто собеседник находится рядом с вами.

Разнообразные настройки конфиденциальности

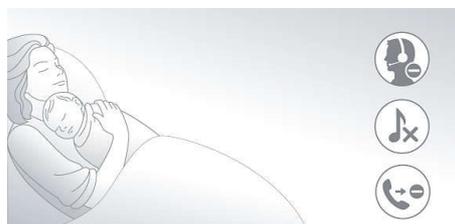

Вы можете заблокировать вызовы с некоторых номеров (или начинающиеся с определенных цифр), занеся их в черный список. Можно заблокировать 4 набора чисел, каждый из которых содержит от 1 до 24 цифр. Телефон не будет воспроизводить сигнал при поступлении вызова с номера,

начинающегося с этих цифр или совпадающего с одним из 4 номеров абонента. Чтобы отключить сигнал в часы отдыха, выберите беззвучный режим. Избавьте себя от неприятных сюрпризов в виде телефонных счетов — заблокируйте звонки на номера, начинающиеся с определенных цифр с помощью функции запрета вызовов.

Боковые стенки для надежной установки



Базовая станция телефона Philips Luceo оснащена боковыми стенками, которые не только служат элегантным дополнением дизайна, но и обеспечивают надежную фиксацию телефонной трубки при ее установке на базовую станцию и во время зарядки.

Удобная система хранения шнура

Удобная система хранения шнура обеспечивает отличный внешний вид со всех сторон.

Телефонная книга на три записи



В настоящее время большинство людей использует для общения несколько номеров телефона. Список контактов на телефоне значительно упрощает управление вызовами. Телефонная книга на 100 контактов позволяет сохранить три телефонных номера для одной из трех категорий: "Дом", "Работа" или "Мобильный телефон".

Характеристики

Звук

- Профиль "Мой Звук"
- Регулировка громкости звука на телефонной трубке
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 полифонических
- Звук высокого качества

Комфорт

- Структура меню в трубке: Меню-список
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
- Количество кнопок: 20
- Динамик для громкой связи
- Индивидуальная настройка: Беззвучный режим
- Распределение вызовов: Ожидание вызова*, Определитель номера*, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки, Набранные номера
- Запрет вызовов: Возможность запретить определенные исходящие звонки на телефоне
- Клавиатура с подсветкой: Белый
- Индикатор уровня сигнала: 3-полосный индикатор
- Индикатор заряда аккумулятора: 3-полосный значок аккумулятора
- Отображение даты/времени
- Будильник
- Возможность подключения нескольких трубок: до 4
- Программируемые "горячие" клавиши: Клавиша «1» и «2»
- Блокировка клавиатуры
- Включение/выключение звука нажатия кнопок
- Автоматическое прекращение разговора
- Подсветка клавиатуры
- Увеличение цифр для набора
- До 16 часов работы в режиме разговора
- До 250 часов работы в режиме ожидания
- Время зарядки: 8 часов
- Длина телефонного провода: 1,8 м
- Длина шнура питания: 1,8 м
- Радиус действия: Открытое пространство < 300 м, в помещении < 50 м
- Блокировка абонентов/черный список*: Отключение сигнала телефона при поступлении вызовов с определенных номеров
- Уведомления о событиях: Для пропущенных вызовов

Мощность

- Емкость аккумулятора: 550 мА/ч

- Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-металлогидридный аккумулятор типа ААА
- Потребляемая мощность: < 0,60 Вт (дисплей выкл.), < 1,35 Вт (дисплей вкл.)

Размеры упаковки

- высота: 9,5 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 31,8 см
- Глубина: 8,1 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95185 60825 9
- Вес брутто: 0.6137 кг
- Вес нетто: 0.46095 кг
- Вес упаковки: 0.15275 кг

Изображение/дисплей

- Цвет подсветки: Белый
- Подсветка: да
- Размер дисплея базовой станции: 7,0 см (2,77")
- Тип дисплея базовой станции: Реверсивный, точечная матрица
- Размер дисплея телефонной трубки: 4,6 см (1,8")
- Тип дисплея телефонной трубки: Реверсивный, точечная матрица

Объем памяти

- Регистрация поступивших вызовов: 50 записей
- Телефонная книга: 100 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: 20 последних номеров
- Сохранение телефонной книги в базе
- Телефонная книга на несколько записей: До 3 номеров

Безопасность

- Шифрование передаваемых данных: да

Значение SAR

- Трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Экодизайн

- Экорегим: Автоматический и ручной
- Eco+

Сетевые функции

- Совместимость: GAP



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 4.0.7

EAN: 48 95185 60825 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* **Чтобы подключить данную функцию, требуется дополнительная подписка на услугу определения номера. Для получения подробной информации свяжитесь с оператором местной сети.