




Philips  
dokstacijas skaļruņi

paredzēts iPod/iPhone

Pulksteņa displejs

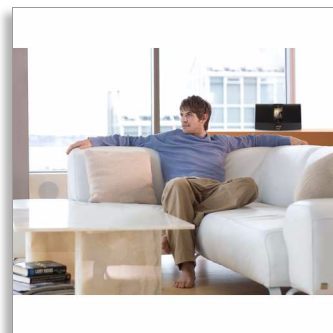

AD712

## Mūzika no jūsu iPod/iPhone

Ar iebūvētajiem skaļruņiem ar fāzu invertoru šī plānā dokstacijas sistēma nodrošina bagātīgu, dziļu zemās frekvences skaņu un spēcīgu skanējumu. Tās viedais doks ļauj uzlādēt iPod/iPhone, nenotņemot tā aizsargietvaru.

### Bagātīga un skaidra skaņa

- Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone vienlaikus
- Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās frekvences skaņu
- 20 W RMS kopējā izejas jauda

### Vienkārša lietošana


- Ievietojiet dokstacijā jebkuru iPod/iPhone, pat ar ietvaru
- Automātiska pulksteņa sinhronizēšana ar dokstacijā ievietotu iPod/iPhone
- MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai

# PHILIPS

vienkārši un ģeniāli

## Izceltie produkti

### Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone

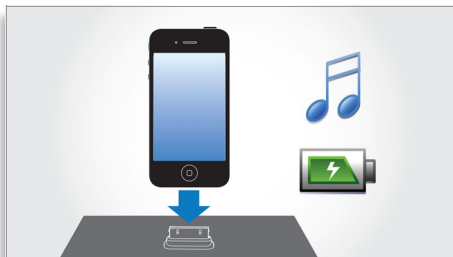

Baudiet savu iemīļoto MP3 mūziku iPod/iPhone uzlādes laikā! Dokstacija dod iespēju pievienot portatīvo ierīci tieši dokstacijas izklaides sistēmai, un jūs varat klausīties savu iecienīto mūziku augstākajā kvalitātē. Atskaņošanas laikā tiek uzlādēti arī iPod/iPhone, tātad jūs varat baudīt mūziku un neraizēties par to, ka portatīvā atskaņotāja baterija izlādēšies. Dokstacijas izklaides sistēma automātiski uzlādē portatīvo ierīci, kamēr tā ir ievietota dokstacijā.

### Zemfrekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.



Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skaņējumu no kompaktas skandņu sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skandņu sistēmas ar pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvences skaļrunim, tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkropojumu. Sistēma

darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo frekvences skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvences skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvences skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļu zemās frekvences skaņu dimensiju.

### Ievietojiet iPod/iPhone dokstacijā ar visu ietvaru



Atjautīgi konstruētajā dokstacijas vietnē ar atsperi bez grūtībām var ievietot jebkuru iPod vai iPhone bez īpašiem adapteriem. Turklāt tas darbojas pat tad, ja ierīce ir savā aizsargapvalkā – ievietojiet dokstacijā iPod vai iPhone tādu, kāds tas ir. Tagad varat baudīt mūziku bez jebkādam rūpēm.

### Automātiska pulksteņa sinhronizēšana



Pievienojot un dokojojot šī dokstacija automātiski sinhronizēs pulksteni ar jūsu iPod/iPhone dažū sekunžu laikā. Ar šo ērto funkciju laiks nav jāiestata manuāli.

## Specifikācijas

### iPod saderība

- Saderīgs ar: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano (1. paaudze), iPod nano (2. paaudze), iPod nano (3. paaudze), iPod nano (4. paaudze), iPod nano (5. paaudze), iPod nano (6. paaudze), iPod touch, iPod touch (2. paaudze), iPod ar krāsu displeju, iPod (5. paaudze)

### iPhone saderība

- Saderīgs ar: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

### Skaņa

- Skaņu sistēma: stereo
- Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk
- Izejas jauda: 20 W RMS

### Savienojamība

- MP3 saite: 3,5 mm stereo līnijas ieeja

### Strāvas padeve

- Barošanas avots: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

### Piederumi

- AC/DC Adapteris

### Lietošanas komforts

- Uzlādes ierīce: iPod, iPhone
- Displeja uzlabojumi: Spilgtuma regulēšana
- Lietotāja ērtības: Izslēgšanās taimeris
- Autom. laika sinhronizācija

### Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 290 x 158 x 113 mm
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 320 x 206 x 149 mm
- Bruto svars: 2 kg
- Svars: 1,5 kg



Izlaides datums  
2013-02-12

Versija: 2.0.3

12 NC: 8670 000 84697  
EAN: 87 12581 62571 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)