

# Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējet savu preci un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



BT7500B/12



Lietošanas instrukcija

**PHILIPS**

# Satura rādītājs

---

<b>1. Svarīgi .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Jūsu ievērībai .....</b>	<b>4</b>
Atbilstība .....	4
Rūpes par apkārtējo vidi.....	4
Preču zīmju paziņojums .....	4
<b>3. Jūsu Bluetooth skaļrunis.....</b>	<b>5</b>
Ievads.....	5
Iepakojuma saturs .....	5
Skaļruņa pārskats.....	6
<b>4. Darbības uzsākšana .....</b>	<b>7</b>
Barošanas padeves pievienošana .....	7
Ieslēgšana .....	7
LED indikatora statuss.....	7
<b>5. Bluetooth ierīču lietošana .....</b>	<b>8</b>
Ierīces pievienošana .....	8
Atskaņošana no Bluetooth ierīces.....	9
Ieiešana Bluetooth savienošanas pāri režīmā .....	9
Bluetooth iespējotās ierīces atvienošana .....	9
Ceturtais Bluetooth ierīces pievienošana .....	9
<b>6. Citas funkcijas .....</b>	<b>10</b>
Ārējas ierīces klausīšanās.....	10
Jūsu mobilo ierīču uzlādēšana .....	10
Skaļuma regulēšana .....	10
<b>7. Informācija par preci .....</b>	<b>11</b>
Specifikācijas.....	11
<b>8. Darbības traucējumu novēršana .....</b>	<b>12</b>
Vispārīgi .....	12
Par Bluetooth ierīci .....	12

# 1. Svarīgi



## Brīdinājums

- Nekad nenonemiet šī skaļruņa korpusu.
  - Nekad neelkojiet nevienu no šī skaļruņa detaļām.
  - Nekad nenovietojiet šo skaļruni uz citas elektriskās aparatūras.
  - Sargājiet šo skaļruni no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas vai karstuma.
  - Pārliecinieties, lai jūs vienmēr varētu viegli piekļūt elektriskās barošanas vadam, kontaktdakšai vai adapterim, lai vajadzības gadījumā atvienotu skaļruni no elektrotīkla.
- 
- Pārliecinieties, vai apkārt skaļrunim ir pietiekami daudz brīvas vietas, lai nodrošinātu tā ventilāciju.
  - Izmantojiet tikai lietošanas instrukcijā uzskaņītos barošanas padeves veidus.
  - Skaļruni nedrīkst apšķakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
  - Nenovietojiet uz skaļruņa nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegtas sveces).
  - Izmantojiet tikai ražotāja noteiktos piedierumus/aksesuārus.
  - Gadījumā, ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota tiešā pieslēguma adaptera kontaktdakša, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, viegli pieejamai un ērti izraudzījamai no elektrotīkla rozetes.



## Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.

## 2. Jūsu ievērībai

Jebkas WOOX Innovations tieši neapstiprinātās šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

### Atbilstība

€ € 0890

Ar šo WOOX Innovations paziņo, ka šī ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un cītiem būtiskajiem nosacījumiem. Atbilstības deklarāciju jūs varat atrast interneta vietnē [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Rūpes par apkārtējo vidi

#### Jūsu nolietotās ierīces utilizācija



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Šis simbols uz ierīces norāda, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām. Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu. Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

### Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisinī, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.

### Preču zīmu paziņojums

Bluetooth

“Bluetooth®” vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder “Bluetooth SIG, Inc.”, un WOOX Innovations tās izmanto saskaņā ar licenci.

NFC

“N-Mark” ir “NFC Forum, Inc.” preču zīme vai reģistrēta preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.



Šī ir II klases ierīce ar dubultu izolāciju un bez aizsargājošā zemējuma.

### **3. Jūsu Bluetooth skaļrunis**

---

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējet savu preci [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

#### **levads**

Ar šo skaļruni jūs varat:


- klausīties audiosaturu no savām Bluetooth iespējotajām ierīcēm vai citām ārējām audioierīcēm; un
- uzlādēt mobilās ierīces caur mikro USB ligzdu.

#### **iepakojuma saturs**

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce;
- Maiņstrāvas/līdzstrāvas (AC/DC) adapteris;
- Elektriskās barošanas vads;
- Šā lietošanas pamācība;
- Drošības un informācijas brošūra.

## Skaļruņa pārskats

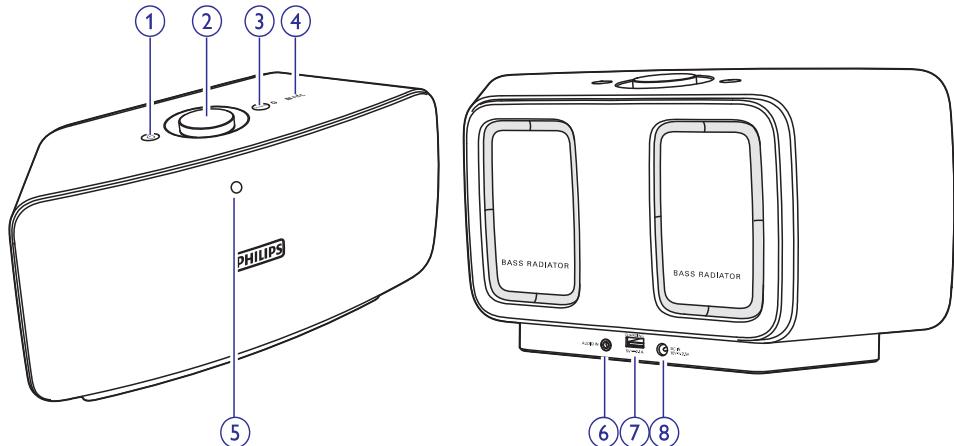

### 1. Ⓛ

- Ieslēgt skaļruni.
- Pārslēgt skaļruni gaidstāves režīmā.

### 2. Skaļuma regulēšanas slēdzis

- Regulēt skaļumu.

### 3. PAIRING (Savienošana pāri)

- Ieiet Bluetooth savienošanas pāri režīmā.

### 4. NFC (Tuva darbības lauka sakaru) atzīme

- Pievienot ierīci ar NFC funkciju caur Bluetooth.

### 5. LED indikators

### 6. AUDIO IN (Audiosignāla ievade)

- Pievienot ārēju audioierīci.

### 7. CHARGING (Uzlādēšana)

- Uzlādēt mobilās ierīces maiņstrāvas barošanas režīmā.

### 8. DC IN (Līdzstrāvas ievade)

- Pievienot barošanas padevi.

## 4. Darbības uzsākšana

Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.


### Barošanas padeves pievienošana

#### ! Uzmanību

- Ierīces bojājumu risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts skaļruņa aizmugurē vai apakšā.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot maiņstrāvas barošanas adapteri, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no rozetes. Nekad nevelciet aiz vada.

Pievienojet elektriskās barošanas adapteri:

- ligzdai **DC IN** uz šī skaļruņa;
- sienas elektrotīkla rozetei.

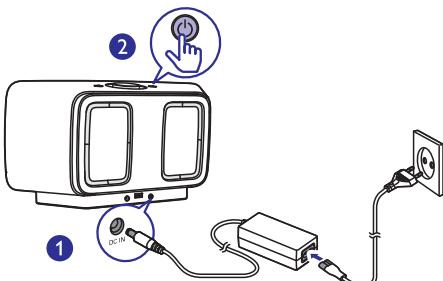

### Ieslēgšana

Nospiediet taustiņu

↳ Skaļrunis ieslēdzas Bluetooth režīmā.

↳ LED indikators mirgo zilā krāsā.

### Pārslēgšana gaidstāves režīmā

Skaļrunis pārslēdzas gaidstāves režīmā sekojošos gadījumos:

- Darbības režīmā tiek nospiests taustiņš
- 15 minūšu laikā netiek atskanots nekāds audiosaturs vai netiek nospiests neviens taustiņš.

### Atmodināšana no gaidstāves režīma

- Gaidstāves režīmā nospiediet taustiņu vai **PAIRING**.
- Pieskarieties NFC atzīmei ar savu mobilo tālruni.

### LED indikatora statuss

Režīms	LED indikatora statuss
Gaidstāves režīms	Deg sarkanā krāsā.
Bluetooth režīms	Kamēr savienojas vai gaida savienošanu pāri, mirgo zilā krāsā. Kad ir savienojies, deg zilā krāsā. Kad skaļums sasniedz maksimumu/minimumu, tās iemirgojas zilā krāsā.
Audio-in (audiosignāla ievades) režīms	Deg zaļā krāsā. Kad skaļums sasniedz maksimumu/minimumu, tās iemirgojas zaļā krāsā.

# 5. Bluetooth ierīču lietošana

Ar šo skaļruni jūs varat klausīties audiosaturu no Bluetooth iespējotām ierīcēm.

## Ierīces pievienošana




### Piezīme

- Pārliecinieties, vai jūsu Bluetooth ierīce ir saderīga ar šo skaļruni.
- Pirms ierīces savienošanas pāri ar šo skaļruni izlasiet tās lietošanas instrukciju par Bluetooth saderību.
- Skalrunis var saglabāt atmiņā maksimums 8 pāri savienotas ierīces.
- Pārliecinieties, vai jūsu ierīcē ir ieslēgta Bluetooth funkcija un vai ierīce ir iestatīta kā redzama visām pārējām Bluetooth ierīcēm.
- Jebkurš šķērslis starp šo skaļruni un Bluetooth ierīci var samazināt efektīvās darbības attālumu.
- Novietojiet skaļruni atlāsums no citām elektroniskām ierīcēm, kas var radīt skaļruna darbības traucējumus.

1



2

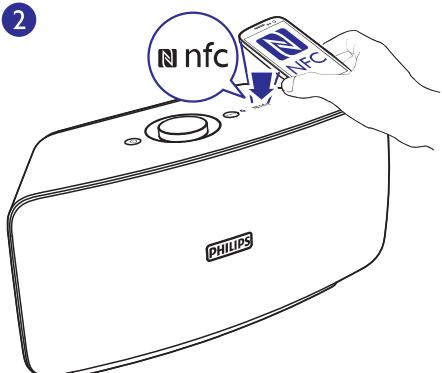

3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu savienošanu pāri un savienojuma izveidi.

↳ Pēc veiksmīgas savienošanas pāri un savienojuma izveides skalrunis divreiz nopīkst un LED indikators nepārtrauktī deg zilā krāsā.

### 1. iespēja: Ierīces pievienošana caur NFC

Near Field Communication (NFC – tuva darbības lauka sakari) ir tehnoloģija, kas nodrošina nelielā darbības rādiusa bezvadu sakarus starp dažādām NFC saderīgām ierīcēm, piemēram, mobilajiem tālruniem un integrētās shēmas žetoniem (IC tags).

Ja jūsu Bluetooth ierīce atbalsta NFC, jūs varat pavisam viegli savienot to ar šo skaļruni.

1. Savā ierīcē iespējojiet NFC un Bluetooth funkcijas (detalizētākai informācijai skatiet ierīces lietošanas instrukciju).
2. Ar savas Bluetooth ierīces aizmuguri pieskarieties NFC atzīmei šī skaļruna augšpusē.  
↳ LED indikators mirgo zilā krāsā.

### 2. iespēja: Ierīces manuāla pievienošana





### Piezīme

- Darbības attālums starp šo skaļruni un Bluetooth ierīci ir apmēram 10 metri.
- Katru reizi, kad jūs ieslēdzat skaļruni, tas automātiski pārslēdzas Bluetooth savienošanas pāri režīmā.

1. Nospiestiet un divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **PAIRING**, lai ieietu Bluetooth savienošanas pāri režīmā.  
↳ LED indikators mirgo zilā krāsā.
2. Savā Bluetooth ierīcē iespējojiet Bluetooth un meklējet Bluetooth ierīces, kas var tikt savienotas pāri (skatiet ierīces lietošanas instrukciju).

# ... Bluetooth ierīču lietošana

- Savā ierīcē izvēlieties [Philips BT7500], lai sāktu savienošanu pāri un savienojumu. Ja nepieciešams, ievadiet noklusējuma paroli "0000".
  - Pēc veiksmīgas savienošanas pāri un savienojuma izveides skaļrunis divreiz nopīkst un LED indikators nepārtraukti deg zilā krāsā.

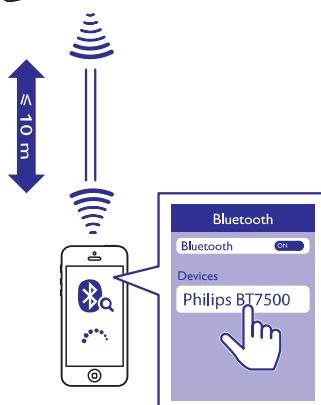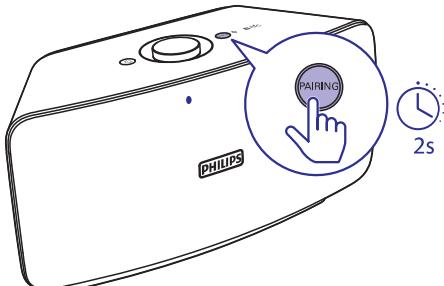

## Atskanošana no Bluetooth ierīces

Pēc veiksmīgas Bluetooth savienojuma izveides atskanojiet audiosatru pievienotajā Bluetooth ierīcē.

- Audiosatrus tiek straumēts no jūsu Bluetooth ierīces uz šo skaļruni.



### Piezīme

- Skaļrunis sinhronizē savu skaļumu ar to pievienoto Bluetooth ierīcu skaļumu, kuras atbalsta skaļuma sinhronizācijas funkciju.
- Bluetooth ierīces ar iOS vai Android 4.4 vai augstāku versiju atbalsta skaļuma sinhronizācijas funkciju.

## Ieiešana Bluetooth savienošanas pāri režīmā

Nospiediet un divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **PAIRING**, kad skaļrunis ir gaidītās vai AUDIO IN (audiosignāla ievades) režīmā.

## Bluetooth iespējotās ierīces atvienošana

- Atspējojiet Bluetooth savā ierīcē; vai
- Pārvietojiet ierīci ārpus sakaru darbības rādiusa.
  - LED indikators mirgo.

Lai dzēstu Bluetooth savienošanas pāri vēsturi:

Nospiediet un ilgāk kā 7 sekundes turiet nospiestu taustiņu **PAIRING**.

## Ceturtās Bluetooth ierīces pievienošana

Šis skaļrunis var vienlaicīgi savienoties ar maksimumums 3 Bluetooth ierīcēm. Ja jūs mēģināsiet savienot šo skaļruni ar ceturto ierīci, jums būs jānospiež un divas sekundes jātur nospiests taustiņš **PAIRING**, tad dīkstāvē esošā ierīce, kas ir tikusi pievienota agrāk, tiks atvienota, lai ļautu 4-tajai ierīcei savienoties pāri un savienoties.

## 6. Citas funkcijas

### Ārējas ierīces klausīšanās


Ar šo skaļruni jūs varat klausīties arī ārēju audioierīci, piemēram, MP3 atskanotāju.



#### Piezīme

- Kad ir pievienota ārēja audioierīce, skaļrunis pārslēdzas audiosignāla ievades režīmā tikai tad, kad nav aktīvs Bluetooth savienojums vai kad mūzikas atskanēšana caur Bluetooth ir pauzēta.

- Pievienojiet audiosignāla ievades kabeli ar 3,5 mm kontaktspraudņiem abos galos (nav iekļauts komplektācijā):
  - ligzdai **AUDIO IN** uz šī skaļruna; un
  - austiņu ligzdai uz ārējās ierīces.
- Atskanojiet audiosaturu ārējā ierīcē (skatiet tās lietošanas instrukciju).

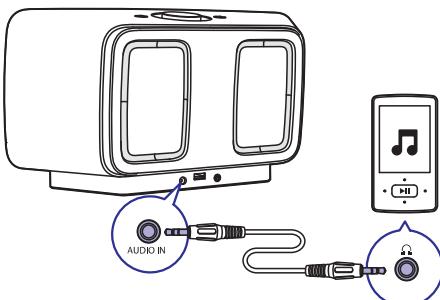

#### Piezīme

- Kad skaļrunis ir **AUDIO IN** (audiosignāla ievades) režīmā, LED indikators nepārtrauki deg zaļā krāsā.

### Jūsu mobilo ierīču uzlādēšana


Jūs varat uzlādēt savas mobilās ierīces caur ligzdu **CHARGING**.



#### Piezīme

- USB ligzda ir paredzēta vienīgi uzlādēšanai.

- Pievienojiet skaļruni savai mobilajai ierīcei, izmantojot USB kabeli (nav iekļauts komplektācijā).
  - Tiklīdz ierīce ir atpazīta, sākas tās uzlādēšana.

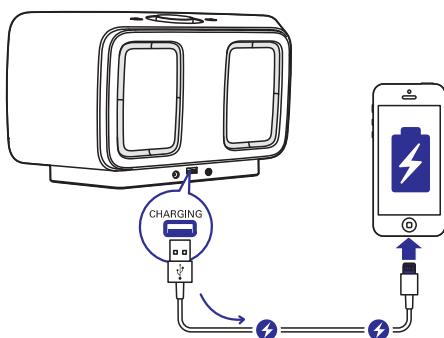

### Skaļuma regulēšana

Groziet skaļuma regulēšanas slēdzi skaļruna augšpusē, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu.

- Kad skaļums sasniedz maksimumu vai minimumu, LED indikators īsi iemirgojas zilā krāsā (Bluetooth režīmā) vai zaļā krāsā (**AUDIO IN** (audiosignāla ievades) režīmā).

## 7. Informācija par preci



### Piezīme

- Informācija par preci var tikt mainīta bez iepriekšēja brūdinājuma.

## Specifikācijas

### Pastiprinātājs

Nominālā izvades jauda	2 x 15 W
Frekvences reakcija	63 Hz – 20 KHz, +/-3 dB
Signāla – trokšņa attiecība	> 72 dBA
Kopējie harmoniskie kropļojumi	< 1 %
Audiosignāla ievade	650 mV RMS

### Bluetooth

Bluetooth versija	V3.0
Atbalstītie profili	A2DP, AVRCP
Darbības rādiuss	10 m (brīvā telpā)

### Vispārīga informācija

Maiņstrāvas barošana	Zīmola nosaukums: PHILIPS; Modelis: AS600-180- AA250; levade: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A; Izvade: 18,0 V === 2,5 A
----------------------	---

Uzlādes spriegums un strāva	5 V === 2,1 A
Elektroenerģijas patēriņš darbības režīmā	< 20 W
Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā	< 0,5 W
Izmēri – galvenā ierīce (p x a x d)	335 x 180 x 145 mm
Svars – galvenā ierīce	2,2 kg

## 8. Darbības traucējumu novēršana



### Brīdinājums

- Nekad nenonemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem. Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Kad sazināsieties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

## Vispārīgi

### Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, vai ierīces mainīstrāvas barošanas vads ir pareizi pievienots.
- Pārliecinieties, vai elektrotīkla rozetē ir elektrība.

### Nav skaņas, vai ir sliktā skaņas kvalitāte

- Noregulējet skaļumu skaļrunī.
- Noregulējet skaļumu pievienotajā ierīcē.

### Skaļrunis nereāģē

- Pārstartējet skaļruni.

### Par Bluetooth ierīci

#### Pēc savienojuma izveides ar Bluetooth iespējotu ierīci skaņas kvalitāte ir sliktā

- Sliktā Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk Šim skaļrunim vai novāciet jebkurus šķēršļus starp ierīci un šo skaļruni.

#### Nevar izveidot savienojumu ar ierīci

- Ierīces Bluetooth funkcija nav iespējota. Skatiet ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā iespējot Bluetooth funkciju.
- Šis skaļrunis jau ir savienots ar citu Bluetooth iespējotu ierīci. Atvienojiet attiecīgo Bluetooth ierīci un tad mēģiniet vēlreiz.

#### Pārī savienotā mobilā ierīce pastāvīgi pievienojas un atvienojas

- Sliktā Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk Šim skaļrunim vai novāciet jebkurus šķēršļus starp ierīci un šo skaļruni.
- Dažām ierīcēm Bluetooth savienojums var tilt automātiski deaktivizēt energijas taupīšanas nolūkā. Tas nenorāda uz nekādiem Ši skaļruna darbības traucējumiem.



## *Piezīmēm*

---




Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Visas tiesības patur autors.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un WOOX Innovations Limited tās izmanto saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.

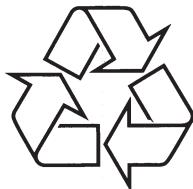

Apmeklējiet Philips internetā  
<http://www.philips.com>