



Philips Fidelio
Wireless Bluetooth®
headphones

高解析度音效

蓋耳式
高級記憶棉耳墊
NFC



M2BTBK

高保真度，同時可隨時隨地透過無線享受音樂。

不論在家裡或街上，Fidelio M2BT 提供高清晰音效及流暢的藍牙® 連接。NFC 技術確保一按即進行無線配對，加上直觀式的操控，讓您輕易在音樂與通話之間切換。

自然逼真的無線音效

- 高解析度音效技術讓您以最純淨的音色收聽音樂
- 最佳的 40 毫米鈹驅動器，帶動最真實最純淨的音質
- 音效密封，保留聲音的細節，完全隔絕噪音
- 低音反射系統，可帶來清晰、震撼又不失平衡的低音效果
- Bluetooth® 4.0 兼容卓越的音訊傳輸

直觀性及方便使用

- 耳罩按鈕可供直觀操控音樂及通話
- 電池電力用罄時可使用 1.2 米音訊線
- 可於充電時使用的 1 米 USB 衝電纜線
- 雙重內置麥克風阻隔環境噪音，提高通話質素

活動時也不失舒適感

- 頂級記憶棉耳墊，符合人體工學原理
- 頭帶以羅紋纖維制成，彈性十足

WHAT HI-FI?
AWARDS 2014

On-ear headphones
Best wireless headphones
Philips Fidelio M2BT



PHILIPS
Fidelio

Wireless Bluetooth® headphones
高解析度音效 蓋耳式，高級記憶棉耳墊，NFC

產品特點

高解析度音效



高解析度音效為您帶來最佳的音色，完整重現原本錄音室母帶收錄的聲音，音色超越超過 16 位 / 44.1 kHz 的 CD。這種原始的音質讓音樂愛好者享受高解析度音效。Fidelio 耳機完全符合高解析度音效的嚴格標準。無論您想享受高解析度音效收藏還是更傳統的音樂來源，Fidelio 耳機系列都可流暢地為您擴展高頻率音效，讓音樂更動聽。

40 毫米高清驅動器




每個喇叭驅動器都是經過仔細挑選、調音和測試之後，才會搭配組合在一起，提供最均衡的自然音效。40 毫米驅動器會利用高功率釹合金磁鐵，為您帶來音頻寬廣的真實高清音效，以更真實的方式呈現音樂細節。

音效密封



Fidelio 耳筒配備音效密封，是特別設計的內置鋁帶鎖，可避免任何不必要的聲音外洩，保留聲音的細節。不僅為您帶來出色的低音效果，同時沉醉於每個出色的音樂細節，而不受環境干擾。

低音反射系統 (Bass Reflex System, BRS)

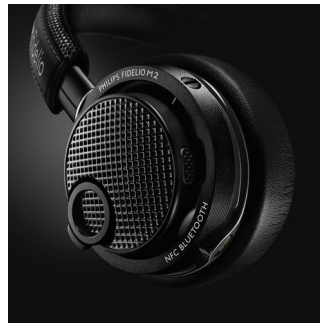

耳筒配備音效密閉式後方設計採用低音反射系統，將特殊設計的音孔放置在耳罩內。這種設計可在耳罩內部調節空氣壓力，利用環境控制的方式來提供最佳的音效回應。搭配使用音效密閉性能，所有自然的聲音細節都可個別分離出來，帶來精確震撼的低音效果，又不會影響聲音的清晰度。

Bluetooth® 4.0

先進的 Bluetooth® 4.0 技術，呈現超凡卓越的清晰音樂體驗。

雙重內置麥克風

M2BT 耳筒配有兩個內置的咪高風 - 一個用於語音通話，另一個量度環境噪音以調整聲音，可自動調節音效，以達至最佳通話質素。

M2BTBK/00

直觀性耳罩控制




耳罩上配有直觀按鈕，可輕鬆切換音樂和通話。您只需使用手指，即可切換歌曲、播放和暫停音樂，或聽電話、掛斷電話或調整通話音量。

記憶棉耳墊



Fidelio M2BT 所用材料均經仔細挑選，確保長時間的舒適感受和實現增強型聲音效果。記憶棉耳墊帶有透氣材料，可分散壓力和熱量，使 Fidelio M1 耳筒提供卓越的舒適感和聲音效果。

羅紋織布頭帶

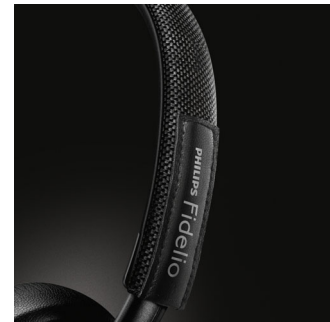

耳筒的外頭帶以較強的獨特羅紋纖維制成，以達到高度彈性、堅固及耐用的完美平衡。

規格

聲音

- 阻抗：16 Ohm
- 敏感度：107 分貝
- 喇叭直徑：40 毫米
- 最大輸入電量：40 毫瓦
- 失真：< 0.1% THD
- 音響系統：關閉
- 振動膜：PET
- 磁鐵類型：鈹
- 類型：動態
- 頻率響應 7-40000 Hz: 當使用隨附的耳筒線時

連接

- 接線方式：無氧電線（1.1 米）
- 音訊連接：3.5 毫米輸入端子
- 藍牙規格：A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 有效範圍：最高 15 米

配件

- 收藏袋：是
- 音訊線：1.2 米 3.5 毫米音訊線
- 快速入門指南：隨附
- USB 線：隨附 USB 線以便充電

包裝尺寸

- EAN: 69 23410 73172 9
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 6.7 x 8.9 x 3.1 吋
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 17 x 22.5 x 8 厘米
- 總重量: 1.08 磅
- 總重量: 0.49 千克
- 淨重: 0.631 磅

- 淨重: 0.286 千克
- 包括的產品數目: 1
- 包裝類型: 紙箱
- 淨重: 0.449 磅
- 淨重: 0.204 千克
- 貨架佈置類型: 兩者皆有

電源

- 電池類別: 鋰聚合物
- 音樂播放時間: 10 小時
- 待機時間: 350 小時
- 通話時間: 10 小時

外盒

- 總重量: 2.557 磅
- 總重量: 1.16 千克
- GTIN: 1 69 23410 73172 6
- 外箱 (L x 闊 x 高): 7.3 x 7.1 x 8.9 吋
- 外箱 (L x 闊 x 高): 18.5 x 18 x 22.5 厘米
- 淨重: 1.261 磅
- 淨重: 0.572 千克
- 產品包裝數目: 2
- 淨重: 1.296 磅
- 淨重: 0.588 千克

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 15 x 18 x 7 厘米
- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 5.9 x 7.1 x 2.8 吋
- 重量: 0.19 千克
- 重量: 0.419 磅



出版日期 2016-04-25

版本：10.4.5

12 NC: 8670 001 16404
EAN: 06 92341 07317 29

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com