

Philips Cineos
DVD-/SACD-speler

CINEOS

DVP9000S



HDMI™



Verruim uw ervaring met High Definition

Smacht u ook naar meerkanaals surround sound voor uw films en muziek? Geniet nu van ultramoderne audio- en videotechnologie met deze DVD/SACD-speler. Beleef films en muziek intenser dan ooit tevoren.

Onovertroffen geluids- en beeldprestaties

- HD-video-uitvoer in 720p en 1080i
- DCDi™ van Faroudja en Digital Crystal Clear
- 216 MHz/12-bits Video Upsampling voor een betere beeldkwaliteit

Gedetailleerd geluid

- Meerkanaals Super Audio-CD voor totaal muziekgenot
- Metalen chassis en circuit voor optimale audioprestaties
- DSD Upsampling voor een aangenamer geluid vanaf uw CD's
- Geavanceerd bass-beheer voor een optimale bass-weergave

Speelt bijna elk type disc af

- Muziek: SACD, CD, MP3-CD, CD-R en CD-RW
- Foto-CD (JPEG) met muziekweergave (MP3)
- Films: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD



PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Beeld/display

- **Beeldformaat:** 4:3, 16:9
- **Functies:** Digital Zoom

Geluid

- **Crosstalk (1 kHz):** 108 DB
- **D/A-converter:** 192 kHz/24-bits/hybride DSD
- **Vervorming en ruis (1 kHz):** 95 DB
- **Dynamisch bereik (1 kHz):** 98 DB
- **Signaal-ruisverhouding:** 115
- **Geluidsverbetering:** 3D-virtuele Surround Sound, Nachtstand, Upsampling naar DSD
- **Geluidssysteem:** AC-3 Dolby Digital-decodering, Dolby Digital, Dolby Digital (AC-3), Dolby Prologic, Dolby Prologic II, Dolby Prologic Surround Sound, Dolby Surround, DTS

Videoweergave

- **Compressieformaten:** MPEG-1, MPEG-2
- **Media afspelen:** CD-R, CD-RW, CD-R/CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videomodus), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, Foto-CD, SVCD, Video-CD, Video-CD/SVCD
- **Discafspeelmodi:** A-B herhalen, CD-tekst, Hoofdstuk herhalen, Discmenu, Snel vooruitspoelen, Snel vooruit/terug (2-Speed), Favourite Track Selection, Introscan, OSD, Pauze, Herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Scannen, Screen Saver, Overslaan, Langzaam achteruitspoelen, Langzaam vooruitspoelen, Slowmotion, Standard Play, Stilstaand beeld, Titelherhaling, Zoom
- **Afspeelsysteem voor videodiscs:** PAL
- **Videoverbetering:** 720p en 1080i, Digital Crystal Clear, DCDi van Faroudja, Motion adaptive de-interlacing, Smart Picture, Video Upscaling

Audioweergave

- **CD-afspeelverbeteringen:** Volgende/vorige nummer, Herhalen, Afspelen hervatten
- **Compressieformaat:** Dolby Digital, DTS, MP3, Meerkanaals MPEG2, PCM
- **Media afspelen:** CD-R, CD-RW afspelen, MP3-CD, CD, MP3-DVD, Meerkanaals SACD, SACD-stereo

- **Discafspeelmodi:** A-B Repeat, Scannen, Weergave van CD-tekst, Volgende/vorige album zoeken, Volgende/vorige nummer zoeken, Nummer/album/alles herhalen, Afspelen herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Shuffle album/alles, Shuffle
- **MP3-voorbeeldsnelheden:** 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

Stilstaande beelden weergeven

- **Media afspelen:** Foto-CD
- **Compressieformaat van foto:** JPEG
- **Diapresentatie**

Connectiviteit

- **Andere aansluitingen:** Analoge audio links/rechts uit, Meerkanaals analoge audio, Component Video uit Progressive, Samengestelde video uit (CVBS), Digitale coaxiale uitgang, Digitale optische uitgang, HDMI uit, S-Video uit

Gebruiksgemak

- **Kinderbeveiliging:** Kinderslot, Beveiligingsniveaus voor kinderen
- **Verbeteringen in het gebruiksgemak:** Compass-gebruikersinterface, Menutalen
- **Displaytype:** LCD, OSD (schermweergave)
- **Taalversies in beeldschermmenu:** Engels, Frans, Duits, Italiaans, Noors, Portugees, Spaans, Zweeds
- **Afstandsbediening:** Universele afstandsbediening

Accessoires


- **Meegeleverde accessoires:** Audiokabel, Batterijen voor afstandsbediening, Netsnoer, Veiligheidsinfo en garantieboekje, Scart-kabel

Afmetingen

- **Afmetingen van product (B x H x D):** 435 x 79 x 315 mm
- **Gewicht van het product:** 5,3 kg

Voeding

- **Stroomvoorziening:** 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- **Stroomverbruik in stand-by stand:** < 1 W

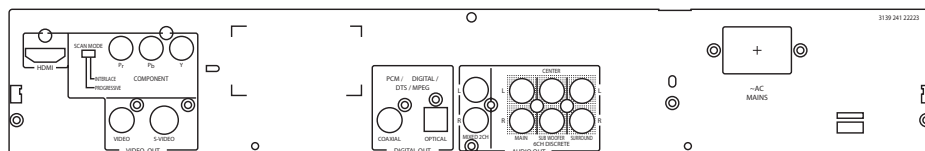

Productkenmerken

HD-video-uitvoer in 720p/ 1080i

216 MHz/12-bits Video Upsampling

Video Upsampling is een technologie die vervorming tegengaat om de beeldkwaliteit spectaculair te verbeteren.

Digital Crystal Clear DCDi™

Digital Crystal Clear is een pakket beeldinnovaties waarmee de beeldkwaliteit digitaal wordt bewerkt en geoptimaliseerd. Levert een optimale kleur, scherpte en contrast.

Meerkanaals Super Audio-CD

Meerkanaals SACD is een nieuw muziekformaat dat een muziekweergave van zeer hoge kwaliteit biedt. Het 5.1 meerkanaals Surround Sound en de volledige compatibiliteit met gewone CD's zorgen voor ongeëvenaarde geluidsprestaties en ongekend luisterplezier.

Metalen chassis en circuits

De speler heeft versterkte chassis door uitgebreide ondersteuning en afscherming om de negatieve effecten van mogelijke EMI en trilling te verlagen. Het audiocircuit is opgebouwd uit hoogwaardige audiocomponenten die aan de hand van uitgebreide subjectieve luistertesten zijn geselecteerd, en door uitstekende meetresultaten worden ondersteund. De componenten in het bewuste audiopad zijn zorgvuldig gekozen en op elkaar afgestemd voor superieure geluidsprestaties.

CD Upsampling naar DSD

DSD Upsampling is een technologie voor geluidsverwerking waarmee het signaal van een standaard audio-CD wordt omgezet en verbeterd, wat een helder, aangenaam geluid oplevert.

Geavanceerd bass-beheer

Geavanceerd bass-beheer is een functie waarmee gebruikers de bass-eigenschappen van het systeem, zoals de scheidingsfrequentie en steilheid van het wisselfilter, nauwkeurig kunnen instellen om de best mogelijke bass-weergave in hun kamer te krijgen ongeacht de grootte van deze kamer en de apparatuur.

Meerdere filmformaten

De speler speelt bijna elk type disc af en zorgt dan ook voor een optimaal kijkplezier.

Meerdere muziekformaten met SACD

Met de mogelijkheid om meerdere formaten af te spelen kunt u bijna elk type disc afspelen voor volledige compatibiliteit met discs en een maximaal kijkplezier.

Foto-CD met MP3-CD-weergave

Een foto-CD is een CD-R of CD-RW waarop u MP3-foto's en digitale foto's kunt opslaan. Als u een foto-CD in de DVD-speler plaatst, verschijnt een schermmenu waarop de JPEG- en/of MP3-bestanden op de disc worden weergegeven. U hoeft alleen de gewenste muziek- en beeldbestanden te selecteren en op PLAY of OK te drukken, en u kunt uw foto's op TV bekijken terwijl tegelijkertijd uw muziek wordt afgespeeld.



Publicatiedatum
2007-12-07

Versie: 3.0

12 NC: 8622 810 12505
EAN: 87 10895 89539 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com