

Philips
Boxă soundbar

Subwoofer wireless 5.1 CH

Bluetooth® aptX, AAC și NFC
HDMI 4K-2K
Tehnologia Ambisound

HTL7140B



Sunet surround captivant pentru orice televizor cu subwoofer wireless

Fiind conceput pentru a oferi sunet surround captivant, această boxă soundbar Philips HTL7140B utilizează cea mai recenta tehnologie Ambisound brevetată, 5.1 canale cu o putere de ieșire totală de 320 W și drivere poziționate cu precizie pentru a crea un sunet mult mai impresionant decât aspectul său.

Conceput pentru sporirea spațiului de locuit

- Subwoofer wireless pentru dispunere fără păienjeniș de cabluri
- Factor de formă elegant și modern care se potrivește oricărui TV

Conectează-te și savurează toate tipurile de divertisment

- Bluetooth® (aptX® și AAC) pentru redare de muzică wireless
- Smartphone-uri cu funcția NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth
- Trecere HDMI 4K2K pentru a te bucura de conținutul ultra HD


Sunet mai bogat pentru vizionarea programelor TV și a filmelor

- Dolby Digital și DTS pentru sunet surround excepțional
- Woofer de 8" pentru bas în fundal
- Multi-canal 5.1 pentru un sunet surround cu adevărat captivant
- Canal central dedicat pentru o claritate reală a vocii
- Ieșire sunet puternică de 320 W
- Difuzoare așezate cu precizie în unghi pentru un efect mai larg al sunetului
- Tehnologie Ambisound pentru o experiență reală de sunet surround

PHILIPS


Repere

Ambisound

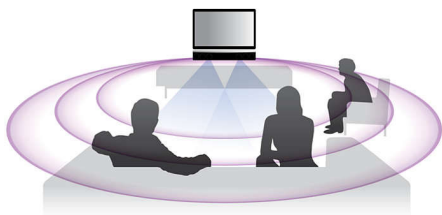

Tehnologia Ambisound produce un sunet surround multicanal cu adevărat învălutor de la un soundbar elegant. Aceasta oferă o experiență captivantă a sunetului 5.1 fără constrângerile impuse de poziția de ședere și de forma sau dimensiunile camerei și fără a avea nevoie de mai multe boxe și cabluri. Prin efectul combinat al fenomenelor psihoacustice, al procesării sistemului și al poziționării precise a difuzoarelor sub anumite unghiuri, Ambisound oferă un efect sonor cu adevărat captivant și mai amplu.

Multi-canal 5.1

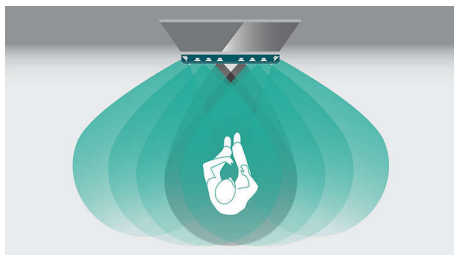


HTL7140B este un multi-canal 5.1 care oferă un efect de sunet cu adevărat captivant. În plus, majoritatea SoundBar-urilor de astăzi sunt de 2.1 canale, HTL7140B este echipat cu 5.1 canale cu 6 amplificatoare încorporate pentru a oferi o calitate excelentă a sunetului. Aceste sisteme 5.1 utilizează aceleași canale de difuzor și configurație, având o parte frontală stânga și dreapta, un canal central, două canale de surround și un subwoofer. Acesta acceptă Dolby Digital pro-logic 2.

Canal central dedicat




Majoritatea soundbarurilor de pe piață au 2.1 canale. Canalul central este mixat în 2.1 canale și vocea nu este clară. HTL7140B cu 2 difuzoare dedicate are propriul amplificator și transportă un semnal sonor procesat diferit. Prin procesarea atentă a sunetului se poate crea o ambianță sonoră mai amplă decât atunci când difuzoarele transmit același sunet. Ambianța sonoră depășește lungimea soundbarului. În timp ce clientul vizionează un program TV sau film străin, îl poate urmări cu ușurință. La fel ca vizionarea de știri la TV.

HDMI 4K2K

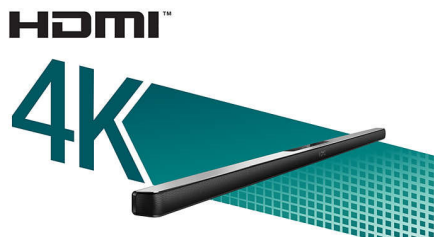

HDMI 4K2K încorporează standardul HDMI 1.4. Acesta adaugă suport pentru conținutul video de ultra-înaltă definiție (UHD). În prezent, acesta se referă la 4K, care la mărimea sa cea mai mare este de 4096 de pixeli lățime pe 2160 de pixeli înălțime sau de patru ori mai mare decât un afișaj HD standard de 1080p. Termenul se referă la o rezoluție puțin mai mică decât 4K, de 3840 de pixeli lățime și de 2160 de pixeli înălțime. Ambele formate sunt acceptate prin HDMI 1.4. Afișajele 4K pun sistemele home theater de înaltă performanță în aceeași sferă utilizată în multe dintre cinematografele comerciale. Pentru a face boxele acceptate și în viitor, acest standard a fost integrat pentru creșterea TV 4K.

Dolby Digital și DTS

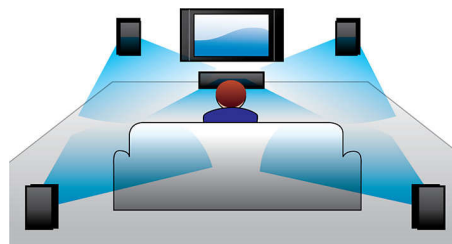


Treci la sistemul digital și bucură-te la maximum de muzica și filmele preferate. Chiar și muzica stereo sună excelent, deoarece Dolby Digital și DTS Digital Surround îmbunătățesc muzica și videoclipurile digitale, astfel încât să beneficiezi de sunet surround cu adevărat captivant de la boxa home cinema.

Difuzoare așezate cu precizie în unghi



Tweeterele sunt înclinate la 45 de grade și trimit frecvențele înalte în lateral, extinzând ambianța sonoră și pentru acestea. Combinația de difuzoare poziționate frontal, tweeter înclinate și procesare și acustică patentate formează Ambisound și creează un efect de sunet mai larg.

Bluetooth® (aptX® și AAC)

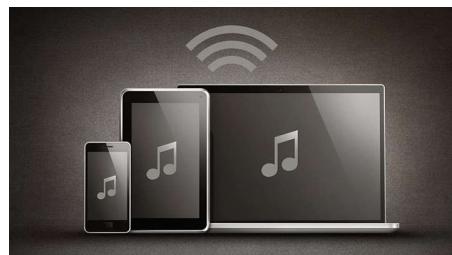

Bluetooth® (aptX® și AAC) pentru redare de muzică wireless

Specificații

Sunet

- Îmbunătățirea sunetului: Control înalte și joase, Sincronizare audio, Egalizator automat pentru volum, Film, Muzică, Voce, Smart Sound
- Sistem audio: Dolby pro-logic 2, DTS Digital Surround
- Putere de ieșire subwoofer: 220 W
- Putere de ieșire difuzor: 100 W
- Putere totală RMS @ 10% THD: 320 W

Difuzoare

- Difuzor subwoofer: 1 woofer de 8"
- Tip subwoofer: Subwoofer wireless, Sistem Bass reflex
- Difuzoare per soundbar: 2 difuzoare pentru canalul central, 2 tweetere mylar de 1", 4 difuzoare pentru față/surround

Conectivitate

- Conexiuni integrate: Bluetooth APT-X, NFC
- Conexiuni spate: Intrare optică digitală, Ieșire HDMI 1.4 (ARC), Intrare HDMI 1, Mufă de intrare audio de 3,5 mm, USB
- Conexiune wireless: Bluetooth APT-X și AAC

Cutie exterioară

- EAN: 48 95185 60678 1
- Lungime: 112 cm
- Număr de ambalaje: 1
- Lățime: 35,5 cm
- Greutate brută: 13,73 kg
- Înălțime: 35 cm
- Greutate netă: 8,63 kg
- Greutate proprie: 5,10 kg

Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapare intrare audio automată, Pass-through telecomandă
- Caracteristici HDMI: Audio Return Channel

(ARC), Tip conținut, Acceptă 4K2K

Alimentare

- Sursă de alimentare: 110-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: <0,5 W

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 35 cm
- Tip ambalaj: Dummy
- Tipul amplasării pe rafturi: Dummy
- Lățime: 112 cm
- Adâncime: 35,5 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95185 60678 1
- Greutate brută: 13,73 kg
- Greutate netă: 8,63 kg
- Greutate proprie: 5,10 kg

Dimensiuni produs

- Înălțime: 3,8 cm
- Lățime: 106 cm
- Adâncime: 5,5 cm
- Greutate: 1,5 kg

Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Cablu de alimentare, Telecomandă, Broșură cu date juridice și privind siguranța, Fișa mărcilor comerciale, Manual de utilizare, Certificat de garanție internațională, Suport de montare pe perete

Design

- Montare pe perete

Dimensiuni

- Unitate principală (l x H x A): 1060 X 38 X 54,5 mm
- Subwoofer (l x H x A): 195 X 304 X 400 mm



Data apariției 2024-04-20

Versiune: 3.4.7

EAN: 48 95185 60678 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com