

Philips
Minihifijärjestelmä

40 W

FWM154



Hulluna ääneen

Ota kaikki irti musiikista Philipsin minihifijärjestelmällä, jonka upean äänentoiston takaa 2-tiebassorefleksikaiutinjärjestelmä. Optimoii ääniasetukset säätämällä eri musiikkityylien tasapaino digitaalisella äänensäädöllä.

Tehosta äänentoistoa

- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- Kokonaislähtöteho 40 W RMS
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

Nauti suosikkimusiikistasi tauotta

- Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
- Kasettidekki, jossa on automaattinen pysäytystoiminto
- Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

PHILIPS


Kohokohdat

Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW



MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3-tekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään internetin suosituin äänenpakkausformaatti, sillä sen avulla äänitiedostoja voi siirtää nopeasti ja helposti.

Kasettidekki, jossa on automaattinen pysäytystoiminto

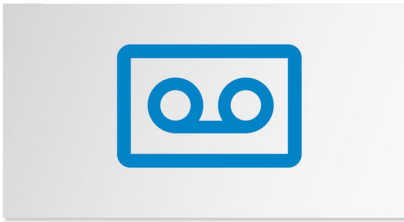

Kasettidekki, jossa on automaattinen pysäytystoiminto

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla


äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

40 W RMS

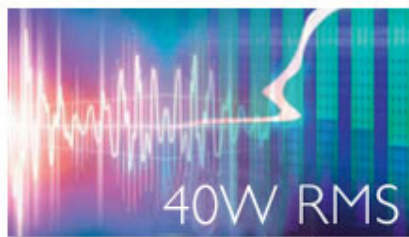

Tämän Philips-kaiuttimen kokonaislähtöteho on 40 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan

watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.

Digitaalinen viritin esiasetuksineen



Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti viritämättä taajuutta joka kerta.

MP3 Link



MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost - bassotehostus, digitaalinen äänensäätö
- Kokonaisääniteho (RMS): 40 W

Kaiuttimet

- Kaiutinkoteloiden määrä: 2
- Kaiutinelementti: 4" bassokaiutin
- Kaiutinparannukset: 2-suuntainen

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Levytoistotilat: seuraavan/edellisen kappaleen haku, pikahaku eteen/taaksepäin, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- Kasettidekin tekniikka: mekaaninen
- Dekkien määrä: 1

Äänen tallennus

- Tallennusväline: nauha

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Pikavalinnat: 40
- Virittimen aaltoalueet: FM, FM-stereo, MW
- Virittimen parannukset: automaattinen digitaaliviritys, automaattihaku

Liitännät

- Aux-tulo: 2 x RCA (ääni)
- MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

Käytön mukavuus

- Kello: päänäyttö, uniajastin
- Levyjen määrä: 1
- Näyttötyyppi: LCD-näyttö
- Herätykset: CD-herätys, radioherätys
- Lataajan malli: kelkka

Lisätarvikkeet

- Kaukosäädin: KYLLÄ
- Muuta: Pikaopas
- Käyttöopas: monikielinen
- Takuu: Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat

- Kokonaispaino: 8,5 kg
- Pääkaiuttimen mitat (L x S): 189 x 175 mm
- Pääkaiuttimen korkeus: 292 mm
- Päälaitteen syvyys: 271 mm
- Pakkauksen syvyys: 270 mm
- Päälaitteen korkeus: 292 mm
- Pakkauksen korkeus: 354 mm
- Päälaitteen leveys: 220 mm
- Pakkauksen leveys: 740 mm

Virta

- Virtalähde: 220–240 V

Vihreä

- Virrankulutus valmiustilassa: 1 W



Julkaisupäivä 2013-11-01

Versio: 4.0.13

12 NC: 8670 000 49719
EAN: 87 12581 46508 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com