

Philips  
Parlante inalámbrico

Bluetooth®

Potencia de salida de 16 W  
12 horas de reproducción  
Resistencia al agua IPX7

TAS5305



## Llevá tu música a todos lados

Llevá tu música a todos lados con el parlante Bluetooth resistente al agua que está listo para brindar diversión. Obtenés 12 horas de tiempo de reproducción y sonido vibrante con graves potentes. Los LED de colores ofrecen un espectáculo de luces para tus canciones. La entrada de audio te permite conectar otras fuentes.

### **12 h de reproducción. Sólido y resistencia al agua IPX7.**

- Resistente al agua y listo para usar
- La fiesta sigue con 12 horas de tiempo de reproducción
- 2 controladores de rango completo de 1,75". Sonido intenso.
- Función que evita los cortes. Disfruta de toda la potencia sin distorsión.
- 2 radiadores pasivos para amplificar los graves

### **Disfrutá de tu música en todos lados**

- Brillá a tu ritmo. Luces LED.
- Dimensiones: 190 x 80 x 80 mm
- Emparejalo con un altavoz idéntico para obtener un sonido estéreo

### **Reproducí lo que más te gusta, sin importar dónde estés.**

- Entrada de audio. Se conecta a casi cualquier fuente
- Micrófono integrado para realizar llamadas con manos libres
- Bluetooth 5.0. Hasta 20 m de alcance inalámbrico.
- Fácil de emparejar

# PHILIPS


## Destacados

### Resistente al agua y listo para usar




Este altavoz Bluetooth portátil cuenta con clasificación IPX7, lo que significa que puede resistir una inmersión total en agua de hasta 1 metro de profundidad por hasta 30 minutos. Podés divertirte en la ducha, junto a la pileta o incluso dentro de ella. El alcance inalámbrico es de 20 m.

### La fiesta sigue con 12 h de tiempo de reproducción

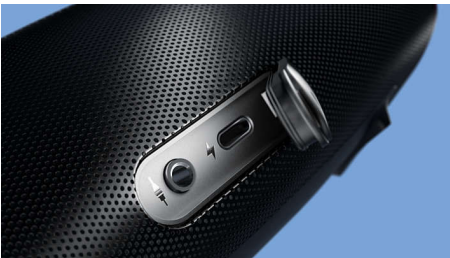

El sonido se mantiene nítido incluso cuando reproducís música a todo volumen y un radiador pasivo amplifica los graves. Tenés 12 horas de tiempo de reproducción y cargarlo completo toma 6 horas. ¿Querés que la fiesta suene aún más fuerte? Emparejalo con un altavoz idéntico para obtener un sonido estéreo.

### Brillá a tu ritmo. Luces LED.

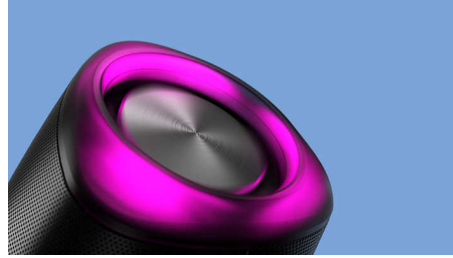

Cuando la fiesta está en marcha, también las luces. Las luces LED en cada extremo del altavoz parpadean al ritmo de la música.

### Entrada de audio para una conexión simple

¿Deseás conectarte a una fuente de audio externa como un tocadiscos o un reproductor de MP3? La entrada de audio en la parte posterior del parlante te permite conectarlo a casi cualquier dispositivo electrónico.

### Fácil de emparejar

Conectarlo con tu dispositivo Bluetooth es sencillo. Solo presioná brevemente el botón de Bluetooth y el altavoz estará listo para emparejarse.

### Función que evita los cortes

La función que evita los cortes permite reproducir música a un volumen más alto con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un rango de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene tus parlantes a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada monitorea la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los

altos dentro del rango del amplificador, lo que evita la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar la potencia. La capacidad de un parlante portátil para reproducir los altos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los altos causados por la batería baja, para que la música se mantenga sin distorsiones.

### 2 controladores de rango completo de 1,75"

2 controladores de rango completo de 1,75". Sonido intenso.

### Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0. Hasta 20 m de alcance inalámbrico.

### Micrófono integrado

Micrófono integrado para realizar llamadas con manos libres

### 2 radiadores pasivos

2 radiadores pasivos para amplificar los graves

### Dimensiones: 190 x 80 x 80 mm

Dimensiones: 190 x 80 x 80 mm

### Fácil de emparejar

Conectarlo con tu dispositivo Bluetooth es sencillo. Solo presioná brevemente el botón de Bluetooth y el altavoz estará listo para emparejarse.

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 16 W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Respuesta de frecuencia: De 100 Hz a 20 KHz
- Potencia de salida (MÁX.): 32W

## Diseño y terminación

- Color: Negro

## Altavoces

- Diámetro del altavoz de rango completo: 44mm
- Número de altavoces de rango completo: 2
- Configuración del altavoz: Toda banda
- Número de canales de sonido: 2
- Radiadores pasivos: 2

## Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm
- Versión de Bluetooth: 5.0
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 20 m
- USB: Tipo C
- Estándar DLNA: No
- Conexión de múltiples altavoces
- Situación con múltiples altavoces: Estéreo
- Tecnología de múltiples altavoces: TWS

## Cómodas funciones

- Desconexión automática
- Instalación simplificada: Emparejamiento automático
- Gestión de llamadas: Respuesta/finalización de llamada
- Control de volumen: Subida/bajada digital
- Resistencia al agua: IPX7
- Micrófono integrado
- Efecto de luz
- Pantalla de visualización: NO
- Llamadas con manos libres

## Compatibilidad

- Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1

- y Bluetooth 2.1 o superior
- Control con aplicación para smartphone/tablet

## Potencia

- Capacidad de la batería: 2600 mAh, 7,4 V
- Tipo de batería: Iones de litio (integrada)
- Indicador LED de alimentación: Azul
- Tiempo de funcionamiento con batería: 12 hora(s)
- Tiempo de carga: 6 hora(s)
- Batería portátil: NO

## Dimensiones del embalaje

- Altura: 10,3 cm
- Tipo de embalaje: Caja
- Anchura: 23,8 cm
- Profundidad: 11 cm
- Altura: 4,1 pulgada
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 10221 7
- Anchura: 9,4 pulgada
- Peso bruto: 0,8 kg
- Profundidad: 4,3 pulgada
- Peso neto: 0,6 kg
- Peso bruto: 1,764 libras
- Peso neto: 1,323 libras
- Peso tara: 0,2 kg
- Peso tara: 0,441 libras

## Dimensiones del producto

- Altura: 8 cm
- Anchura: 19 cm
- Profundidad: 8 cm
- Ancho: 7,5 pulgada
- Altura: 3,1 pulgada
- Profundidad: 3,1 pulgada
- Peso: 0,6 kg
- Peso: 1,323 libras

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Guía de instalación rápida, Folleto de garantía mundial, Tarjeta de garantía
- Cable de audio de 3,5 mm
- Cable: Cable de carga USB



Fecha de emisión  
2024-03-25

Versión: 5.3.2

EAN: 48 95229 10221 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)