


Philips
5.1 kodukino 360Soundiga

• 3D Blu-ray



HTS9540

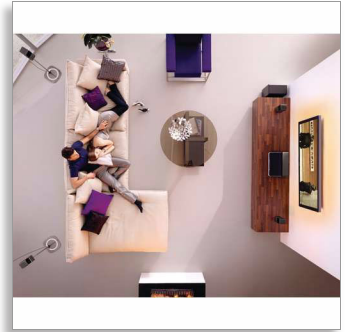

Helist haaratud

Ruumiline heli iga nurga alt, nagu kinos

Nautige Philipsi kodukinoelamust kõikjal ruumis. 360Sound kõlarite helidraiverid on paigutatud ette ja külgedele, et täita teie tuba ühtlase ruumilise heliga, nagu kinos.

Ülim kuulamiskogemus

- Automaatse kalibreerimisega sünkroonitakse kõlarid täiusliku heli tagamiseks
- 360Sound täidab teie toa helidega iga nurga alt
- Dolby TrueHD ja DTS-HD tiptasemel ruumilise heli esitamiseks

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Silmapaistvad ja kompaktsed kõlarid täiustavad teie kodust keskkonda
- Sobivad suurepäraselt musta alumiiniumviimistlusega süsteemiga Cinema 21:9 TV

Ühendage ja nautige kogu oma meelelahutust


- Full HD 3D Blu-ray tõeliselt kaasahaarava 3D-filmikogemuse saamiseks.
- Sisesehitatud WiFi ja Net TV, et nautida meediafaile ja nõudevideot
- Komplektis on ka dokk iPodi/iPhone'i mugavaks esitamiseks
- Töötab sujuvalt Philips Cinema 21:9 teleri funktsiooniga Multi-view



PHILIPS

Esiletõstetud tooted

360Sound

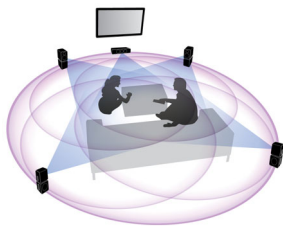


Paljusi tavalistest 5.1 kodukinosüsteemidest erineval 360Soundil on ainulaadne disain kolme draiveriga igas satelliitkõlaris – üks ettesuunatud ja kaks külgedele suunatud draiverit, mis loovad teie ümber kaasahaarava heli. Lisaks dipoolide põhimõttele kasutab Philips kaasahaarava heliefekti loomiseks erilist algoritmi. Tippetasemel helikomponentidega, näiteks pehme katttega kõrgsageduskõlarid, neodüümmagnetid ja D-klassi digitaalvõimendid, esitab 360Sound erakordset heli igas suunas, pakkudes teile tõelist kinokogemust ka kodus.

Full HD 3D Blu-ray




Nautige 3D-filme oma elutoas täis-HD 3D-telerist. Aktiivses 3D-tehnoloogias kasutatakse uusima põlvkonna kiirelt ümberlülituvaid ekrane, et esitada realistlikult sügavat 1080 x 1920 HD-pilti. Vaadates seda pilti spetsiaalsete prillidega, mille vasak ja parem lääts avaneb ja sulgub vahetuvate kujutistega sünkroonis, tekibki teie kodukinos täis-HD 3D-elamus. Kvaliteetsed Blu-ray-plaadile salvestatud 3D-filmid on saadaval laias valikus. Blu-ray-plaadil on ka tihendamata ruumiline heli uskumatult realistliku helielamuse pakkumiseks.

Automaatne kalibreerimine

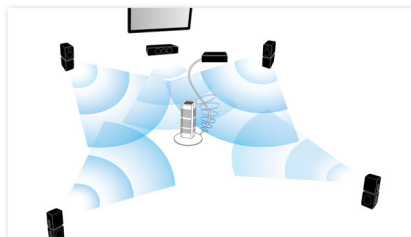


Uue Philipsi kodukino heli optimaalseks reguleerimine on nüüdsest imelihtne. Vaid nupuvajutusega puldil käivitatakse intelligentne eelnevalt seadistatud heli kalibreerimise tarkvara, mis saadab kõlaritesse katsesignaale. Automaatkalibreerimismikrofon tabab need helid ja analüüsib neid, tehes seejärel vajalikke muudatusi kõlarite vahemaad ja kuulamiskohta arvestades vastavalt iga kõlari valjusele ja viivitusele. 60 sekundiga täiustatakse ja optimeeritakse teie kodune heli.

Dolby TrueHD ja DTS-HD

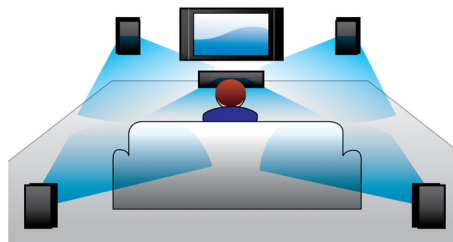

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential pakuvad parimat heli Blu-ray-plaadidelt. Heli taasesitus sarnaneb algse salvestusega, seega kuulete heli just nii, nagu selle looja soovis. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täiustavad teie meelelahutuselamust.

Sisseehitatud WiFi ja Net TV

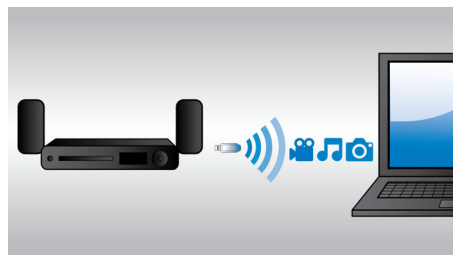

Sisseehitatud WiFi abil saate ühendada kodukino otse koduvõrku, et kasutada Net TV

kaudu arvukaid populaarseid võrguteenuseid just siis, kui soovite. Net TV-ga võite nautida parimaid veebisaite, millelt leiate filme, pilte, meelelahutust ja teavet ning muud võrgusisu, mis on kohandatud teie teleekraani jaoks. Net TV nõudevideoteenuste kaudu võite ka diivanilt lahkumata, minutitega laenutada või osta SD- ja HD-filme, telesaateid või muusikat.



Sobivad suurepäraselt süsteemiga Cinema 21:9

Võimendage oma kodukinoelamust täiuslikult sobiva Philipsi

musta alumiiniumviimistlusega süsteemiga Cinema 21:9 TV. Muutke iga õhtu esilinastuseks selle ainulaadse kombinatsiooni abil: erakordne teler esitab filme 21:9 vormingus, just nii, nagu need loodud on, võimendades teie kinokogemust üliläial teleril tänu Perfect Pixel HD-mootorile ja süsteemile LED Pro. Küsige lisa selle suurepäraselt sobiva toote kohta juba täna!



asimpleswitch.com

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2 heitkoguseid. Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma keskses valdkonnas – energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.

Spetsifikatsioon

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: FM antenn, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuhast, Kasutusjuhend, Üleilmse garantii voldik, Puldi patareid, HDMI-kaabel, Toitejuhe, DCK3060/00 iPodi dokk, Mikrofoni automaatne kalibreerimine
- Ühilduvad tarvikud: RVSS9500 juhtmeta tagumine heliallikas, STS9500 kõlariused, STS9510 seinaraamid

Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3, WMA, WAV
- MP3 bitikiirus: 112–320 kbps
- Esitatav andmekandja: CD-R/RW, USB mälu-pulk, Audio CD, DVD+R/RW, DVD+R/-R DL, DVD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, BD, BD 3D
- WMA bitikiirus: 48–192 kbps

Ühenduvus

- HDMI 1: HDMI v1.4 3D & Audio Return Ch
- Eesmised/külgmised liitmikud: MP3 Line-in, Kiire USB
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend, Komponentvideo väljund, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalsisend, Digitaalne optiline sisend, Dokiliitmik, Lihtsalt kinnitatavad kõlariühendused, FM antenn, HDMI 1.4 väljund (ARC), LAN, Juhtmeta tagumine heliallikas
- EasyLink HDMI-CEC: Esitamine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine
- HDMI funktsioonid: 3D, Heli tagasisidekanal, Sügav värv, Eraldusvõimed 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Mugavus

- Multimeedia: DLNA meediabrauser, Net TV teenused

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 437 x 75 x 342 mm
- Peaseadme kaal: 4,5 kg
- Keskkõlar (L x K x S): 435 x 85 x 111 mm
- Keskkõlari kaal: 1,67 kg
- Keskkõlari kaabli pikkus: 4 m
- Esikõlar (L x K x S): 99 x 247 x 117 mm
- Esikõlari kaal: 1,17 kg
- Esikõlari kaabli pikkus: 5 m
- Tagakõlar (L x K x S): 99 x 247 x 117 mm
- Tagakõlari kaal: 1,17 kg
- Tagakõlari kaabli pikkus: 10 m
- Basskõlar (L x K x S): 196 x 397 x 342 mm
- Basskõlari kaal: 6,4 kg
- Basskõlari kaabli pikkus: 4 m
- Pakend (L x K x S): 400 x 554 x 560 mm
- Kaal (koos pakendiga): 23,9 kg

Kõlarid

- Keskkõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Keskkõlarite magnetid: 3" täieulatuslik basskõlar
- Keskkõlari impedants: 4 oomi
- Satelliitkõlar: Magnetvarjestusega esikül
- Satelliitkõlarite magnetid: 2 x 3" täieulatuslikku basskõlarit
- Satelliitkõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Satelliitkõlari impedants: 8 oomi
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" kaugelesuunatud basskõlar
- Basskõlari sagedusvahemik: 40–150 Hz
- Basskõlari impedants: 4 oomi
- Basskõlari tüüp: Passiivne

Pilt/ekraan

- Pildiparandus: Video suurendus, Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p)

Võimsus

- Võimsustarve: 100 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,3 W

Heli

- Sageduslik tundlikkus: 20–20 000 Hz
- Mürasuhe: > 65 dB
- Ekvaliseeri seaded: Toiming, Klassikaline, Kontsert, Draama, Jazz, Rock, Uudised, Sports
- Väljundvõimsus (RMS): 800 W
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Dialoogi võimendi, DoubleBASS, FullSound, Öörežiim, Bassi ja kõrgete helide juhtimine
- Heli süsteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby Prologic II, Dolby TrueHD, DTS 96/24

Stopppkaadri kuvamine

- Pilditihendusvorming: JPEG, GIF
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidiseanss muusika esitamisega, Suum
- Esitatav andmekandja: CD-R/RW, DVD+R/RW, USB mälu-pulk

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- RDS: Jaama nimi
- Tuuneri sagedusribad: FM

Video taasesitus

- Tihendusvormingud: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, WMV 9, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV
- Esitatav andmekandja: CD-R/CD-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, BD Video, BD-R/RE (profiil 2.0), USB mälu-pulk, BD 3D
- Videoplaadi esitusüsteem: NTSC, PAL



Väljalaske kuupäev
2013-05-28

Versioon: 29.5.5

12 NC: 8670 000 56434
EAN: 87 12581 51181 4

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com