



Philips  
stație de andocare pentru  
iPod/iPhone

cu conector Lightning  
pentru iPod/iPhone/iPad  
FM, alarmă dublă  
10 W, ceas și alarmă de siguranță



DC295

## Treziți-vă cu o muzică excelentă

cu această stație de andocare pentru iPod/iPhone/iPad

Treziți-vă delicat cu muzică excelentă de pe iPod/ iPhone/iPad cu conectorul Lightning sau fiți la curent cu știrile de la radio. Înviorați-vă diminețile cu sunet de o claritate excepțională și adăugați puțin stil dormitorului dvs. cu carcasa din aluminiu.

### Design care se potrivește interiorului

- Carcasă din aluminiu

### Pentru o experiență audio mai bogată

- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Tuner digital FM cu posturi presetate
- Încărcare rapidă și redare muzică prin conectorul Lightning

### Ușor de utilizat

- Telecomandă all-in-one pentru sistemul dvs. și iPod/iPhone
- Oră de sincronizare automată prin andocare iPod/iPhone cu conectorul Lightning
- Oră și alarmă de siguranță pentru trezirea la timp chiar și când este o pană de curent

### Începeți ziua cum doriți

- Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră și partenerul vă puteți trezi la ore diferite
- Setare alarmă pentru zile lucrătoare/ weekend pentru a corespunde stilului dvs. de viață

**PHILIPS**

## Repere

### Alarmă pentru zile lucrătoare/ weekend



Conceput special pentru stilul de viață din prezent, acest radio cu ceas dispune de o alarmă dublă, care vă permite să setați ore diferite de alarmă pentru zile lucrătoare și weekend sau chiar modifica setările alarmei pentru cupluri. Setările alarmei pot fi personalizate pentru aceleași ore de alarmă pe parcursul întregii săptămâni, de luni până duminică. Sau puteți seta alarma pentru a vă trezi devreme în zilele lucrătoare, de luni până vineri, și pentru a lenevi în pat sâmbăta și duminică. Indiferent de varianta aleasă, datorită acestor funcții confortabile nu mai trebuie să vă bateți capul cu diferite ore de alarme în fiecare seară.

### Digital Sound Control



Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă

bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

### Dynamic Bass Boost




Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

### Carcasă din aluminiu

Carcasa din aluminiu a acestui sistem muzical de la Philips este ușoară și poate rezista la medii cu temperaturi înalte, oferă durabilitate și rigiditate înalte, deopotrivă cu o bună rezistență la coroziune.

### Telecomandă all-in-one

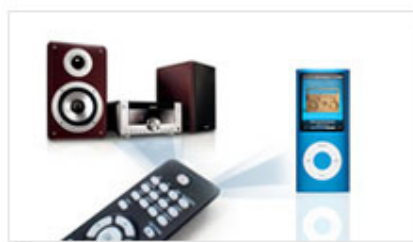

Cu telecomanda Philips all-in-one, acum puteți parcurge ușor sute de melodii pe sistemul muzical Philips și iPod/iPhone cu o simplă apăsare a telecomenzii. Informațiile afișate sunt listate în funcție de lista de melodii, album,

interpret, gen muzical sau melodie și permit navigarea rapidă și simplă prin sute de fișiere. Permite operarea cu o singură mână și garantează o experiență unică.

### Oră de sincronizare automată


Oră de sincronizare automată prin andocare iPod/iPhone cu conectorul Lightning

### Sistem de boxe Bass Reflex




Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

### Alarmă dublă

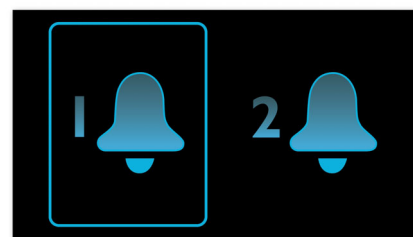

Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore de alarmă. Setati o oră de alarmă pentru trezirea dvs. și a doua oră pentru trezirea partenerului.



Stație de andocare pentru iPod/iPhone

cu conector Lightning pentru iPod/iPhone/iPad, FM, alarmă dublă, 10 W, ceas și alarmă de siguranță

# Specificații

## Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

## Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod touch generația 5, iPod nano generația 7

## Compatibilitate iPad

- Compatibil cu: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro

## Redare audio

- Mod de redare din suport: Încărcare iPhone, Încărcare iPod, Repede înainte și înapoi, Redare și Pauză, Melodia următoare și anterioară

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- Gamă de frecvențe: 87,5-108 MHz
- Reglare automată digitală
- Presetări de posturi: 20
- Antenă: Antenă FM

## Ceas

- Tip: Digital
- Formatul orei: 12 H, 24 ore

## Alarmă

- Nr. de alarme: 2
- Sursa alarmei: Conectare, radio FM, Sonerie
- Resetare alarmă la 24 de ore
- Snooze (repetare alarmă): Da, 9 minute
- Timer Sleep: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minute

## Confort

- Telecomandă: Multi-funcțional

- Tip ecran: LCD
- Culoare iluminare din spate: Alb
- Caracteristici superioare afișare: Control luminozitate

## Sunet

- Caracteristici superioare sunet: Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost
- Sistem audio: Stereo
- Putere de ieșire (RMS): 2 x 5W
- Controlul volumului: sus/jos

## Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2
- Difuzor principal: Sistem de boxe Bass Reflex

## Conectivitate

- Intrare audio (3,5 mm)

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V, 50/60 Hz
- Tip alimentare: Intrare c.a. 10 V, 1,8 A
- Baterie de siguranță: AA (nu este inclusă)
- Număr de baterii: 2

## Dimensiuni

- Dimensiuni produs (G x A x Î): 263 x 163 x 135 mm
- Dimensiunile ambalajului (G x A x Î): 319 x 227 x 185 mm
- Greutate: 1,13 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,1 kg

## Accesorii

- Telecomandă
- Ghid de inițiere rapidă
- Certificat de garanție internațională



Data apariției 2016-07-03

Versiune: 3.0.5

12 NC: 8670 001 00381  
EAN: 08 71258 16783 02

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)