



Philips
Hordozható rádió

DAB+,
FM digitális hangolóegység
Akkumulátoros/hálózati
tápellátású

AE5020

Bárhol nagyszerű hangzás a DAB+ rádióval

A DAB+ vétellel rendelkező Philips AE5020 hordozható rádió tiszta hangzást nyújt. Klasszikus asztali kivitelének, az előre beállított DAB+ és FM állomásoknak, és a gyors DAB+ állomáskeresésnek köszönhetően ez a rádió ideális útitárs.

Hallgassa kedvenc rádióállomásait

- DAB a kristálytiszta és zavarmentes rádiózáshoz
- DAB és FM kompatibilitás a tökéletes rádióélményért
- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
- Beépített hangszóró a rádió jó minőségű kihangosításához

Egyszerű használat

- DAB állomások gyors keresése az extra kényelemért
- Az alacsony tápfeszültség kijelzője tájékoztat a táplálás szintjéről
- Hálózati vagy elemes üzemeltetésének köszönhetően bárhol elhelyezhető

PHILIPS

Fénypontok

DAB



A DAB digitális rádió (Digital Audio Broadcasting - digitális rádió-műsorszórás) az FM analóg adást felülmúlva újszerű rádiózást tesz lehetővé földi adók segítségével. Nagyobb választási lehetőséget biztosít a hallgatóknak, tiszta, zavarmentes hangot juttatva el hozzájuk. A technológia segítségével a vevőkészülék rááll a számára észlelhető legerősebb jelre. A DAB digitális állomásoknak köszönhetően nem kell többé megjegyezni a frekvenciákat: a készülékek hangolása állomásnév szerint történik, azaz nem kell többé útközben átállítgatni.

DAB és FM kompatibilitás




A DAB digitális rádió (Digital Audio Broadcasting - digitális rádió-műsorszórás) az FM analóg adást felülmúlva újszerű rádiózást tesz lehetővé földi adók segítségével. Nagyobb választási lehetőséget biztosít a hallgatóknak; kristálytisztá, recsegésmentes hangot juttatva el hozzájuk. A technológia segítségével a vevőkészülék rááll a számára észlelhető legerősebb jelre. A DAB digitális állomásoknak köszönhetően nem kell többé megjegyezni a frekvenciákat: a készülékek hangolása állomásnév szerint történik, azaz nincs többé akadály.

Digitális hangolás programhelyekkel



Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Beépített hangszóró

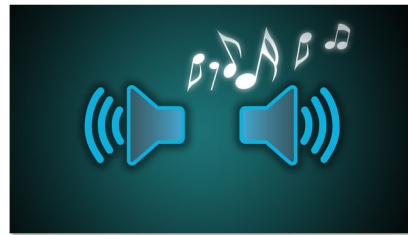

A hangszóró jó hangminőséget biztosít az élvezetesebb zenehallgatáshoz.

DAB állomások gyors keresése



A DAB digitális rádió (Digital Audio Broadcasting - digitális rádió-műsorszórás) az FM analóg adást felülmúlva újszerű rádiózást tesz lehetővé földi adók segítségével. Nagyobb választási lehetőséget biztosít a hallgatóknak, tiszta, zavarmentes hangot juttatva el hozzájuk.

A technológia segítségével a vevőkészülék rááll a számára észlelhető legerősebb jelre. A DAB digitális állomásoknak köszönhetően nem kell többé megjegyezni a frekvenciákat: a készülékek hangolása állomásnév szerint történik, azaz nem kell többé útközben átállítgatni.

Az elem lemerülését jelző fény



Az alacsony tápfeszültség kijelzője kigyullad, ha a táplálás alacsony szintre csökken.

Hálózati vagy elemes üzemeltetés



Philips rádiókészüléke áramellátását elemekkel vagy közvetlenül az elektromos hálózatról is biztosíthatja, így egyedülálló kényelmet és rugalmasságot élvezhet. Ha nincs a közelben fali aljzat, vagy nem szeretne kusza kábeleket látni, működtesse egyszerűen elemekkel a készüléket. Ha folyamatos és stabil áramellátásra van szüksége, csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a fali aljzatba. Most már élvezheti annak felszabadító érzését, hogy bárhol hallgathat zenét, ahol csak szeretne.

Műszaki adatok

Hangolóegység/Vétel/Adás

- DAB: infó kijelző, smart scan, menü
- Hangolási sávok: DAB (III. sáv), FM
- Programhelyek: 20
- Antenna: FM antenna
- Automatikus digitális hangolás

Hang

- Hangrendszer: monó
- Hangerőszabályzás: forgatógomb (analóg)
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 3 W

Kényelem

- Kijelző típusa: LCD kijelző
- Háttérvilágítás

Energiaellátás

- Hálózati tápellátás: AC 5,5 V, 1 A
- Akkumulátor típusa: C méretű (LR14)
- Elemek száma: 4
- Feszültség: 1,5 V

Tartozékok

- Hálózati adapter
- Gyors üzembe helyezési útmutató

Méreték

- Főegység mélysége: 147,8 mm
- Főegység magassága: 155 mm
- Főegység szélessége: 211,2 mm
- Termék tömege: 0,97 kg



Kiadás dátuma
2022-04-29

Verzió: 3.0.13

12 NC: 8670 001 14883
EAN: 08 71258 17214 04

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com