


Philips
Bärbar MP3-högtalare

- Universell 3,5 mm

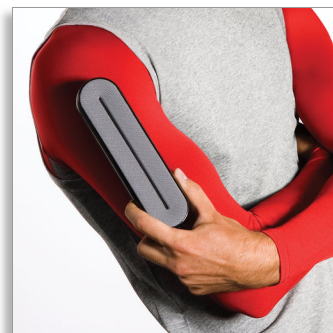

SBA3000

Exceptionell bas

för musiklyssning i farten

Rör dig till musiken! Få stereoljud vart du än går från en resehögtalare med rikt basljud. Fäst anslutningskabeln som en bärsnodd för enkel bärbarhet. Inuti sitter en digital förstärkare som eliminerar störningar från mobiltelefonen.

Lyssna på musik i stereo

- Lätt bärbar design för musikupplevelser när du vill
- Avskärmningstekniken för mobiltelefoner för ett brusfritt ljud
- Universell: fungerar via enhetens 3,5 mm hörlursuttag

Ta musiken med dig

- 30 timmars kontinuerlig uppspelning utan trassel
- Batteridrivna för bärbarhet
- Fodralet skyddar högtalarna när du inte använder dem
- Anslutningskabeln förvandlas till bärsnodd för enkel bärbarhet

Kraftfullt ljud

- Dynamic Bass Boost - lyssna på det djupaste, rikaste basljudet
- Digital klass D-förstärkare ger ljud med hög kvalitet
- Incredible Surround™ för ett större ljud



Great sound
on the go
Un son exceptionnel
où que vous allez.



PHILIPS

Funktioner

Dynamic Bass Boost



Nydanande teknik som ger ett otroligt djupt och rikt basljud med kompakta högtalare. Dynamic Bass Boost framhäver musikens basregister i alla olika volyminställningar, från låg till hög - med en enda knapptryckning!

30 timmars kontinuerlig uppspelning

Den här högtalaren drivs på batterier och du kan lyssna på musik i farten i upp till 30 timmar med kontinuerlig uppspelning utan trassel.

Batteridrivnen

Drivs av batterier, så du kan enkelt ta med den och lyssna på din musik var som helst.

Fodral



Var rädd om dina högtalare och undvik att sladden trasslar sig genom att förvara dem i det här praktiska fodralet när de inte används.

Klass D-förstärkare

I en digital Class D Amplifier™ konverteras analoga signaler till digitala och därefter förstärks signalens digitala kvalitet. Signalen skickas sedan genom ett demoduleringsfilter för att ges den slutliga kvaliteten. Det förstärkta digitala ljudet ger dig alla de fördelar som digitalt ljud kan erbjuda, inklusive förbättrad ljudkvalitet. Dessutom är en digital Class D

Amplifier™ mer än 90 % effektivare jämfört med traditionella AB-förstärkare. Den här högre effektiviteten kan du glädjas åt i en kraftfull förstärkare med litet footprint.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ är en ljudteknik från Philips som dramatiskt förstärker ljudfältet så att du kan försjunka in i ljudet. Med den allra bästa elektroniska fasförskjutningen, kan Incredible Surround™ blanda ljudet från vänster till höger så att avståndet mellan de båda högtalarna tycks bli större. Den ökade bredden leder till bättre stereoeffekt och skapar mer naturliga ljuddimensioner. Incredible Surround™ ger dig möjlighet att uppleva ett totalt surroundljud med större djup och bredare ljud, utan att du behöver använda fler högtalare.

Lätt, bärbar design



Det tåliga lätta materialet och designen innebär att du kan ta högtalarna med dig var du än beger dig.

Anslutningskabeln fungerar även som bärnsnodd

Ta med dig högtalarna! När du vill ta med dig din musik återansluter du anslutningskabeln och sätter fast den så att du kan använda den som en praktisk bärnsnodd.

Avskärmning för mobiltelefoner

Avskärmningstekniken för mobiltelefoner är en avancerad kretsdesign som motverkar störningar från mobiltelefonen och ger ett brusfritt ljud

3,5 mm universalhörlursuttag

Kan användas med alla mobila enheter som har ett 3,5 mm hörlursuttag – iPod, iPhone, GoGear, MP3-spelare, bärbara datorer, netbooks, musiktelefoner med flera – genom Plug and Play.

Specifikationer

Design och finish

- Färg(er): Black

Tillbehör

- Bärväska: bärväska medföljer
- Batterier: ingår ej

Ljud

- Frekvensåtergivning: 150–16 000 Hz
- Impedans: 4
- Märkeffekt för RMS: 4 W
- Högtalardiameter: 40 mm
- Typ: Neodymium
- Ljutförbättring: Digital klass D-förstärkare, DBB (Dynamic Bass Boost), Incredible Surround

Effekt

- Batterityp: AA
- Drifttid för batteri: 30 tim
- Antal batterier: 4

Bekvämlighet

- Volymkontroll: volymkontrollsfunktion

Förpackningens mått

- Förpackningstyp: Kartong
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningens mått (B x H x D): 9,42 x 22,5 x 9,42 cm
- Bruttovikt: 0,4 kg
- Nettovikt: 0,229 kg
- Taravikt: 0,171 kg
- EAN: 87 12581 50193 8

Yttre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 6
- Yttre kartong (L x B x H): 31,9 x 24,9 x 21,7 cm
- Bruttovikt: 3,053 kg
- Nettovikt: 1,374 kg
- Taravikt: 1,679 kg
- EAN: 87 12581 50204 1

Inre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 2
- Inre kartong (L x B x H): 19,7 x 10,2 x 23,6 cm
- Bruttovikt: 0,909 kg
- Nettovikt: 0,458 kg
- Taravikt: 0,451 kg
- EAN: 87 12581 50205 8



Publiceringsdatum
2013-05-10

Version: 3.1.7

12 NC: 8670 000 55842
EAN: 87 12581 50193 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com