



Philips Fidelio  
Altoparlante SoundBar  
SkyQuake

Subwoofer wireless a 5.1.2 canali

Dolby Atmos®  
Tecnologia Ambisound  
Bluetooth® aptX, ACC e NFC



B8

## Entra in una nuova dimensione

Scopri l'audio cinematografico 3D con Dolby Atmos®

Prova l'esperienza di un universo audiovisivo 3D del tutto nuovo con Philips Fidelio SkyQuake. Dolby Atmos® e Ambisound offrono un'esperienza d'intrattenimento mai provata prima grazie all'aggiunta della dimensione verticale, per un audio 3D incredibilmente realistico.

### Audio ad alta fedeltà

- Multicanale 5.1.2 per un'esperienza audio cinematografica 3D davvero coinvolgente
- Dolby Atmos® offre un nuovo senso di verticalità
- Tecnologia Ambisound per un'esperienza audio surround
- Subwoofer wireless potente da 220 W per bassi profondi
- Il canale centrale dedicato offre un'ottima chiarezza vocale
- Soft dome tweeter per toni alti cristallini
- Il Dolby Surround crea un audio 3D dai contenuti della base di canali
- Dolby TrueHD e DTS per un audio surround ad alta fedeltà

### Progettato per migliorare l'ambiente domestico

- Design elegante e di qualità adatto a qualsiasi TV


### Intrattenimento di alta qualità e installazione facile

- 2 ingressi HDMI per un'esperienza Atmos® superiore
- HDMI 4K2K pass-through per la visualizzazione dei contenuti in Ultra HD
- Bluetooth® (aptX® e AAC) per una riproduzione musicale wireless

**PHILIPS**  
Fidelio


## In evidenza

### Multicanale 5.1.2

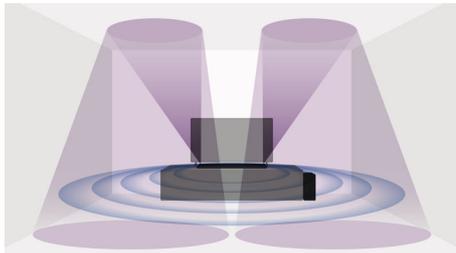


Philips Fidelio B8 è una soundbar 5.1.2 multicanale con un totale di 18 altoparlanti (10 driver racetrack altamente sensibili e 8 tweeter soft dome) per un ottimo audio in un formato elegante. Oltre al tradizionale 5.1, abbiamo incluso 2 ulteriori altoparlanti brevettati con diffusione verso l'alto (ciascuno composto di 2 driver racetrack e 3 tweeter) per emettere il suono verso il soffitto per un audio verticale. Grazie all'integrazione delle tecnologie Dolby Atmos® e Ambisound, proprietaria di Philips, B8 offre un'esperienza 3D incredibilmente realistica.

### Dolby Atmos®

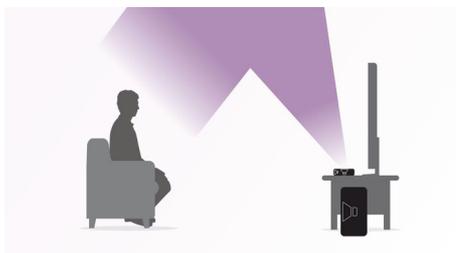

Dolby Atmos® aggiunge la dimensione dell'audio verticale, una nuova sensazione di altezza che ti mette al centro dell'azione. L'atmosfera audio 3D completa posiziona gli oggetti in movimento sopra la tua testa con estremo realismo, donando a ogni cosa, dalle conversazioni tranquille all'azione più vorticoso, incredibile chiarezza, ricchezza e profondità. Un'esperienza audio home cinema entusiasmante e coinvolgente per i sensi come mai prima d'ora.

### Tecnologia Ambisound

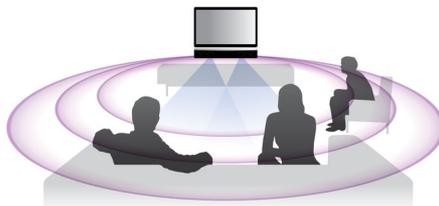

La tecnologia Ambisound, proprietaria di Philips, offre un audio surround multicanale ad ampia diffusione, creando un ambiente audio incredibile. L'audio 5.1 non impone requisiti di posizionamento, dimensioni della stanza o configurazioni complicate ed elimina l'ingombro dei numerosi altoparlanti e cavi. Ambisound riproduce l'audio panoramico 5.1 tramite un'unica sottile soundbar combinando tre fattori chiave: psicoacustica, elaborazione in array e posizionamento dei driver con angolazione precisa.

### Subwoofer wireless potente da 220 W

Philips Fidelio B8 è un potente subwoofer wireless da 220 W dotato di driver da 20 cm con diffusione verso il basso per bassi potenti e profondi. Il suo riflettore di base a cupola non solo previene l'effetto smorzamento quando il subwoofer è posizionato su un tappeto, ma rinforza e ottimizza i bassi irradiando le onde sonore a bassa frequenza in modo uniforme a 360 gradi. I bassi profondi si distribuiscono uniformemente intorno a te, indipendentemente da dove il subwoofer wireless è posizionato nella stanza.


### Canale centrale dedicato



Per la maggior parte dei sistemi soundbar il canale centrale è mixato a 2.1 canali, pertanto le voci non sono molto chiare. Philips Fidelio B8 usa due driver dedicati per creare un canale centrale, dotato di un proprio amplificatore e

con un segnale audio elaborato in modo diverso, per fornire una buona precisione vocale per conversazioni nitide nei film, nei programmi TV e nei notiziari.

### Tweeter soft dome

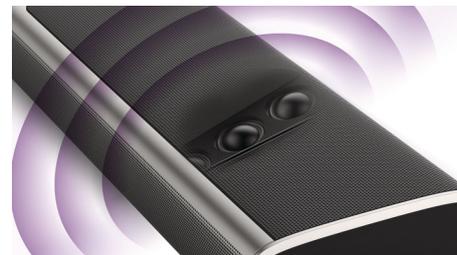

Il soft dome tweeter offre un suono dalla frequenza cristallina e senza distorsioni. Consente toni alti con una precisione più ampia. In Philips Fidelio B8, due tweeter laterali sono regolati a 45 gradi ed emettono le alte frequenze lateralmente, ampliando la diffusione anche per queste ultime. Con una combinazione di driver in posizione anteriore e la tecnologia Ambisound, B8 è in grado di offrire effetti sonori più ampi.

### Dolby Surround

La sovrasmiscelazione Dolby Surround dona nuova vita alle tradizionali colonne sonore surround basate su canali grazie alla sovrasmiscelazione di contenuti 2.0, 5.1 e 7.1 nativi per un'esperienza Dolby Atmos®. A differenza delle precedenti tecnologie di sovrasmiscelazione a banda larga che funzionano secondo il dominio del tempo, il sovrasmiscelatore Dolby Surround funziona in base al dominio della frequenza, canalizzando singole bande di frequenza per produrre un audio surround preciso e spazioso. In questo modo, puoi provare sempre un'esperienza di ascolto 3D coinvolgente anche senza una colonna sonora Dolby Atmos®.

### Dolby TrueHD e DTS

Passa al digitale e ottieni il massimo dalla tua musica e dai tuoi film preferiti. Dolby TrueHD e DTS Digital Surround offrono l'audio migliore, praticamente identico al master di studio. Ascolta l'audio come i tecnici del suono l'hanno creato in origine. Dolby TrueHD e DTS Digital Surround migliorano l'intrattenimento per un incredibile audio home cinema.



# Specifiche

## Audio

- Potenza totale RMS a 10% THD: 400 W
- Potenza in uscita dell'altoparlante: 180 W (20 W x 9)
- Potenza in uscita del subwoofer: 220 W
- Sistema audio: Dolby Atmos, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Surround, DTS Digital Surround
- Funzioni audio avanzate: Ambisound, Smart Sound, Film, Musica, Funzione Voice, Controllo alti e bassi, Sincronizzazione dell'audio, Regolazione automatica volume

## Altoparlanti

- Driver per SoundBar: 18 driver in totale
- Altoparlanti bassi: 2 driver (canale centrale), 2 driver (anteriore sx/dx), 2 driver surround (sx/dx), 2 soft dome tweeter (surround)
- Altoparlanti a diffusione verso l'alto: SX: 2 driver + 3 soft dome tweeter, DX: 2 driver + 3 soft dome tweeter
- Gamma di frequenza soundbar: 190 - 20.000 Hz
- Impedenza soundbar: 8 ohm
- Driver subwoofer: 1 woofer da 8"
- Tipo di subwoofer: Subwoofer wireless, Sistema Bass Reflex
- Gamma di frequenza subwoofer: 40 - 190 Hz
- Impedenza subwoofer: 3 ohm

## Connettività

- Collegamenti posteriori: HDMI IN 1, HDMI IN 2, Uscita HDMI 1.4 (ARC), Ingresso ottico digitale, Ingresso coassiale digitale, Jack da 3,5 mm per ingresso audio, Audio USB (5 V, 500 mA c.c.)
- Collegamenti integrati: NFC, Bluetooth
- Collegamenti wireless: Bluetooth APT-X e AAC

## Funzioni utili

- Visualizzazione orologio digitale
- Funzioni HDMI: 4K passthrough supportato (30fps), ARC (Audio Return Channel), Tipo di contenuto
- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Telecomando - Passthrough, Mappatura automatica ingresso audio
- Riproduzione USB: Audio (MP3)

## Assorbimento

- Alimentazione principale: CC 19 V, 4,73 A, 100-240 V c.a., 50/60 Hz
- Alimentazione subwoofer: 220-240 V c. a., 50/60 Hz
- Consumo energetico in stand-by: <0,5 W

## Design

- Montabile a parete

## Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, 2 batterie AAA, Adattatore CA/CC per soundbar, 2 cavi di alimentazione CA, Cavo HDMI, Adattatore USB, 2 staffe per il montaggio a parete, Guida per il montaggio a parete, Guida rapida, Foglio con informazioni legali e di sicurezza, Foglio con informazioni sui marchi, Foglio di garanzia internazionale

## Dimensioni (lxpxa)

- Unità principale (L x A x P): 1.058 x 52 x 120 mm
- Subwoofer (L x A x P): 240 x 510 x 302 mm

## Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 105,8 x 5,2 x 12 cm
- Peso: 12,08 Kg

## Dimensioni dell'imballo

- EAN: 48 95185 62344 3
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 112 x 47 x 29,5 cm
- Peso netto: 12,55 Kg
- Tara: 3,65 Kg
- Peso lordo: 16,2 Kg

## Scatola esterna

- EAN: 48 95185 62344 3
- Numero di confezioni consumatori: 1
- Scatola esterna (L x L x A): 112,6 x 29,9 x 47,9 cm
- Peso netto: 12,55 Kg
- Tara: 4,55 Kg
- Peso lordo: 17,1 Kg



Data di rilascio  
2022-05-11

Versione: 13.0.11

12 NC: 8670 001 37328  
EAN: 48 95229 11233 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

