

Philips
DVD oynatıcı

DivX oynatma

DVP3010



Her şeyi izleyin, dinleyin, çalın

Kusursuz, gerçeğe yakın bir görüntü kalitesi olan ve hemen hemen tüm diskleri oynatabilen, hayalinizdeki oynatıcı! Philips DVD oynatıcı ile film ve müzik keyfiniz kat kat artacak.

İstediklerinizi dinleyin

- Filmler: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Müzik (MP3) çalabilen Picture CD (JPEG)
- Müzik: CD, MP3-CD, CD-R/RW ve Windows Media™ Audio

Müthiş ses ve video performansı

- En iyi görüntü kalitesi için Aşamalı Tarama özelliğine sahip component video
- Yüksek kaliteli video için tekli Skart bağlantısı üzerinde RGB
- Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme
- 192kHz/24 bit ses DAC'ı analog ses girişini geliştirir


Her yere sığar, her yere gider

- Kompakt tasarım
- Ultra ince tasarım

PHILIPS


Özellikler

Aşamalı Tarama

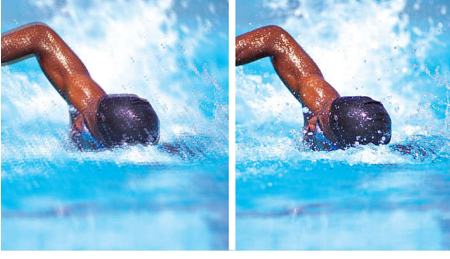


Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.

Skart bağlantısı üzerinde RGB

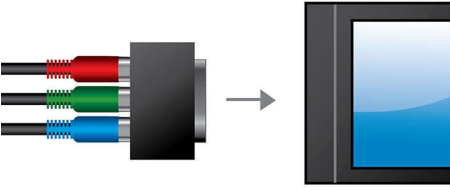


Scart üzerinde RGB, yüksek kalitede video çıkışı için kolay bağlantı olanağı sağlayan bir kablo bağlantısıdır.

12 bit/108MHz video işleme

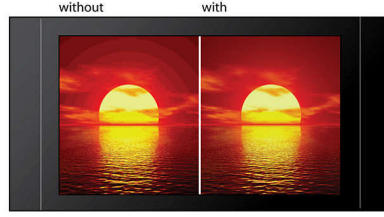

12 bit Video DAC, orijinal görüntü kalitesinin tüm ayrıntılarını koruyan üstün bir Dijital-Analog Dönüştürücü'dür. İnce gölge ayrıntıları ve daha yumuşak renk geçişleri göstererek, daha canlı ve doğal bir görüntü elde edilmesini sağlar. Alışılmış 10bit DAC'in sınırları, özellikle büyük ekran ve projektörler kullanıldığında belirgin hale gelir.

192kHz/24 bit ses DAC'ı

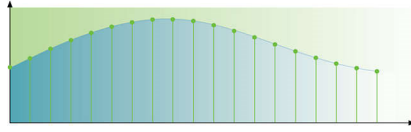

192KHz örnekleme, orijinal ses eğrilerinin doğru sunumunu elde etmenizi sağlar. 24 bit çözünürlükte, orijinal analog ses dalga formundan daha fazla bilgi yakalanır ve daha zengin bir ses üretilir.

DivX ile çok formatlı filmler

Birden çok format çalabilme yeteneği, çoğu disk formatını çalabilmenize olanak vererek maksimum disk uyumluluğu ve izleme keyfi sağlar.

MP3 Çalmalı Resimli CD

Picture CD, üzerinde MP3 ve dijital resimlerinizi saklayabileceğiniz, CD-R veya CD-RW bir diskidir. DVD oynatıcıya bir Picture CD koyduğunuzda, diskteki JPEG'lerinizi ve/veya MP3 dosyalarınızı gösteren bir ekran menüsü açılır. İzlemek istediğiniz müzik ve resim dosyalarını seçin ve çal düğmesine veya Tamam'a basın. Müziğiniz çalarken aynı anda TV'de resimlerinize bakabilirsiniz.

Müzik: Windows Media™ Audio

Birden çok format çalabilme yeteneği, çoğu disk formatını çalabilmenize olanak vererek maksimum disk uyumluluğu ve dinleme keyfi sağlar.

Kompakt tasarım

Kompakt tasarım

Ultra ince tasarım

Etkileyici dış görünüşe sahiptir.




RGB on
Scart

12-bit
Video DAC



MPEG-4
PLAYBACK



DOLBY
DIGITAL



Teknik Özellikler

Ses

- Çapraz Karışma (1kHz): 90 dB
- D/A dönüştürücü: 192kHz/24 bit
- Ses Geliştirme: 3D Virtual Surround, Gece Modu, Akıllı Ses
- Ses Sistemi: Dolby Digital
- Bozulma ve Gürültü (1kHz): 80 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): 85 dB
- Sinyal gürültü oranı: >95 dB

Bağlantı

- Diğer bağlantılar: Scart, Progresif Komponent Video çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Analog ses Sol/Sağ çıkışı, Dijital koaksiyel çıkış

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi, Ebeveyn Kontrolü
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Lehçe

Güç

- Güç tüketimi: 10 W
- Güç kaynağı: 50 Hz, 220-240 V
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,8 W

Aksesuarlar

- Piller: 2 x AA
- Kablolar: Yok
- Uzaktan kumanda: 3141 017 90221
- Kullanım Kılavuzu: İng,Alm,Fra,İsp,İta,Yun,Por,Fin,İsv,Dan,Nor,Pol,Tür,Rus
- Garanti Kartı

Boyutlar

- Ambalaj Derinliği: 352 mm
- Set Geniřliđi: 360 mm
- Ambalajla birlikte Ađırlık: 2,98 kg
- Ambalaj Yüksekliđi: 82 mm
- Set Yüksekliđi: 37 mm
- Ambalaj Geniřliđi: 415 mm
- Set Derinliđi: 265 mm
- Set ađırlıđı: 1,98 kg

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- MP3 bit hızları: 32 - 256 kbps

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 4:3, 16:9
- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, Aşamalı Tarama, Akıllı Görüntü Ayarı

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: DVD+R/+RW, Picture CD
- Görüntü Güçlendirme: Fotoğrafları çevirin, Döndürme, MP3 çalarak slayt gösterisi, Büyütme

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (Video modu), DVD Video
- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 6.0.8

EAN: 87 10895 85269 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com