



Philips Immersive Sound  
Hjemmekinoanlegg

3D-vinklede høyttalere

HDMI 1080p

Immersive Sound

HTS5540



## Lidenskap for lyd

Ekte kinoopplevelse med jevn spredning av lyd

Maksimer hjemmekinolydopplevelsen med dynamiske 3D-vinklede høyttalere. Spill av det underholdningsinnholdet du liker best på det nyskapende hjemmekinosystemet fra Philips 5000-serien.

### Flott lydopplevelse

- 3D-vinklede høyttalere sprer lyden jevnt rundt i rommet
- 1200 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk
- DTS, Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd
- DoubleBASS-teknologi for fyldigere og dypere bass

### Utformet for å forbedre rommet

- Elegant, høyglanset utførelse med unike berøringskontroller


### Koble deg til, og nyt all underholdningen

- Spiller av DVDer, VCDer, CDer og USB-enheter
- Trådløs baklyd gir færre ledningsstrekk over rommet

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Høydepunkter

## 3D-vinklede høyttalere

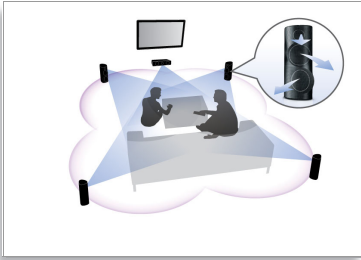


3D-vinklede høyttalere har vinklede drivere for at lyden ikke bare skal gå rett fremover, men også til sidene, slik at lydopplevelsen blir bredere og du kan nyte oppslukende og kinoaktig surroundlyd.

## 1200 W RMS-effekt



1200 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

## DTS, DolbyDigital, ProLogic II

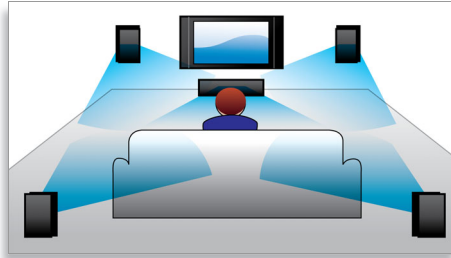

En innebygd DTS- og Dolby Digital-dekoder fjerner behovet for en ekstern dekoder ved å behandle alle de seks kanalene for lydinformasjon, for å gi en surround-lydopplevelse og en forbløffende naturlig følelse av atmosfære og dynamisk realisme. Dolby Pro Logic II gir deg fem kanaler med surround-behandling fra en hvilken som helst stereokilde.

## DoubleBASS-teknologi



DoubleBASS gjør at du kan høre selv de dypeste basstonene til tross for subwoofers kompakte størrelse. Den fanger opp lave frekvenser og gjensker dem i subwoofers

hørbare spekter. Dette gir lyd med mer drønn og bravur, noe som garanterer at du får en fullstendig uovertruffen lydopplevelse.

## Elegant, høyglanset utførelse



Elegant, høyglanset utførelse med unike berøringskontroller

## Spiller alt



Spill av så å si alle typer plater og medienheter – det kan være DVDer, VCDer, CDer eller USB-enheter. Opplev den uslåelige anvendeligheten med flotte avspillingsmuligheter og luksusen ved det å kunne dele mediefiler på TVen eller i hjemmekinoanlegget.

# Spesifikasjoner

## Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: RWSS5510 trådløs bakre høyttaler, STS1300 gulvstativ
- Vedlagt tilbehør: Batterier til fjernkontroll, FM-antenne, HDMI-kabel, Nettledning, Hurtigstart-guide, Fjernkontroll, Stativskruer x 2, Brukerhåndbok, Verdensomfattende garantihefte

## Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- MP3-bitshastigheter: 32–320 kbps

## Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: JPEG, JPEG HD
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

## Videoavspilling

- Komprimeringsformater: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Avspillingssystem for videoplater: NTSC, PAL

## Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Filformat

- Lyd: MP3, wma
- Bilde: JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

## Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: MP3-kobling, USB
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang 1, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialinngang, Easy-Fit-høyttalertilkobling, Kontakt for FM-antenne, HDMI-utgang, Scart, Trådløs lyd bak

## Anvendelighet

- EasyLink: Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang

## Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 435 x 58 x 358 mm
- Hovedenhetens vekt: 3,56 kg
- Senterhøyttaler (B x H x D): 280 x 95 x 92 mm
- Vekt, senterhøyttaler: 1,40 kg
- Kabellengde, senterhøyttaler: 2 m
- Fronthøyttaler (B x H x D): 100 x 280 x 115 mm
- Vekt, fronthøyttaler: 1,05 kg
- Kabellengde, fronthøyttaler: 4 m
- Bakre Tallboy-høyttaler (B x H x D): 260 x 1101 x 260 mm
- Vekt, bakhøyttaler: 3,77 kg

- Kabellengde, bakhøyttaler: 10 m
- Subwoofer (B x H x D): 196 x 395 x 342 mm
- Vekt, subwoofer: 5,25 kg
- Lengde på subwooferkabel: 4 m
- Emballasje (B x H x D): 400 x 470 x 1180 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 24,64 kg

## Høyttalere

- Høyttalertyper: 1 x senterhøyttaler, 2 x satellithøyttalere, 2 x Tallboy-høyttalere
- Senterhøyttalerelementer: 2 x 3" fulltonehøyttalere
- Frekvensområde, senterhøyttaler: 150–20 000 Hz
- Impedans, senterh.: 3 ohm
- Drivere per satellithøyttaler: 2 x 3" fulltonewoofere
- Frekvensområde, satellithøyttaler: 150–20 000 Hz
- Impedans, satellithøytt.: 4 ohm
- Drivere per Tallboy-høyttaler: 2 x 3" fulltonewoofere
- Frekvensområde, Tallboy-høyttaler: 150–20 000 Hz
- Impedans, Tallboy-høyttaler: 4 ohm
- Subbasshøyttalertype: Passiv
- Subbasshøyttalerelement: 1 x 6,5" woofer
- Frekvensområde for subwoofer: 20–150 Hz
- Impedans, subbasshøyttaler: 3 ohm

## Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Videooppskalering

## Drift

- Effektforbruk: 150 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,9 W

## Lyd

- Equalizer-innstillinger: Action, Klassisk, Konsert, Drama, Jazz, Rock, Sport
- Frekvensområde: 20–20 000 Hz
- Signal/støy-forhold: > 65 dB
- Lydforbedring: Dialogforbedringssystem, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Nattmodus
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Stereo
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 1200 W

## Tuner/mottak/overføring

- RDS: Stasjonsnavn
- Tunerbånd: FM
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40



Utgivelsesdato  
2012-05-15

Versjon: 12.4.8

12 NC: 8670 000 59911  
EAN: 87 12581 52514 9

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)