

Philips Fidelio
Przewodowe „otwarte”
słuchawki nauszne X3

Szeroka, naturalna scena
dźwiękowa

Niezwykła lekkość i wygoda
Najwyższej jakości skóra/metal
Odłączany przewód o długości 3
m

X3



Jak sala koncertowa dla Twoich uszu

Przeznaczone dla audiofilów

Usłysz każdy szczegół — od oddechu piosenkarza po skrzypienie gryfu. Te profesjonalnej klasy słuchawki o otwartej konstrukcji zapewniają niesamowity komfort noszenia i nieskazitelny dźwięk. Postaw na wyraźny i szczegółowy dźwięk za każdym razem, kiedy zakładasz je na uszy.

Od telefonu po wysokiej klasy sprzęt Hi-Fi

- Dźwięk wysokiej rozdzielczości — usłysz każdy szczegół
- W zestawie kabel światłowodowy z adapterem gniazda 6,3 mm do 3,5 mm
- Realistyczny dźwięk z dowolnego źródła

Precyzja, równowaga, szczegóły.

- Zaprojektowane z myślą o wyjątkowej efektywności
- Sztuka równowagi; doskonale dostrójone 50-milimetrowe przetworniki
- Niezwykła szczegółowość dźwięku przy wysokich częstotliwościach
- Głębokie, mocne basy. Zbilansowane tony średnie
- Otwarta konstrukcja i szeroka, naturalna scena dźwiękowa

Kunsztowna jakość

- Lekkie jedwabne poduszki nauszne z pianką zapamiętującą kształt
- Wygoda, niesamowita jakość dźwięku i doskonałe wzornictwo
- Wspaniała skóra Muirhead pozyskiwana w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju
- Przezroczysta akustycznie tkanina Kwadrat

PHILIPS

Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

Szeroka, naturalna scena dźwiękowa Niezwykła lekkość i wygoda, Najwyższej jakości skóra/metal, Odlączany przewód o długości 3 m

Zalety

Wyjątkowa efektywność



Słuchawki Philips Fidelio X3 wyposażone są w dwuwarstwowe elementy nauszne, które zmniejszają rezonans i drgania. Neodymowe przetworniki są nachylone o 15 stopni, dzięki czemu dopasowują się do naturalnej geometrii uszu, zapewniając optymalną dokładność przy wysokich częstotliwościach. W rezultacie otrzymujemy doskonałą jakość i szczegółowość dźwięku.

Poczuj pasję



Te nauszne słuchawki nie tylko zapewniają spektakularną jakość dźwięku, ale też są niezwykle wygodne. Lekka i miękka wewnętrzna opaska na głowę umożliwia doskonałe dopasowanie. Z kolei zewnętrzna opaska na głowę zapewnia optymalne obciążenie, a miękkie i wygodne poduszki nauszne z wyjątkowo lekkiej pianki tworzą świetną izolację. Słuchawki idealnie sprawdzają się podczas długiego słuchania.

Otwarta konstrukcja




Nauszniki o otwartej konstrukcji są pokryte przezroczystą akustycznie tkaniną głośnikową Kwadrat. Materiał ten umożliwia swobodny przepływ powietrza, eliminując tworzenie się ciśnienia za membraną i zapewniając przestrzenną jakość dźwięku.

Sztuka równowagi.



50-milimetrowe akustyczne przetworniki wyposażone są w membrany składające się z wielu polimerowych warstw i wypełnione warstwą tłumiącego żelu. Dzięki elastyczności i gładkości każda membrana zapewnia idealnie zrównoważone brzmienie. Basy są mocne, ale nie przytłaczające. Tony średnie charakteryzują się pełnym zakresem i płynnością. Wysokie częstotliwości wyróżniają się wyjątkowym poziomem szczegółowości.

Dźwięk wysokiej rozdzielczości.

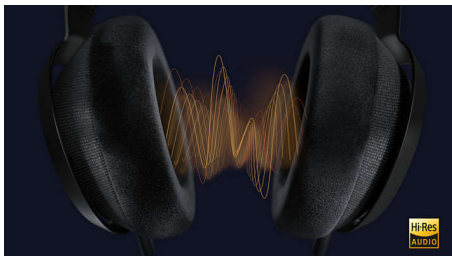


Subtelne nuty pianina. Potężne tony muzyki rockowej. Niezależnie od tego, czego lubisz

X3/00


słuchać, dzięki słuchawkom obsługującym dźwięk wysokiej rozdzielczości usłyszysz każdy dźwięk. Po podłączeniu do źródła dźwięku wysokiej rozdzielczości pozwolą one cieszyć się bezstratną jakością dźwięku o wyższej częstotliwości próbkowania niż w przypadku odtwarzania z płyty CD. Muzyka zabrzmi jak na żywo.

Przezroczysta tkanina Kwadrat

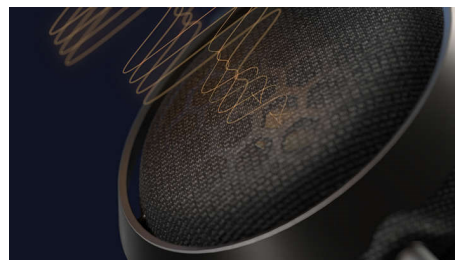

Elegancka, minimalistyczna konstrukcja tych doskonałej jakości słuchawek nausznych jest godnym następcą legendarnego modelu Fidelio X2. Ciemne satynowe wykończenie metalowej ramy doskonale współgra z wytrzymałym, czarnym materiałem Kwadrat pokrywającym nauszki.

Pozyskiwana w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju

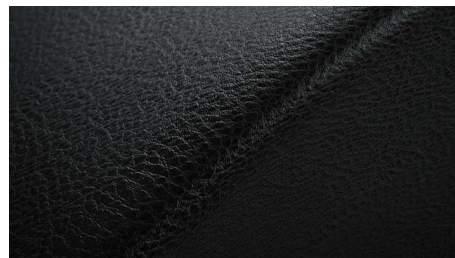

Czarna skóra pokrywająca zewnętrzną i wewnętrzną opaskę na głowę jest dostarczana przez szkocką firmę Muirhead i pozyskiwana w sposób zgodny z zasadami etyki i zrównoważonego rozwoju.

Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

Szeroka, naturalna scena dźwiękowa Niezwykła lekkość i wygoda, Najwyższej jakości skóra/metal, Odłączany przewód o długości 3 m

X3/00

Dane techniczne

Dźwięk

- System akustyczny: Otwarty
- Zakres częstotliwości: 5–40 000 Hz
- Średnica głośnika: 50 mm
- Impedancja: 30 omów
- Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
- Czułość: 98 dB przy 1 mW
- Zniekształcenia (THD): < 0,1% THD
- Typ przetwornika: Dynamiczny
- Dźwięk wysokiej rozdzielczości

Łączność WiFi

- Odłączany przewód
- Gniazdo słuchawkowe: 3.5 mm

Karton zewnętrzny

- Długość: 26.5 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 2
- Szerokość: 26 cm
- Waga brutto: 3.18 kg
- Wysokość: 31 cm
- GTIN: 1 48 95229 10278 8
- Waga netto: 2.8 kg
- Waga opakowania: 0.38 kg

Wymiary opakowania

- Wysokość: 29 cm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Typ ułożenia półki: Zawieszane
- Szerokość: 24.5 cm

- Głębokość: 12.2 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 10278 1
- Waga brutto: 1.59 kg
- Waga netto: 1.4 kg
- Waga opakowania: 0.19 kg

Wymiary produktu

- Wysokość: 22 cm
- Szerokość: 17.5 cm
- Głębokość: 11 cm
- Waga: 0.34 kg

Akcesoria

- Inne: Przewód TRRS 2,5–3,5 mm, dł.=3 m, 1 zacisk na kabel
- Przewód audio: Stereofoniczny przewód audio 3,5 mm, długość 3 m
- Zasilacz w zestawie: Wtyczka zasilacza 3,5–6,3 mm
- OFC (przewód beztlenny)

Design

- Kolor: Czarny
- Sposób noszenia: Opaska na głowę
- Element łączący ucho: Materiał
- Dopasowanie do ucha: Nauszne
- Typ nauszniaka: Otwarta konstrukcja

UPC

- UPC: 8 40063 20130 9



Data wydania 2024-04-15

Wersja: 12.3.11

EAN: 48 95229 10278 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com