




Philips  
Casque à réduction de  
bruit sans fil

HP 32 mm/concep. arrière  
fermée

Supra-aural  
Coussinets confortables  
Pliage compact

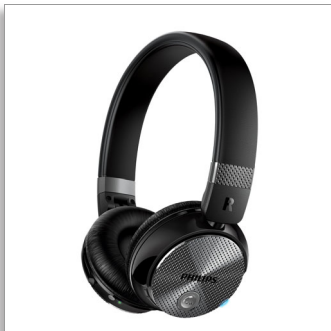

SHB8850NC

## Plus de son, moins de bruit sans fil

Sans fil, sans bruit et sans compromis. Plongez au cœur de la musique grâce à la technologie sophistiquée de réduction de bruit active ActiveShield™. Bénéficiez d'une connexion sans fil grâce à la fonction d'appairage NFC par simple contact, écoutez de la musique et gérez vos appels téléphoniques grâce aux commandes pratiques situées sur les coques.

### Halte au bruit

- ActiveShield™ supprime jusqu'à 97 % du bruit

### Son clair et naturel

- Les haut-parleurs de 32 mm en néodyme offrent un son précis
- Bluetooth® 4.0 haute qualité
- Coussinets ergonomiques doux pour un confort prolongé

### Plus pratique

- Appels mains libres pratiques avec micro et Bluetooth® 4.0
- Contrôlez les appels, la musique et le volume avec les commandes sur la coque
- Appairage NFC facile par simple contact
- Batterie rechargeable offrant jusqu'à 16 heures de musique sans fil
- Appairage multiple, pour de la musique et des appels téléphoniques depuis 2 appareils à la fois
- Activez Siri et Google Now en appuyant sur le bouton de la coque
- Le câble audio supplémentaire vous permet de continuer à écouter de la musique lorsque la batterie est déchargée.

# PHILIPS

Casque à réduction de bruit sans fil  
HP 32 mm/concep. arrière fermée Supra-aural, Coussinets confortables, Pliage compact

SHB8850NC/00

## Points forts

### Haut-parleurs 32 mm haute définition



Les haut-parleurs de 32 mm en néodyme finement réglés associés à une conception acoustique arrière fermée et à un système supra-aural offrent un excellent son à la précision impressionnante.


### Câble audio supplémentaire inclus

Contrairement à la plupart des casques à réduction de bruit, ce casque fonctionne avec ou sans batterie pour vous offrir une excellente qualité audio, quel que soit l'environnement. Si la batterie est déchargée, il vous suffit de brancher le câble audio pour continuer à écouter votre musique préférée.

### Micro et prise d'appel

Appels mains libres pratiques avec micro et Bluetooth® 4.0

### Appairage multiple

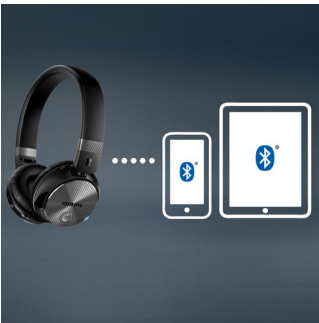

La fonction appairage multiple vous permet de connecter votre casque Bluetooth® Philips à

deux appareils Bluetooth® simultanément. Appairez simplement les deux appareils pour écouter de la musique ou des films tout en pouvant répondre facilement au téléphone.

### Batterie rechargeable

Écoutez de la musique sans interruption pendant 16 heures, même lorsque la fonction Bluetooth® et la réduction de bruit active sont activées, pendant 28 heures lorsque seule la fonction Bluetooth® est activée, et pendant 33 heures lorsque seule la réduction de bruit active est sélectionnée.

### Appairage NFC facile



L'appairage NFC facile vous permet de connecter votre casque Bluetooth® à n'importe quel appareil Bluetooth®, par simple contact.

### Boutons de commande



Les boutons de commande situés au niveau de la coque droite vous permettent de contrôler

la musique et les appels téléphoniques d'une simple pression.

### Coussinets ergonomiques doux



Coussinets ergonomiques doux pour un confort prolongé

### ActiveShield™



La technologie de réduction de bruit active ActiveShield™ comprend deux micros internes permettant de réduire les basses fréquences. Les bruits de fond sont détectés et l'onde sonore est inversée, permettant une réduction du bruit efficace et une plus grande immersion dans la musique, quel que soit l'environnement.

### Fonctionne avec Siri/Google Now

Compatible avec Siri et Google Now, le dernier casque Bluetooth® Philips rend l'utilisation de votre assistant virtuel encore plus facile. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton situé sur la coque pour activer Siri (iPhone) ou Google Now (Android).

# Caractéristiques

## Son

- Réponse en fréquences: 10 - 22 000 Hz
- Impédance: 16 ohms
- Type d'aimant: Néodyme
- Puissance d'entrée maximale: 30 mW
- Sensibilité: 105 dB
- Diamètre du haut-parleur: 32 mm
- Système acoustique: Fermé
- Diaphragme: PET

## Connectivité

- Connexions audio: Entrée ligne 3,5 mm
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Version Bluetooth®: 4.0
- Portée maximale: Jusqu'à 10 m
- Connexion par câble: Un côté
- Finition du connecteur: plaqué or
- Longueur du câble: 1,2 m
- Connecteur: 3,5 mm stéréo

## Accessoires

- Câble audio: Câble audio supplémentaire de 1,2 m
- Guide de démarrage rapide: Inclus
- Câble USB: Inclus pour charger l'appareil
- Adaptateur avion: Inclus

## Pratique

- Gestion des appels: Prise/fin d'appel, Rejet d'appel, Recomposition du dernier numéro, Désactivation du microphone, Appel en attente, Basculement entre appels et musique
- Réglage du volume

## Alimentation

- Type de batterie: Li-polymère
- Rechargeable
- Durée en lecture: 16\* h

- Autonomie veille: 45 h\*
- Auton. conv.: 15 h\*

## Dimensions de l'emballage

- EAN: 69 25970 70434 2
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 19,4 x 19,9 x 5 cm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 7,6 x 7,8 x 2 pouces
- Poids brut: 0,323 kg
- Poids brut: 0,712 lb
- Poids net: 0,232 kg
- Poids net: 0,511 lb
- Nombre de produits inclus: 1
- Poids à vide: 0,091 kg
- Poids à vide: 0,201 lb
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Les deux

## Carton externe

- Poids brut: 2,432 lb
- Poids brut: 1,103 kg
- GTIN: 1 69 25970 70434 9
- Carton externe (l x l x H): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
- Carton externe (l x l x H): 8 x 6,4 x 8,5 pouces
- Poids net: 1,534 lb
- Poids net: 0,696 kg
- Nombre d'emballages: 3
- Poids à vide: 0,898 lb
- Poids à vide: 0,407 kg

## Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 6,3 x 7,1 x 1,5 pouces
- Dimensions du produit (l x H x P): 16 x 18 x 3,8 cm
- Poids: 0,232 kg
- Poids: 0,511 lb



Date de publication  
2017-06-20

Version: 8.4.5

12 NC: 8670 001 26315  
EAN: 69 25970 70434 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Les résultats réels peuvent varier.