




Philips BeNear  
Vezeték nélküli,  
üzenetrögzítő telefon

60 perces üzenetrögzítő  
2,4"-es kijelző/sárga háttérfény  
Kihangosítás

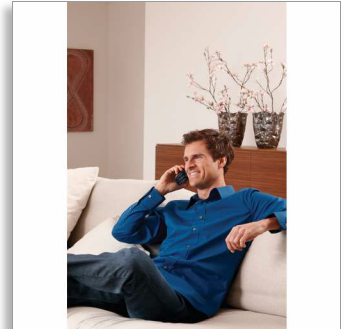

CD6951B

## Közelebb hozza az embereket

A kifinomult hangzáshoz kifinomult külső párosul

Az elegáns és ízléses Philips 6000-es széria hűen adja vissza a HQ-Sound hangminőséget. Élvezze a számtalan remek funkciót, például a nagyméretű, kontrasztos, színes TFT kijelzőt és a beépített üzenetrögzítőt.

### Kivételes hangzás

- HQ-Sound: kiváló akusztikai kialakítás a fantasztikus hangminőség érdekében
- Az Ön hangbeállításainak megfelelő MySound profilok
- A teljes duplex visszahangkioltás biztosítja a tiszta beszélgetés
- Optimalizált antennabeállítás, hogy a vétel minden helyiségben nagyszerű legyen
- A kihangosítható kézibeszélő segítségével szabaddá teheti a kezét

### Fedezze fel a valódi kényelmet

- Magas kontrasztarányú, 6,1 cm-es (2,4"-es) színes TFT kijelző
- Ikon-alapú menü az egyszerű navigáció érdekében
- Akár 45 percnyi üzenetet rögzíthet az üzenetrögzítőre
- Akár 22 órányi beszélgetési idő
- Akár 200 kedvenc kapcsolatot is elmenthet a telefonkönyvben

### Környezettudatos termék

- A sugárzás 60%-kal csökken az ECO mód aktiválása esetén
- Alacsony fogyasztás: < 0,55 W készenléti üzemmódban



asimpleswitch.com

# PHILIPS

Vezeték nélküli, üzenetrögzítő telefon  
60 perces üzenetrögzítő 2,4"-es kijelző/sárga háttérfény, Kihangosítás

# Fénypontok

## HQ-Sound




Philips vezeték nélküli telefonok HQ-Sound technológiával: a Hi-Fi audiotermekek és csúcskategóriás fejhallgatók terén szerzett több évtizedes fejlesztési tapasztalataink, és úttörő jelentőségű innovációink révén a DECT telefonjaink kiváló hangtisztaságot kínálnak. A hangminőség javítása terén akusztikai mérnökeink és terméktervezőink mindenre gondoltak – kiváló minőségű alkatrészek, digitális jelfeldolgozás, precíz akusztikai tervezés, fejlett tesztelés és finomhangolás. Az eredmény az éles, tiszta és élethű hang. A hang, amely annyira jó és természetes, hogy majdnem olyan hatást kelt, mintha személyesen jelen lenne a beszélgetőpartnerre.

## Teljes duplex visszhangkioltás



Az élő beszélgetésben nem egymás után beszélünk – mindig van egy természetes átfedés. A teljes duplex visszhangkioltásnak köszönhetően mindig tökéletesen hallja a beszélgetőpartnerét, még akkor is, ha éppen mindketten egyszerre beszélnek.

## MySound profilok

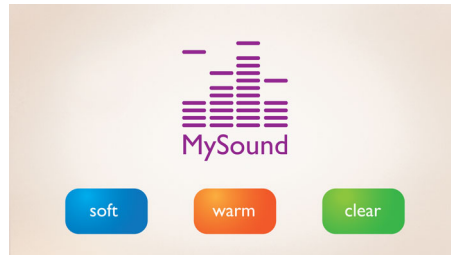

A hangérzékelés szubjektív, mindenkinek vannak saját kedvelt beállításai. A MySound minden beszélgetést személyessé tesz azért, hogy Ön kiválaszthatja az igényeinek leginkább megfelelő hangprofil: Tiszta – a beszéd élesebben és tisztábban hallható; Lágym – barátságos, lágym hangok; Meleg – a beszéd barátságos és meleg tónusban hallható.

## Kihangosítható kézibeszélő



A kéz nélküli üzemmód beépített hangszóró segítségével erősíti fel a hívó hangját, így telefonálás közben nem kell a telefont a füléhez szorítania. Ez a funkció leginkább konferenciabeszélgetések esetén hasznos, vagy több párhuzamos feladat végzése esetén.


## 200 nevet tartalmazó telefonkönyv



Mindig legyen Önnél szerettei telefonszáma:  
Közel 200 nevet tárolhat a telefonkönyvében.

CD6951B/53

## 6,1 cm-es (2,4"-es) színes TFT kijelző

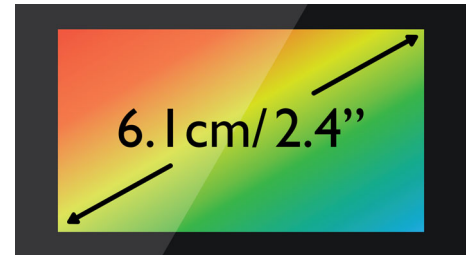

Magas kontrasztarányú, 6,1 cm-es (2,4"-es) színes TFT kijelző

## Ikonos menü



Az egyszerűen használható, modern ikonos menüvel mindent egyetlen pillantással megtalálhat.



## A Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a költségeket, az energiafelhasználást és a széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a Philips zöld fókuszterületein - energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés, megbízható működés a termék egész élettartama alatt.

# Műszaki adatok

## Hang

- HQ-Sound
- Hangprofil: MySound
- Hangerőszabályzó a kézibeszélőn
- Csengőhangok a kézibeszélőn: 10 jó minőségű többszólamú + 5 normál

## Kép/Kijelző

- Kijelző mérete: 6,1 cm / 2,4"
- Kijelző típusa: TFT, 256K színes
- Háttérvilágítás: Igen
- Háttérfény színe: fehér

## üzenetrögzítő készülék

- Rögzítési idő mennyisége: akár 60 perc OGM+ICM esetén egyaránt, 4kpbs bitsebességgel VBR-rel
- Előre felvett kimenő üzenet
- Üzenetszámláló az alapkészüléken: Borostyánsárga számláló (2 x 7 szegmens)
- Üzenetrögzítő készülék vezérlése: a bázisállomásról és a kézibeszélőről
- Hangszóró a bázisállomáson

## Kényelem

- Menüszerkezet a kézibeszélőn: Ikonos menü
- Kihangosítás - tegye szabaddá kezeit!
- Testreszabás: Halk üzemmód és Éjszakai mód
- Híváskorlátozás: Bizonyos kimenő hívások korlátozása a telefonról
- Jelerősség-indikátor: 3-sávós indikátor
- Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése: 5-sávós akkumulátorikon
- Interkom – több kézibeszélő
- Szobafelügyelet
- Dátum / idő kijelzése
- Ébresztőóra
- Eseményjelző fény a kézibeszélőn
- Akkumulátortöltés kijelzése
- Programozható gyorsgombok: 1. és 2. gomb
- Híváskezelés: Hívásvárakoztatás, Hívóazonosító, Mikrofonnémítás, Nem fogadott hívások, Fogadott hívások

- Billentyűhang be/ki
- Automatikus regisztrálás
- Automatikus vonalbontás
- Több-bázisú képesség: 1
- Több kézibeszélős képesség: Max. 5
- Gombok száma: 22
- Billentyűzet háttérvilágítással: fehér
- Tárcsázási számjegy nagyítása
- Bázisállomás gombok: Kézibeszélő-kereső gomb
- Akár 300 órányi készenléti idő
- Töltési idő: 8 óra
- Vezeték hossza: 1,8 m
- Hálózati kábel hossza: 1,8 m
- Hatótávolság: Nyílt terület <300 m; beltér <50 m
- Akár 22 órányi beszélgetési idő

## Memória kapacitás

- VIP hívófél-azonosítás
- Telefonkönyv: 200 név és telefonszám
- Újratárcsázási lista kapacitása: 20 bejegyzés
- Hívásnapló bejegyzések: 50 bejegyzés
- Telefonkönyv-tárhely az alapkészüléken

## Tápellátás

- Akkumulátorkapacitás: 600 mAh
- Akkumulátor típusa: AAA NiMH
- Hálózati tápellátás: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Fogyasztás: < 0,55 W

## Biztonság

- Kódolt átvitel: Igen

## Hálózati jellemzők

- Kompatibilis: GAP
- Hálózati szolgáltatás menü: Csak a szolgáltató számára elérhető

## SAR érték

- Philips kézibeszélők: < 0,1 W/ kg

## Ökodizájn

- EcoMode: automatikus és manuális



Kiadás dátuma  
2014-10-29

Verzió: 2.0.6

12 NC: 8670 000 80105  
EAN: 87 12581 61460 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)