

Philips
2.1-kotiteatteri

3D Blu-ray

iPod/iPhone-valmius

HTS3261



Elokuvien ja musiikin selkeys

Hulluna ääneen

Voit nauttia lempielokuviesi ja -musiikkisi jokaisesta yksityiskohdasta tämän 3D Blu-ray -kotiteatterin avulla. Kaiuttimiin rakennetut mineraalipohjaiset kaiutinkotelot saavat jokaisen äänen kuulumaan kirkkaammin.

Upea kuuntelukokemus

- Erittäin selkeä ääni mineraalipohjaisilla kaiutinkoteloilla
- Todella dynaaminen ja selkeä ääni D-luokan vahvistimella
- Dolby TrueHD ja DTS-HD tuottaa hifi-surround-äänen
- 400 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

Parantaa elokuvakokemusta kotona

- Kosketusnäyttö helppoon toiston- ja äänenvoimakkuudenhallintaan
- Kompakti muotoilu taulu-TV:n mukaan

Nauti kaikesta viihteestä

- Full HD 3D Blu-ray täydelliseen 3D-elokuvakokemukseen
- Smart TV online-palvelujen ja multimedian käyttöön TV:ssä
- Music iLink ja nautit iPod-/iPhone-/MP3-soittimen musiikista
- Hi-Speed USB 2.0 -linkki toistaa videoita/musiikkia USB Flash -asemista
- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä
- Valinnaisella WiFi-lisävarusteella langaton yhteys verkkoon



PHILIPS
sense and simplicity


Kohokohdat

Mineraalipohjaiset kaiutinkotelot




Erittäin selkeä ääni mineraalipohjaisilla kaiutinkoteloilla

D-luokan vahvistin

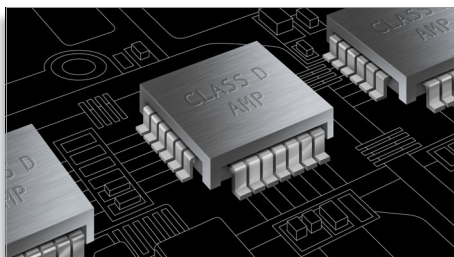

D-luokan vahvistin muuntaa analogisen signaalin digitaalseksi signaaliksi ja vahvistaa signaalia digitaalisesti. Signaali siirtyy tämän jälkeen demodulaatiosuodattimeen, joka tuottaa lopullisen lähtösignaalin. Vahvistettu digitaalinen lähtösignaali on kaikilta ominaisuuksiltaan digitaalisen äänen veroinen, myös äänenlaatusa puolesta. Lisäksi digitaalinen D-luokan vahvistin on 90 prosenttia tehokkaampi kuin perinteinen AB-vahvistin. Tuloksena on tehokas vahvistin, joka vie vain vähän tilaa.


Dolby TrueHD ja DTS-HD

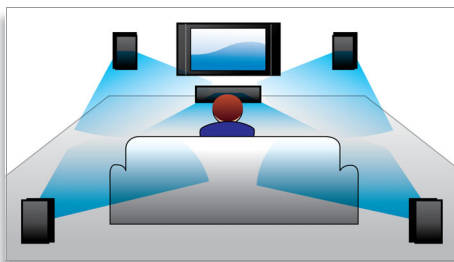

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential takaavat erinomaisen äänen Blu-ray-levyltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhatusa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby


TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.

400 W RMS

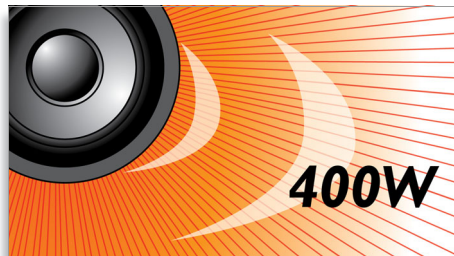

400 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

Kosketusnäyttö toistonhallintaan

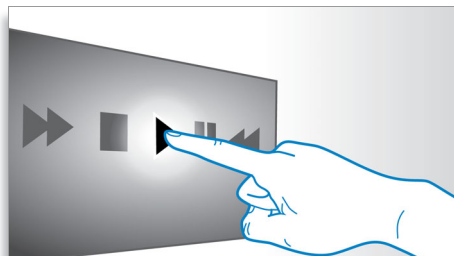

Kosketusnäyttöohjaimilla voit hallita äänenvoimakkuutta ja muita toistoasetuksia painamalla etupaneelin herkkiä kosketusohjaimia.

Full HD 3D Blu-ray



Lumoudu 3D-elokuvista omassa olohuoneessasi Full HD 3D -TV:n kanssa. Active 3D tuottaa uusimpien nopeavaihtonäyttöjen avulla todentuntuista syvyyttä täydellä 1080 x 1920 -HD-tarkkuudella. Full HD 3D -katseluelämys syntyy, kun kuvia katsotaan erityislaseilla, jotka on ajoitettu avaamaan ja sulkemaan vasen ja oikea linssi vaihtuvien kuvien mukaan. Blu-ray-levyllä on tarjolla runsaasti korkealaatuisia 3D-

elokuvia. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänien käytön - ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen.

Smart TV



Philips-kotiteatterijärjestelmä ja Smart TV tarjoavat useita parannettuja ominaisuuksia, kuten Net TV:n, DLNA:n ja AV-kaukosäätimen. Net TV tuo runsaasti tietoa ja viihdettä verkosta televisioosi. Valitse aloitusvalikosta Net TV ja selaa palveluita kuten vuokravideokauppoja*, joista saat viimeisimmät HD-julkaisut, tai Catch-up TV -uusintapalvelua. DLNA:lla voit käyttää tietokoneellesi tallennettuja valokuvia, musiikkia ja elokuvia omalta kotisohvaltasi. Etkö löydä kaukosäädintä? Philipsin AV-kaukosäädinsovelluksen avulla voit ohjata kotiteatteria älypuhelimella tai tablet-laitteella.

Music iLink



Philips Music iLinkin avulla voit toistaa musiikkia suoraan iPodista/iPhonesta/iPadistä, MP3-soittimesta tai kannettavasta tietokoneesta kotiteatterin helpon liitännän kautta. Liitä laite Music iLink -liitäntään ja ala toistaa musiikkia Philipsin kotiteatterin kautta.

Valinnainen WiFi-lisävaruste

Valinnaisella WiFi-lisävarusteella langaton yhteys verkkoon

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

- Yhteensopivat lisätarvikkeet: DCK3060 iPod/iPhone-telakka, WUB1110 Wi-Fi-USB-sovitin
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäätimen paristot, CVBS-videojohto, FM-antenni, Music iLINK -kaapeli, Virtajohto, Pikaopas, Kaukosäädin, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Yhteensopivat Philips-televisiot*

- 3000-sarja: 32PFL3606, 42PFL3606

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Kuvanparannus: Kierro, Musiikkidiasitys, Zoomaus

Videoisto

- Pakkausformaattit: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tiedostomuoto

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Kuva: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Liitännät

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Etu- ja sivuliitännät: Music iLink, USB
- Takaliitännät: AUX IN 1 -liitäntä, AUX IN 2 -liitäntä, Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo, Easy-Fit-kaiutinliittimet, Ethernet, FM-antenniliitäntä, HDMI 1.4 -lähtö (ARC), iPod/iPhone-telakkaliitäntä, SD/SDHC-korttipaikka, Wi-Fi USB -paikka

Käytön mukavuus

- EasyLink (HDMI-CEC): Tukee 21:9 tekstitysmuotoa, ARC (Audio Return Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Dynaaminen huulisykronointi, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough
- HDMI-ominaisuudet: 3D, ARC (Audio Return

Channel), Sisältötyyppi, Deep color

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 360 x 58 x 315 mm
- Päälaitteen paino: 2,6 kg
- Satelliittikaiutin (L x K x S): 95 x 161 x 87 mm
- Satelliittikaiuttimen paino: 0,55 kg
- Satelliittikaiuttimen kaapelin pituus: 4 m
- Subwoofer (L x K x S): 123 x 307 x 369 mm
- Subwooferin paino: 3,8 kg
- Subwooferin kaapelin pituus: 3 m
- Pakkaus (L x K x S): 550 x 393 x 275 mm
- Paino pakattuna: 9 kg

Kaiuttimet

- Kaiutintyyppi: 2 satelliittikaiutinta
- Satelliittikaiutinelementit: 1 x 3" koko äänialueen bassokaiutin
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 150 - 20 000 Hz
- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 6 ohmia
- Subwoofer: Passiivi
- Subwooferin ohjain: 1 x 6,5 tuuman bassokaiutin
- Subwooferin taajuudet: 20–150 Hz
- Subwooferin impedanssi: 3 ohmia

Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus

Virta

- Virrankulutus: 75 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: alle 0,5 W

Ääni

- Taajuuskorjaimen asetukset: Pelaaminen, Uutiset, Elokuva, Musiikki, Original-sarja
- Äänenparannus: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual -kaiuttimet, Yökuuntelutila, Basso-, keskialueen ja diskanttisäätö
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD HD -ääni
- Satelliittikaiuttimen lähtöteho: 100 W x 2
- Subwooferin lähtöteho: 200 W
- Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 400 W

Ympäristö

- Pakkaus: Elektroninen käyttöopas

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Viritin aaltoalueet: FM
- Esiasetettujen kanavien määrä: 40



Julkaisupäivä 2012-07-24

Versio: 4.3.6

12 NC: 8670 000 71825
EAN: 87 12581 58160 2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkki ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Kotiteatteri on yhteensopiva myös muiden Philips-televisioiden kanssa.

* Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/blu-ray