

Philips
Lettore Blu-ray



BDP7500BL



Design e prestazioni con la massima definizione

Apprezza l'incredibile qualità del modello BDP7500 garantita ad ogni livello. Realizzato in vero alluminio, offre un'esperienza audio-video ottimale dando nuova vita a film e musica. Rimarrai colpito dai sofisticati comandi tattili che garantiscono un perfetto funzionamento.

Vedi di più

- Subtitle Shift per schermo widescreen senza perdita dei sottotitoli
- La riproduzione Blu-ray Disc ti offre immagini nitidissime in full HD 1080p
- Risoluzione 1080p a 24 fps per immagini di qualità cinematografica
- DivX Ultra per una migliore riproduzione dei file multimediali DivX
- DVD con upscaling video 1080p tramite HDMI per immagini di qualità analoga a quella HD

Senti di più

- Dolby TrueHD e DTS-HD MA per un audio surround HD 7.1

Partecipa di più

- BD-Live (profilo 2.0) per contenuti aggiuntivi online su supporto Blu-ray
- Il collegamento Hi-Speed USB 2.0 consente di riprodurre video/musica da unità flash USB
- Comandi touch-sensitive per un accesso facile e senza problemi
- Divertiti con tutti i tuoi film e la tua musica da CD e DVD
- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando
- AVCHD consente di visualizzare i video della videocamera sul TV




asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

In evidenza

Subtitle Shift

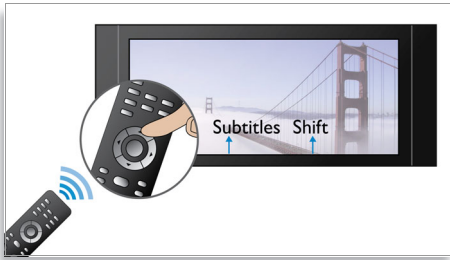


Subtitle Shift è una funzione aggiuntiva che consente agli utenti di regolare manualmente la posizione dei sottotitoli sullo schermo del televisore o del PC. Utilizzando il telecomando, l'utente può spostare verso l'alto e verso il basso i sottotitoli. Sugli schermi widescreen, ad esempio i TV Cinema 21:9 e i proiettori, i sottotitoli a volte vengono tagliati. Al fine di visualizzarli al meglio, l'utente deve cambiare formato di visualizzazione venendo meno all'utilità di avere uno schermo widescreen. Grazie alla funzione Subtitle Shift, l'utente può preservare il formato di visualizzazione e posizionare al meglio i sottotitoli sullo schermo.

Riproduzione Blu-ray

I dischi Blu-ray possono contenere dati ad alta definizione tra cui immagini con risoluzione 1920 x 1080. Le immagini prendono vita grazie a dettagli definiti, movimenti più fluidi e chiarezza di altissima qualità. Il formato Blu-ray consente anche di trasportare audio surround non compresso in modo che l'esperienza sonora sia davvero reale. L'alta capacità dei dischi Blu-ray consente anche di integrare numerose opzioni interattive. La navigazione scorrevole durante la riproduzione e altre funzioni interessanti come i menu a comparsa conferiscono un nuovo significato all'Home Entertainment.

Dolby TrueHD e DTS-HD MA

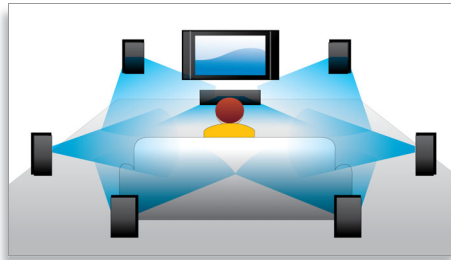

Le opzioni DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD offrono 7.1 canali di audio insuperabile tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

BD-Live (profilo 2.0)



BD-Live amplia ancora di più il mondo dell'alta definizione. Ricevi contenuti aggiornati collegando il lettore Blu-ray Disc a Internet. Ti aspettano novità interessanti come contenuti esclusivi da scaricare, eventi live, chat in tempo reale, giochi e shopping online. Tieniti sempre aggiornato con la riproduzione Blu-ray Disc e la funzione BD-Live


Risoluzione 1080p a 24 fps



Fai entrare il cinema nel tuo salotto con filmati a 24 fotogrammi al secondo. I film originali

sono tutti registrati a questa velocità conferendo un'atmosfera e una nitidezza alle immagini mai vista prima. I lettori Blu-ray Philips sono dotati di una tecnologia che consente di ottenere la velocità di 24 fps direttamente dai dischi Blu-ray, con immagini incredibili simili a quelle che si vedono al cinema che ti lasceranno a bocca aperta.

Riproduzione di DVD con upscaling video

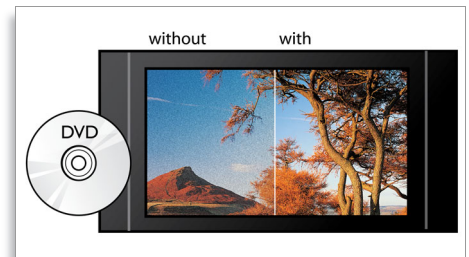

HDMI 1080p con upscaling offre immagini nitide come il cristallo. Ora puoi guardare i film in DVD a risoluzione standard ad altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e immagini più reali. La scansione progressiva (rappresentata da "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli schermi TV, garantendoti immagini straordinariamente nitide. Inoltre, HDMI è in grado di effettuare una connessione digitale diretta che supporta segnali video HD digitali non compressi e segnali audio digitali multicanale, senza conversione dei segnali analogici; in tal modo le immagini sono impeccabili e la qualità audio è completamente priva di rumore.

DivX Ultra



DivX Ultra unisce la riproduzione DivX a utilissime funzioni quali sottotitoli integrati, audio in più lingue, tracce multiple e menu in un unico formato file.



Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 21:9, 16:9, 4:3
- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Upscaling Video, Scansione progressiva
- convertitore digitale/analogico: 12 bit / 150 MHz

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: Video BD, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, CD video, CD, CD-R/CD-RW, Unità flash USB
- Formati di compressione: H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- Modalità riproduzione dischi: Riproduzione standard, Pausa, Ricerca avanti/indietro, Avanti piano, Riprendi riproduzione dall'arresto, Skip, Menu disco, Ripetizione, Ripetizione A-B, Zoom, Angolo
- Video migliorato: Deep Color, x.v.Color, Upscaling video, Scansione progressiva
- Codice regionale BD: B
- Regione DVD: 2

Suono

- Sistema audio: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Rapporto segnale/rumore: 105 dB
- Dynamic Range (1 kHz): 100 dB
- Risposta in frequenza: 100 Hz
- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-MP3, MP3-DVD, Unità flash USB
- Formato di compressione: DTS, Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Riproduzione di foto digitali

- Supporti di riproduzione: Unità flash USB, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Formato di compressione immagini: JPEG
- Immagine migliorata: Risoluzione ad alta

definizione, Presentazione, Ruota, Zoom

Connettività

- Collegamenti posteriori: Uscita HDMI, Uscita Component Video, Uscita ottica digitale, Uscita coassiale digitale, Uscita audio analogico a 7.1 canali, Uscita Composite video (CVBS), Uscita audio analogica sinistra/destra, Ethernet
- Collegamenti frontali / laterali: USB 2.0

Funzioni utili

- Facilità d'uso: Pulsanti di controllo tattili
- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby One Touch
- Protezione per i bambini: Controllo genitori
- Lingue OSD (On-Screen Display): Italiano, Tedesco, Francese, Olandese, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Danese, Finlandese, Polacco, Svedese, Turco, Norvegese
- BD-Live (memoria interna 1 GB)

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo HDMI, Cavo audio/video, Manuale utente, Telecomando, guida rapida, Scheda registrazione prodotto, CD-R (manuale dell'utente), 2 batterie AAA
- Manuale utente: Italiano, Francese, Tedesco, Spagnolo, Olandese, Italiano, Portoghese, Danese/ Norvegese, Svedese, Finlandese, Polacco, Turco, Greco, Russo

Assorbimento

- Consumo energetico: 22 W
- Alimentazione: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo energetico in stand-by: 0,25 W

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 509 x 118 x 285 mm
- Peso incluso imballaggio: 3,60 Kg
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 435 x 55,7 x 245 mm
- Senti il richiamo dell'audio: 2,85 Kg



Data di rilascio
2012-07-26

Versione: 2.0.5

12 NC: 8670 000 57182
EAN: 87 12581 51063 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com