



Philips izzy
Bezdrátový reproduktor
pro více místností

Bluetooth®
Černá



BM5B

Přehrávání hudby v každé místnosti jedním dotykem

S perfektním bezdrátovým reproduktorem Philips pro více místností můžete přehrávat hudbu bezdrátově přes Bluetooth. Stačí klepnout na tlačítko a 5 kvalitních reproduktorů spustí přehrávání hudby ve všech pokojích ve stejný čas. Snadné nastavení, žádný router, heslo ani aplikace.

Reproduktor Philips izzylink™ pro hudbu ve více místnostech

- Přehrávejte hudbu v jedné místnosti bezdrátově pomocí Bluetooth
- Jedním klepnutím nastavte izzylink™, bez routeru, hesla či aplikací
- Spojte pomocí technologie izzylink™ až 5 zařízení Izzy a užijte si zvuk ve více místnostech
- Jediným klepnutím změňte hlavní reproduktor ve skupině

Obhat'te svůj zvukový zážitek

- 2 x 2,5" vinutí s basovým portem pro zvuk, který zaplní celou místnost

Jednoduché používání

- Streamujte veškerou hudbu přes funkci izzylink™
- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth

PHILIPS


Přednosti

Přehrávejte hudbu v jedné místnosti




Reproduktor Philips Izzy vám umožňuje streamovat veškerou oblíbenou hudbu z vašeho telefonu, tabletu nebo počítače bez ohledu na to, kterou hudební či rádiovou aplikaci používáte.

izzylink™

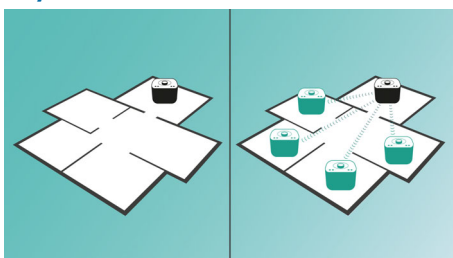

izzylink™ je bezdrátová technologie, která využívá standard IEEE 802.11n, který umožňuje propojit více reproduktorů a vytvořit bezdrátovou síť. Síť může propojit až pět reproduktorů bez nutnosti použít pro nastavení router, heslo k síti Wi-Fi či jakoukoli mobilní aplikaci chytrého zařízení. Reproduktory izzy můžete snadno připojit k síti a užít si poslech hudby v různých místnostech současně. Každý reproduktor lze jedním klepnutím přepínat mezi režimem s jedním reproduktorem pro individuální použití nebo skupinovým režimem pro poslech hudby ve více místnostech.


Stačí jedno klepnutí pro nastavení technologie izzylink™

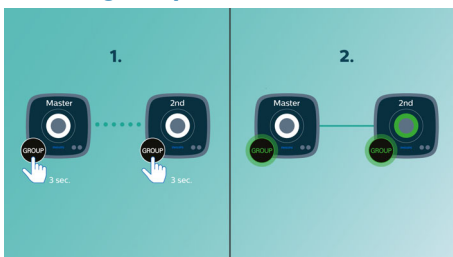

K nastavení nepotřebujete router, heslo ani žádné aplikace. Pro první nastavení stačí dlouze stisknout

tláčítka „SKUPINA“ na dvou reproduktorech. Totéž zopakujte, chcete-li přidat 3., 4. a 5. reproduktor. Každým dlouhým stisknutím tlačítka „Skupina“ přidáte vždy jeden nový reproduktor. Užít si hudby ve více místnostech nebylo nikdy snazší. Po dokončení nastavení zůstává síť izzylink™ uložena i po vypojení reproduktoru.

Jednoduše změňte hlavní reproduktor

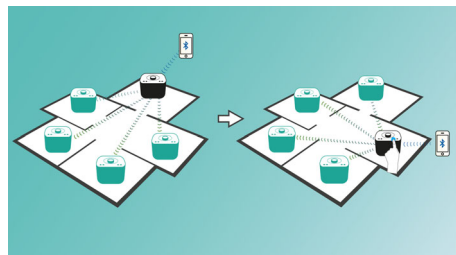

V rámci každé skupiny izzylink™ může být kterýkoli reproduktor hlavním a streamovat hudbu do ostatních. Chcete-li sdílet svoji vlastní hudbu, stiskněte tlačítka Bluetooth na reproduktoru v místnosti a hudba ze zařízení se okamžitě nasdílí. Ostatní reproduktory z téže skupiny izzylink™ přehrají současně a synchronizovaně stejnou hudbu. Sdílení hudby mezi sebou je opravdu tak jednoduché.

2 reproduktory třídy audiophile



Reproduktory Izzy pro více místností vybavené 2 x 2,5" vinutím třídy audiophile vytvářejí mocný, místnost vyplňující zvuk, zatímco basové porty rozšiřují nízké frekvence, což vytváří skutečně pohlcující a dynamický zážitek.

Specifikace

Kompatibilita

- tablety a chytré telefony se systémem Android: se systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo novějším
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad s displejem Retina, nový iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3. generace nebo novější
- další hudební zařízení: s funkcí Bluetooth 2.1 nebo novější
- spolupracuje s: většina chytrých telefonů s Bluetooth, hudební zařízení, tablety

Reproduktory

- Typ reproduktorů: Integrovaný
- Vestavěné reproduktory: 2
- Vinutí reproduktoru: 2 x 2,5" širokopásmové vinutí reproduktoru s basovým portem

Pohodlí

- Ovládání hlasitosti: Otočný

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Mezinárodní záruční list, Stručný návod k instalaci
- Napájecí adaptér: 100-240 V

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 165 x 118 x 165 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 269 x 211 x 158 mm
- Hmotnost výrobku: 1,123 kg
- Hmotnost včetně balení: 1,837 kg



Datum vydání 2016-09-20

Verze: 4.0.6

12 NC: 8670 001 28052
EAN: 48 95185 61320 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com