

Philips
Barre de son

Lecteur Blu-ray 3D

HTS9140



Un son Surround extraordinaire pour un encombrement minimum

L'obsession du son

Plus de 80 % des participants au test « Sound challenge »* ont préféré Philips Ambisound. La barre de son Philips avec Ambisound intègre un système Home Cinéma complet, avec lecture de disques Blu-ray 3D haute définition, dans un seul et même appareil.

Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Design haut de gamme tout en finesse, en aluminium brossé d'excellente qualité
- Barre de son idéale avec un téléviseur de 102 cm (40") ou plus

Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive
- Liaison réseau DLNA pour profiter des photos et vidéos sur le PC
- Philips Net TV en Wi-Fi : des services en ligne sur votre téléviseur


Un son hors du commun

- Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité
- Technologie Ambisound pour un son Surround avec un nombre réduit d'enceintes

PHILIPS

Points forts

Ambisound

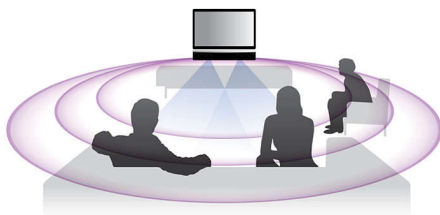

La technologie Ambisound offre un son Surround multicanal enveloppant tout en réduisant le nombre d'enceintes. La technologie Ambisound offre un son 5.1 canaux intense sans les contraintes inhérentes à la position d'écoute, à la taille ou à la forme de la pièce, et élimine le désordre créé par une multitude de câbles et enceintes. Grâce aux effets combinés des phénomènes psychoacoustiques, du traitement vectoriel et du positionnement des moteurs selon un angle précis, la technologie Ambisound offre un son plus profond à partir d'un nombre restreint d'enceintes.

Full HD Blu-ray 3D



Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.

Philips Net TV en Wi-Fi




Bénéficiez d'un large choix de services en ligne avec Net TV. Accédez à tout moment à des films, photos, info-loisirs et autres contenus en ligne directement sur votre téléviseur. Reliez simplement votre Home Cinéma à votre réseau domestique par le biais de la connexion Ethernet pour naviguer dans les programmes et sélectionner celui de votre choix à l'aide de la télécommande. À partir du menu Philips, accédez aux meilleurs services Net TV adaptés à votre écran de télévision. De plus, avec le réseau PC certifié DLNA, vous pouvez visionner des vidéos ou accéder à des photos stockées sur votre ordinateur simplement à l'aide de votre télécommande.

Liaison réseau DLNA




La fonction DLNA vous permet d'accéder facilement au contenu personnel (photos, musique, vidéos ou films) de votre PC ou de votre réseau domestique grâce à une connexion Ethernet (LAN) avec protocole DLNA qui garantit la parfaite compatibilité des produits certifiés DLNA. Il vous suffit de connecter votre téléviseur, votre Home Cinéma ou votre lecteur de disques Blu-ray à votre réseau domestique pour accéder au contenu de tous les produits certifiés DLNA. Accédez à tout un univers de divertissement d'une simple pression sur un bouton grâce à l'interface utilisateur intuitive, conçue pour faciliter la navigation.

Dolby TrueHD et DTS-HD

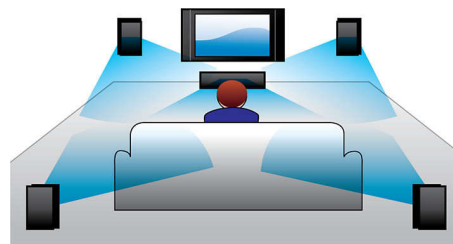

Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitent vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.

Design haut de gamme tout en finesse

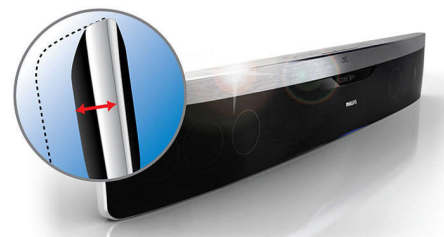

Design haut de gamme tout en finesse, en aluminium brossé d'excellente qualité

Barre de son (102 cm / 40")



La barre de son apporte grâce et sophistication à tout type de salon. Bien qu'elle soit conçue pour des téléviseurs 102 cm (40") ou plus, elle s'adapte parfaitement à tout type de téléviseur et s'accordera harmonieusement avec votre intérieur et votre style de vie.

Caractéristiques

Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 96 kHz
- Réponse en fréquence: 20 - 20 k Hz
- Amélioration du son: Normalisation automatique du volume, Optimisation des dialogues, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Mode nuit, Réglage graves, médiums et aigus
- Système audio: Ambisound, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 96/24, Digital Surround DTS, DTS ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Resolution
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Classique, Concert, Émotion, Jeux, Jazz, Actualités, Rock, Sports
- Rapport signal sur bruit: > 65 dB
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 600 W

Enceintes

- Types d'enceintes: Intégrées à l'unité principale, 2 enceintes centrales intégrées, 4 enceintes Surround intégrées
- Nb de haut-parleurs par enceinte centrale: 1 haut-parleur de graves 2,5" à gamme étendue
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20 - 150 Hz
- Impédance des enceintes centrales: 4 ohm
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5"
- Type de caisson de basses: Passif
- Bande de fréquence de l'enceinte centrale: 150 - 20 000 Hz
- Nb de haut-parleurs par enceinte Surround: 2 haut-parleurs de graves 2,5" à gamme étendue
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm
- Gamme de fréquences du haut-parleur ambiophonique: 150 - 20 000 Hz
- Impédance du haut-parleur ambiophonique: 6 ohm

Connectivité

- Accès au contenu: DLNA, Net TV, Vidéo à la demande*
- Connexions avant/latérales: MP3 Link, USB
- Connexions arrière: Entrée AUX, Sortie vidéo à composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Connecteurs Easy-Fit pour enceintes, Ethernet, Prise antenne FM, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Connecteur pour station d'accueil iPod/iPhone, Sortie caisson de basses, USB Wi-Fi

Tuner/réception/transmission

- Nbre de présélections audio: 40
- Bandes du tuner: FM
- RDS: Nom de la station

Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Prise en charge des sous-titres au format 21/9, Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Synchronisation dynamique de la bande son, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Fonctionnalités HDMI: 3D, Audio Return Channel

(ARC), Deep Color

Alimentation

- Consommation électrique: 115 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,22 W

Accessoires

- Accessoires compatibles: Station d'accueil iPod/iPhone DCK3060, Piétement STS1100, Pied STS1300, Adaptateur USB Wi-Fi WUB1110
- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Antenne FM, Câble HDMI, Câble entrée ligne MP3, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Télécommande, 2 vis pour fixation murale, Mode d'emploi, Support de fixation murale, Livret de garantie internationale

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 955 x 155 x 96 millimètre
- Poids (emballage compris): 21 kg
- Poids de l'unité principale: 6,6 kg
- Emballage (l x H x P): 1 040 x 400 x 390 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 196 x 397 x 342 millimètre
- Poids du caisson de basses: 6,03 kg
- Longueur du câble du caisson de basses: 3 m

Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, WAV, WMA
- Débit binaire MP3: 112-320 Kbit/s

Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Vidéo: asf, AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG, wmv
- Image: GIF, JPEG, JPG

Image/Affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 150 MHz
- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p/24 im/s), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo

Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, AVCREC, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Lecture d'images fixes

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

Lecture vidéo

- Formats de compression: AVCHD, AVCSD, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV SD
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication
2024-03-26

Version: 25.2.12

EAN: 87 12581 52158 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Selon des tests sonores menés auprès de consommateurs allemands par Synovate en novembre 2010, en comparaison avec un grand concurrent. Données non publiées.

* Pour vérifier que la vidéo sur demande est disponible dans votre pays, rendez-vous sur www.philips.com/blu-ray.