

Philips
Multimedia-
Lautsprecher 2.1



SPA4350

Dynamischer Sound

Wir sind perfekt für die Wiedergabe von Musik, Stimmen und Soundtracks. Wir erwecken den Sound Ihres Notebooks, PCs oder MP3-Players zum Leben und Sie werden nicht nur unsere perfekte Soundausgabe und die verbesserte Leistung lieben, sondern auch unser modernes Design.

Simplicity

- Mit allen Medien kompatibel

Modernes Design

- Geschwungenes Gehäuse für ausgewogenen Sound
- Attraktive Hochglanzoptik

Satter, vielseitiger Sound

- Ein Tiefpass-Subwoofer-System für einen satteren Bass
- Gut gedämpfter Treiber verringert Vibrationen und Sound-Verzerrungen
- 30 W RMS Gesamtausgangsleistung
- Keine Verzerrungen auch bei maximaler Soundleistung
- 3 integrierte Vollverstärkerschaltungen für einen ausgewogenen Klang
- Innovative Bassreflexröhren-SPD™-Technologie für einen runden, ausgewogenen Klang

PHILIPS


Besonderheiten

SPD™-Technologie



Die Sound Purification Duct- (SPD-) Bassreflexröhren-Technologie von Philips liefert einen tiefen, reinen Klang des originalen Bass-Sounds. Mithilfe eines SPD-Schaumstoffs zum Dämmen der Bassröhre im Inneren reduziert die von Philips erfundene spezielle Akustikdämmung Geräusche und stabilisiert die Abstimmungsfrequenz. Die von Philips durchgeführten technischen Tests und die Tests mit Kunden haben ergeben, dass dieser Puffer eine geringere Klangfärbung und somit einen erstklassigen Bass-Sound bereitstellt.

Tiefpass-Subwoofer-System

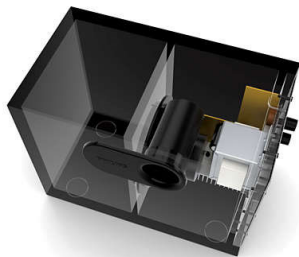

Mit seinem Box-in-Box-System verfügt dieser Tiefpass-Subwoofer über zwei Kammervolumen, um eine höhere Luftleistung zu erzielen und einen satteren, ausgewogeneren Bass-Sound mit weniger Verzerrungen bereitzustellen. Die Audio-Energie vom zentralen Lautsprechertreiber wird effektiver auf den gewünschten Frequenzausgabebereich abgestimmt, wodurch ein detaillierter Klang erzeugt und wiedergegeben wird.

Gut gedämpfter Treiber



Bei einem Lautsprechertreiber treten in der Regel spezielle Vibrationen im Frequenzbereich in Nähe der Membran auf, was häufig zu Sound-Verzerrungen führt. Dieses Problem kann durch die Verwendung von Mylar behoben werden. Mylar ist ein einheitliches Monomer und ein wesentlich leichteres Material, das im Bereich der Lautsprechermembran häufiger verwendet wird. Da die Membran durch einen perfekten symmetrischen Ring umschlossen wird, wird durch den Dämpfungseffekt die asynchrone Vibration unterdrückt und ein ausgewogener und natürlicher Klang erzielt.


Geschwungenes Gehäuse



Das geschwungene Design des Gehäuses sieht nicht nur gut aus, sondern wurde so geformt, um einen ausgewogenen Sound zu ermöglichen, der spürbar natürlicher klingt. Mit geringerer Verzerrung und Klangfärbung können Sie sicher gehen, dass Ihre Lieblingsmusik sich immer so anhört, wie sie

klingen sollte. Philips kennt sich aus im Bereich der Akustik und stellt sicher, dass Sound nicht nur gut klingt, sondern auch noch gut aussieht!

30 W RMS Gesamtausgangsleistung

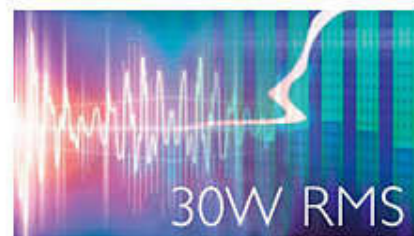

30 W RMS Gesamtausgangsleistung

Mit allen Medien kompatibel

Mit allen Medien kompatibel

Keine Verzerrungen

Keine Verzerrungen auch bei maximaler Soundleistung

Hochglanzoptik

Das Hochglanzschwarz "Klavierlack" sieht sowohl in einer klassischen als auch modernen Wohnungseinrichtung großartig aus.

Mehrere integrierte Schaltungen

Um den Preis für 2.1-Multimedia-Lautsprecher gering zu halten, wird die Bedeutung der Vollverstärkerschaltung oft übersehen und ein System mit nur einem Leistungsverstärker wird bevorzugt. Philips verwendet in diesem technisch äußerst ausgereiften Schaltsystem jedoch 3 integrierte Verstärker-Chips, um so die Leistung der zwei Satellitenlautsprecher und des Subwoofers zu steigern. Der SPA4320 verfügt über einen großen integrierten Strahler. Die von der Vollverstärkerschaltung erzeugte Hitze wird durch diesen Kühlkörper abgegeben. Die UTC2030-Verstärker-Chips bieten eine solide Grundlage für hochwertigen Sound und die erforderliche Leistung für den Subwoofer und die Satelliten.

Daten

Ton

- Bassverstärkung: Bassreflex
- Frequenzbereich: 50 Hz – 20 kHz (-10 dB)
- Ausgangsleistung (RMS): Über Satellit: 8 W x 2; Subwoofer: 14 W
- Musikleistung: 30 W
- Lautsprecher-Erweiterung: Magnetische geschirmte LSB
- Bassoptimierung

Lautsprecher

- Lautsprecher-Erweiterung: Magnetische geschirmte LSB
- Satellitenlautsprecher-Treiber: 6,4 cm
- Subwoofer-Treiber: 10 cm
- Bassregler: Am Subwoofer

Anschlüsse

- Audioeingang für Daten: Stereo-Audio (3,5 mm Buchse) 1 x
- Kabellänge: 1,5 m
- Anschluss: 3,5 mm Stereo

Außenkarton

- Länge: 68 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 2
- Breite: 37,8 cm
- Bruttogewicht: 11.273 kg
- Höhe: 24,2 cm
- GTIN: 1 87 12581 62744 4

- Nettogewicht: 8.072 kg
- Eigengewicht: 3.201 kg

Leistung

- Leistungs-LED-Anzeige: Blau

Verpackungsmaße

- Höhe: 33,3 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 36,5 cm
- Tiefe: 22 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 62744 7
- Bruttogewicht: 5.202 kg
- Nettogewicht: 4.036 kg
- Eigengewicht: 1.166 kg

Abmessungen

- Verstärkerbox: [B x T x H] 133 x 94 x 102 mm
- Steuerungseinheit: [B x T x H] 287 x 202 x 158 mm
- Satellit: [B x T x H] 133 x 94 x 102 mm
- Subwoofer: [B x T x H] 287 x 202 x 158 mm
- Gewicht: 5.202 kg

Verpackungsinhalt

- Subwoofer
- Anzahl der Satelliten: 2
- 3,5-mm-Stereo-Line-Kabel: Fest
- Schnellinstallationsanleitung



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 2.1.5

EAN: 87 12581 62744 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com