




Philips
безжична портативна
тонколона

Bluetooth®

Вграден микрофон за разговори
Акумулаторна батерия

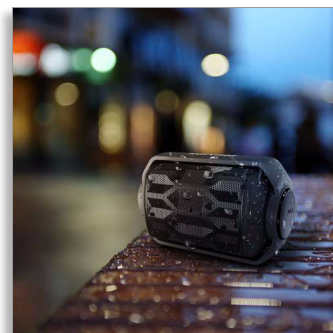

BT2200B



Високоговорител, който обича приключенията колкото и вие

Този здрав и водоустойчив преносим безжичен високоговорител може да ходи навсякъде, където пожелаете, на закрито и навън, горе и долу, в дъжд и слънце. Звукът, който издава, е толкова мощен, колкото е и здрав високоговорителят.

Впечатляващ звук

- Усъвършенствано аудио представяне със здрава конструкция
- Функция против изрязване за силна музика без изкривяване

Използване с лекота

- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
- Вграден микрофон за разговори със свободни ръце
- Аудио вход за лесно свързване с почти всяко електронно устройство

Граватے и потегляте


- Здрави, водоустойчиви и плаващи, направени за използване на открито
- Вградена акумулаторна батерия, за да слушате музика навсякъде
- Използвайте собствена лента за носене навсякъде



PHILIPS


Акценти

Безжично поточно предаване на музика

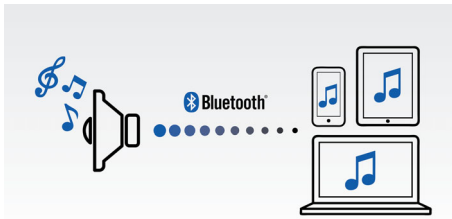

Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

Функция против изрязване

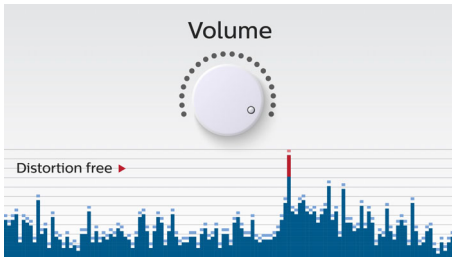

Функцията против изрязване ви позволява да възпроизведете музика по-силно и поддържа високото ѝ качество дори при нисък заряд на

батерията. Тя приема входящи сигнали от 300 mV до 1000 mV и предпазва високоговорителите от повреда от изкривяване. Този високоговорител се справя с изрязването чрез отделна платка за ограничаване на аудио. Тя следи музикалния сигнал, докато той преминава през усилвателя, и поддържа пиковите в рамките на диапазона на усилвателя, предотвратявайки аудио изкривяването, предизвикано от изрязване, без да засяга силата на звука. Възможността на високоговорителя да пресъздава музикални пикове намалява със заряда на батерията, но функцията против изрязване намалява пиковите, причинени от ниския заряд.

Вграден микрофон

С вградения микрофон този високоговорител може да работи и като високоговорител за вашия телефон. Когато ви позвънят, музиката се поставя на пауза и можете да говорите през високоговорителя. Проведете бизнес разговор. Или позвънете на приятел по време на партито. И в двата случая резултатът е идеален.

Аудио вход



Аудио вход за лесно свързване с почти всяко електронно устройство

Спецификации

Съвместимост

- iPad: iPad 1, iPad 2, новият iPad, iPad mini, iPad с Retina дисплей, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3-то или следващо поколение
- таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или следващи версии
- работа с: Bluetooth 4.0 или по-стара версия
- друго Bluetooth устройство

Възможности за свързване

- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 фута)
- Аудио вход (3,5 мм)

Комфорт

- Водоустойчивост: IPX6
- Вграден микрофон: за конферентни разговори чрез говорителя

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2,8 W
- Звукова система: Моно

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 1 x 1,6"

Захранване

- Време на работа на батерии: 5 ч
- Тип батерия: литиев полимер (вградена)

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: USB кабел за зареждане от компютър, Листовка с гаранция за цял свят, Ръководство за бърз старт

Размери

- Размери на изделието (ШхДхВ): 107 x 58 x 69 мм
- Тегло на изделието: 0,2 кг
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 112 x 73 x 167 мм
- Тегло вкл. опаковката: 0,35 кг



Дата на издаване
2015-12-10

Версия: 3.0.8

12 NC: 8670 001 20774
EAN: 48 95185 60451 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com