




Philips
Micromuzieksysteem

30W
DualDock
Dock voor iPod/iPhone

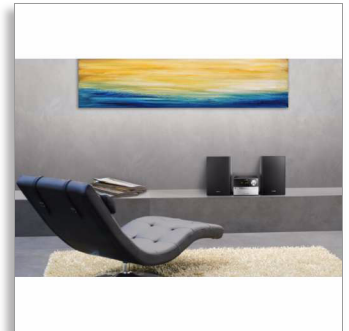

DCM2330

Ontspannen met lekkere muziek

Bezeten van muziek

Vul uw huis met muziek van uw iPod/iPhone met Philips DualDock via een Lightning- en 30-pins aansluiting. Luister naar uw favorieten op dit compacte all-in-one Philips-muzieksysteem met USB Direct en een audio-ingang waarop u zelfs CD's en FM-radio kunt afspelen

Verrijk uw luisterervaring

- Maximaal uitgangsvermogen van 30 W
- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Digital Sound Control

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- DualDock voor het opladen en afspelen van iPod/iPhone-apparaten (Lightning en 30-pins)
- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
- Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Gebruiksvriendelijk

- Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

PHILIPS

Kenmerken

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Audio-ingang



Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare

mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek



Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Balance, Clear, Powerful, Warm en Bright. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, door gewoon de geluidsbalans aan te passen aan de muziek die u op dat moment afpeelt.

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Digital Sound Control
- Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 30W

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 3 inch woofer
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave

- Discsfeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash Drive
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-mono, FM-stereo
- Voorkeuzenders: 20
- Antenne: Vaste pigtail-antenne voor FM, FM-antenne (75 ohm)
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

Connectiviteit

- USB: USB-poort
- Audio-ingang (3,5 mm)

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleptimer
- Schermtype: LED-display
- Ladertype: Lade
- Opladapparaat: iPhone, iPod

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, FM-antenne, Gebruikershandleiding
- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 21 toetsen

Afmetingen

- Breedte hoofdunit: 180 mm
- Hoogte hoofdunit: 121 mm
- Diepte hoofdunit: 247 mm
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x D): 156 x 128 mm
- Hoogte van de hoofd-luidspreker: 253,5 mm
- Breedte van de verpakking: 592 mm
- Hoogte van de verpakking: 321 mm
- Diepte van de verpakking: 180 mm
- Brutoweight: 4,94 kg
- Nettogewicht: 3,92 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod 5e generatie, iPod 6e generatie, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod nano 6e generatie, iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod touch 3e generatie, iPod touch 4e generatie



Publicatiedatum
2014-07-31

Versie: 2.0.3

12 NC: 8670 001 12867
EAN: 08 71258 17142 60

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com