



Philips Звукова панель

2.1-канальна система, дротовий
сабвуфер

Bluetooth®
HDMI ARC
120 Вт

HTL2163B



Потужний звук для будь-якого телевізора

завдяки сабвуферу

Насолоджуйтеся фільмами та музикою з віртуальним об'ємним звуком та насиченими низькими частотами за допомогою лише одного кабелю! Ця звукова панель Philips зі спеціальним сабвуфером збагачує домашнє дозвілля за телевізором, програвачем BD/DVD, ігровою консоллю та MP3-програвачем.

Розроблено легким у використанні

- Невисокий профіль для ідеального встановлення перед телевізором
- Різні варіанти розміщення: на стіні, столі або підставці

Більш насичений звук для перегляду телепрограм і фільмів

- Віртуальний об'ємний звук для реалістичного кіноперегляду
- Dolby Digital для неперевершеного перегляду фільмів
- Два височастотні динаміки для оптимальної чіткості
- Зовнішній сабвуфер додає гострих відчуттів під час перегляду


Під'єднайте та насолоджуйтеся усіма видами розваг

- Бездротова передача музики через Bluetooth
- Насолоджуйтеся музикою MP3/WMA безпосередньо з портативних USB-пристроїв
- Підходить для ТВ, BD/DVD-програвачів, ігрових консолей, MP3-програвачів
- Аудіовхід для відтворення музики з iPod, iPhone чи MP3-програвача
- EasyLink для керування усіма пристроями HDMI CEC за допомогою одного пульта ДК

PHILIPS

Основні особливості

Віртуальний об'ємний звук

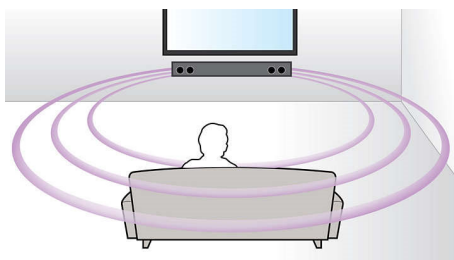

Технологія Philips Virtual Surround Sound забезпечує насичене та абсолютне об'ємне звучання за допомогою системи, що складається з п'яти чи менше гучномовців. Вдосконалені просторові алгоритми точно відтворюють звукові характеристики ідеального 5.1-канального середовища. Будь-яке джерело високоякісного стереозвуку перетворюється у реалістичне багатоканальне об'ємне звучання. Не потрібно купувати додаткових кабелів, динаміків чи підставок до них для прослуховування всеосяжного звучання.

Зовнішній сабвуфер



Зовнішній сабвуфер додає гострих відчуттів під час перегляду


Аудіовхід



Аудіовхід дозволяє легко відтворювати музику безпосередньо з iPod/iPhone/iPad,

MP3-програвача або ноутбука завдяки простому під'єднанню до системи домашнього кінотеатру Philips. Просто під'єднайте аудіопристрій до вхідного аудіороз'єму і насолоджуйтеся музикою бездоганної якості із системи домашнього кінотеатру Philips.

Dolby Digital

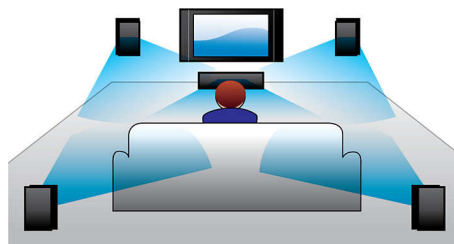

Завдяки тому, що провідні світові стандарти цифрового багатоканального звуку Dolby Digital використовують ті ж способи обробки звуку, якими обробляє звук у природі людське вухо, Ви можете насолоджуватися об'ємним звучанням чудової якості з реалістичним відчуттям простору.

USB



Насолоджуйтеся музикою MP3/WMA безпосередньо з портативних USB-пристроїв

Невисокий профіль



Невисокий профіль для ідеального встановлення перед телевизором

Підходить для мультимедійних пристроїв

Підходить для ТВ, BD/DVD-програвачів, ігрових консолей, MP3-програвачів

Два високочастотні динаміки (HC 2012)

Два високочастотні динаміки для оптимальної чіткості

EasyLink



EasyLink дозволяє управляти кількома пристроями (наприклад, DVD-програвачами, програвачами дисків Blu-ray, звуковою панеллю, системою домашнього кінотеатру, телевизором тощо) за допомогою одного пульта дистанційного керування. Ця функція використовує стандартизований у галузі протокол HDMI CEC для забезпечення зв'язку між пристроями, з'єднаними через кабель HDMI. Одним натисненням кнопки можна одночасно керувати всіма під'єднаними пристроями, що підтримують стандарт HDMI CEC. Тепер без жодних проблем можна управляти такими функціями, як режим очікування і відтворення.

Специфікації

Звук

- Покращення звуку: Віртуальний об'ємний звук, Регулювання високих і низьких частот, Нічний режим
- Звукова система: Dolby Digital
- Вихідна потужність сабвуфера: 60 Вт
- Вихідна потужність гучномовця: 2 x 30 Вт
- Загальна потужність RMS @ 10% THD: 120 Вт

Гучномовці

- Типи гучномовців: Вбудовано у головний блок
- Частотний діапазон сабвуфера: 45–200 Гц
- Динамік сабвуфера: 1 x 5,25-дюймовий низькочастотний динамік
- Тип сабвуфера: Пасивний
- Опір сабвуфера: 3.6 ohm
- Динаміки на сторону: 1 низькочастотний динамік, 1 високочастотний динамік (майлар)
- Опір гучномовців: 8 ohm
- Опір високочастотного динаміка: 16 ohm

Під'єднання

- Вбудовані з'єднання: Bluetooth
- Роз'єми на задній панелі: Цифровий коаксіальний вхід, Цифровий оптичний вхід, Вихід сабвуфера, Вхід AUX, Вихід HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: через 3,5-мм аудіовхід, через Bluetooth
- Верхні роз'єми: Аудіовхід (3,5 мм), USB 2.0

Зручність

- EasyLink (HDMI-CEC): Реверсивний звуковий канал, Автоматичне присвоєння аудіовходів,

Відтворення одним дотиком, Перехід у режим очікування одним дотиком, Пульт дистанційного керування, Режим очікування системи

Потужність

- Споживання енергії: 30 Вт
- Живлення: 110–240 В, 50/60 Гц
- Споживання електроенергії в режимі очікування: < 0,5 Вт

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Батарея типу AAA (x1), Шнур живлення, Короткий посібник, Дистанційне керування, Брошура з інструкціями з безпеки та юридичною інформацією, Аркуш із торговими марками, Адаптер змінного струму

Конструкція

- Можливість монтування на стіні

Розміри

- Головний блок (Ш x В x Г): 843x 52x 60 мм
- Вага з упаковкою: 6,3 кг
- Вага головного блока: 1,4 кг
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 400 x 292 x 349 мм
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 165 x 240 x 295 мм
- Вага сабвуфера: 2,5 кг
- Довжина кабелю сабвуфера: 3 м

Надійність

- Упаковка: Гофрований картон із на 80% переробленого матеріалу, Чорнило на основі сої



Дата випуску 2024-04-18

Версія: 6.0.9

EAN: 87 12581 70702 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com