



Philips 高清摄像机

CAM102SB

捕获和分享精彩瞬间 - 轻松获得

以高清品质重温美好回忆

ESee 摄像机 CAM102 通过全高清录制技术让您的美好回忆清晰再现。只需轻触按钮,即可录制视频,并且立即在电视上或在线共享。使用集成式 USB 插头轻松连接至设备。

轻松分享您收藏的照片和视频

- 通过 HDMI 直接连接电视,轻松观赏高清视频
- 一体式 USB 插头,连接 PC/Mac 更整洁
- 电影编辑软件为您定制视频
- 通过电子邮件发送以及在 Facebook/YouTube 上发布来实现快速分享

随身携带

- 小巧的设计,轻松装到您的口袋
- 内置电池可通过 USB 方便充电
- 超长的电池寿命让您尽情拍摄

以全高清品质快速简便地录制视频

- 高达 5 百万像素分辨率,带来高品质照片
- 通过全高清视频重温点滴美好回忆
- Micro SD 卡槽可以使用最大 32 GB, 可记录 16 小时高清视频
- 单触式操作,为您即时留住动人时刻
- 3 秒钟预录制可捕获意外精彩瞬间



产品亮点

单触式操作



绝不再错过另一个闪耀的时刻。借助飞利 浦摄像机的快速启动时间,您几乎可以在 精彩出现的时刻同时将其拍摄下来。得益 于多个先进的功能,例如高速的处理器和 专门的信号处理技术,您只要两秒便可启 动飞利浦摄像机。机身上的按钮同样是为 了简单而设计,因此您只需按一下按钮, 便可以轻松摄录高清的录像。飞利浦摄像 机随时准备好为您记录每一个充满惊喜的 时刻,绝不错过任何一次感动。

快速分享



借助内置的 Windows 软件,您可以轻松将影片发布到 YouTube、 Facebook、 Twitter和 Vimeo 等网站上。对于 Mac 用户,您可以从 iLife 使用 iMovie 轻松地整理、编辑和共享。借助先进的压缩技术,飞利浦摄像机使用的高清视频格式 (H.264) 比任何其他标准的摄像机、数码相机和手机产生的文件都要小,而且不会损失任何视频质量,因此您可以更迅速地与朋友们一起分享!您也可以通过 iPhoto 和 Windows Movie Maker 等程序使用这些文件。

通过 HDMI 直接连接电视



通过 HDMI 直接连接电视,轻松观赏高清视频

一体式 USB 插头



一体式 USB 插头,连接 PC/Mac 更整洁

电影编辑软件

电影编辑软件为您定制视频

小巧的设计

小巧的设计,轻松装到您的口袋

高达 5 百万像素的照片



高达 5 百万像素分辨率,带来高品质照片

充电方便


内置电池可通过 USB 方便充电

全高清 (1080p) 视频



以全高清品质拍摄和欣赏视频(全高清1080p)。"1080"即显示分辨率,指的是屏幕上水平线的数量。"p"即逐行扫描,或每帧中相继出现的行。1080p 提供的视频质量比一般手机和数码相机中的质量都要好。此外,摄像机使用与蓝光光盘播放机和光盘一样的视频格式 — H.264。此高度先进的格式提供卓越的高清画质,为您用视频留住水晶般清澈的回忆。

3 秒钟预录制

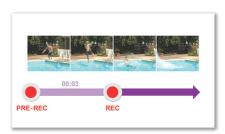

生活中最美好的时刻有时会意外出现。但使用 3 秒钟预录制功能,即使您按拍摄按钮时晚了几秒钟,也可以在视频中拍到更多内容。选择 3 秒钟预录制后,您的摄像机将在您按下录制按钮之前的 3 秒钟自动开始录制。有了此常量缓冲,您将不会再错失任何内容。

超长的电池寿命

超长的电池寿命让您尽情拍摄









- 2 英寸液晶屏 (对角线)
- 640 x 240 像素分辨率

尺寸

产品厚度: 17.3 毫米产品宽度: 55.3 毫米 • 产品高度: 99.4 毫米

包含附件

- 快速入门指南
- 飞利浦 Arcsoft 软件:。
- 腕带
- 软保护套

视频质量

- 分辨率: 全高清 (1440×1080_p), 30 fps, 高清 (1280×720_p), 30 fps, 标清 (640×480), 30 fps 照片分辨率: 5 MP、2 MP
- 格式: H.264 视频压缩, AAC 音频压缩, MP4 文 件格式
- 风景模式:自动,雪景/海滩,夜间,背光,夕阳 ,肤质优化
- 效果:普通,深褐色,黑白,反色
- 白平衡: 自动白平衡
- 曝光: 自动曝光控制

容量

- 内存: 128 MB
- 录制介质: Micro SD 存储卡(最多 32 GB) 录制时间: 1 小时 @ 4 GB(对于全高清), 1 小 时 @ 2 GB (对于高清),1 小时 @ 1 GB (对 于标清)

镜头和传感器

- 光圈 : F2.8
- 弱光灵敏度: 灵敏度 1300 mV /lux-sec
- 镜头: 定焦 (0.7 米至无限远)

- 感应器: 1/3.2 英寸 5MP CMOS 传感器
- 缩放: 快速多档 2 倍数码

电池

- 充电时间: 通过适配器 2 小时, 通过电脑 USB 3 小时
- 类型: 锂电池 • 寿命: 2 小时

输入和输出

- TV 输出 : HDMI
- 音频输出:通过 HDMI
- USB: 内置翻出式 USB (USB2.0)
- 麦克风: 内置多向, 风噪抑制功能
- 扬声器: 内置扬声器

最低配置

- MAC: MAC 1.66 Ghz Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, Safari 1.1
- Windows: 1GB 内存和 64 MB 视频内容 PENTIUM 4 - 2.8 GHz 处理器, Internet Explorer 6.0, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
- 其它: 300 MB 可用硬盘空间, USB v1.1, 1024 x 768 显示屏分辨率

摄像机功能

- 自动关机: 3 分钟
- 启动时间: 2 秒钟
- 三脚架

飞利浦 Arcsoft 软件

- 轻松分享: 直接上传到 Facebook, 直接上传到 YouTube, 用于电子邮件的上传按钮, 通过上传 按钮传到网站上
- 视频编辑:添加标题、音乐和节目前后字幕,创 建影片,剪切视频



发行日期 2024-03-26

© 2024 Koninklijke Philips N.V. 保留所有权利。

版本: 1.2.5

规格如有更改,恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

EAN: 87 12581 63451 3 www.philips.com