

Philips
Barre de son
Home Cinéma

Virtual Surround

Caisson de basses sans fil
pour Android

CSS5123



Un son puissant pour tout type de téléviseur

avec caisson de basses sans fil

Grâce à cette enceinte Home Cinéma Philips CSS5123, les films et la musique stockés sur votre tablette/smartphone deviennent plus vrais que nature. Diffusez des films et de la musique en streaming sans fil, à partir de votre PC ou de votre appareil DLNA Android™, pour en faire profiter toute la famille.

Un rendu sonore riche sans effort

- Socle incliné pour une projection sonore immersive
- Technologie DoubleBASS brevetée pour des basses plus riches et profondes
- Virtual Surround Sound pour une expérience cinématographique réaliste
- Un caisson de basses sans fil pour des émotions amplifiées

Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Design élégant et épuré adapté à tous les décors
- Ultraplat, se glisse devant le téléviseur


Connectez-vous sans fil et laissez-vous emporter

- Compatible avec tous les téléphones et tablettes DLNA Android™
- Affichez un film en streaming sur votre téléviseur à partir de votre appareil tout en surfant sur le Web
- Lecteur multimédia intelligent intégré pour la lecture de tous vos fichiers multimédia
- Des films et de la musique en streaming sans fil avec SimplyShare

PHILIPS

Points forts

Compatible Android™

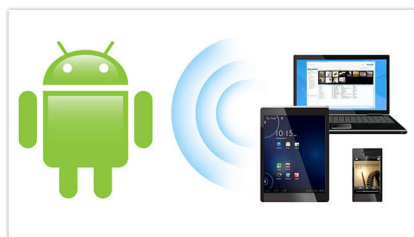

Cette enceinte Home Cinéma est compatible avec tous les téléphones et tablettes DLNA Android™. Ainsi, vous pourrez profiter de votre musique, de vos films et de vos photos par streaming sans fil. Connectez tout simplement votre enceinte Home Cinéma et vos appareils Android au même réseau Wi-Fi pour accéder instantanément à vos contenus.

Streaming sans fil



Avec Philips SimplyShare, votre Home Cinéma diffuse votre musique ou le son accompagnant vos films et vos photos directement depuis votre téléphone ou tablette DLNA Android. Connectez simplement votre enceinte Home Cinéma, votre téléviseur et vos appareils Android à votre réseau Wi-Fi pour procéder au streaming de vos fichiers multimédia en toute simplicité.

Lecteur multimédia intelligent intégré



Le lecteur multimédia intelligent intégré vous permet d'utiliser cette enceinte Home Cinéma pour diffuser le son de tous vos fichiers multimédia. Insérez simplement un disque dur portable, une clé USB ou une carte SD dans la prise USB ou le lecteur de carte SD*, et profitez de votre musique, de vos films et de vos photos sans quitter votre canapé.


Navigation Internet et streaming simultanés

Affichez un film en streaming sur votre téléviseur à partir de votre appareil tout en surfant sur le Web

Socle incliné

Socle incliné pour une projection sonore immersive

Virtual Surround Sound

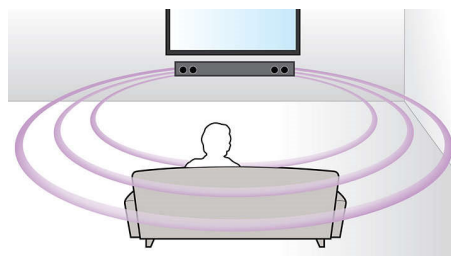

La technologie Virtual Surround Sound de Philips assure un son riche et immersif même sur les systèmes avec moins de cinq haut-parleurs. Des algorithmes de spatialisation avancés reproduisent fidèlement les caractéristiques audio d'un environnement 5.1

idéal. Toute source stéréo de haute qualité est ainsi transformée en son ambiophonique multicanal plus vrai que nature, sans que vous deviez investir dans des haut-parleurs, des câbles ou des supports supplémentaires.

Technologie DoubleBASS



Malgré la taille compacte du caisson de basses, DoubleBASS vous garantit une restitution parfaite des tonalités les plus graves. Il capture les basses fréquences et les recrée dans la plage audible du caisson de basses. Le son a plus de puissance et de panache, pour une expérience sonore inégalée.

Design élégant et épuré

Design élégant et épuré adapté à tous les décors

Ultraplat

Ultraplat, se glisse devant le téléviseur

Caisson de basses sans fil



Un caisson de basses sans fil pour des émotions amplifiées



Caractéristiques

Niveau sonore

- Amélioration du son: Normalisation automatique du volume, DoubleBass, FullSound, Mode nuit, Réglage graves/aigus
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Digital Surround DTS
- Puissance de sortie du caisson de basses: 90 W
- Paramètres de l'égaliseur: Jeux, Film, Musique, Actualités, originale
- Puissance de sortie de l'enceinte: 2 x 30 W
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 150 W

Enceintes

- Types d'enceintes: Intégrées à l'unité principale
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20 - 150 Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5"
- Type de caisson de basses: Actif
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm
- Haut-parleurs par côté: 1 tweeter en mylar 1", 1 haut-parleur de graves 2,5"
- Impédance des enceintes: 8 ohm

Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB
- Connexions intégrées: Wi-Fi
- Connexions arrière: Entrée auxiliaire 1, Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Ethernet, Sortie HDMI 1.4 (ARC)

Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Fonctionnalités HDMI: Audio Return Channel (ARC), Type de contenu

Alimentation

- Consommation électrique: 45 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,5 W

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Cordon d'alimentation, Télécommande, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 840 x 48 x 110 millimètre
- Poids (emballage compris): 11 kg
- Poids de l'unité principale: 2,2 kg
- Emballage (l x H x P): 900 x 304 x 373 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 220 x 251 x 280 millimètre
- Poids du caisson de basses: 4 kg

Lecture audio

- Format de compression: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Vidéo: asf, AVI, DivX, flv, MKV, mov, MP4, MPEG, MPG, wmv
- Image: BMP, GIF, JPEG, JPG

Image/Affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p/24 im/s), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo

Lecture d'images fixes

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG, TIFF
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

Développement durable

- Emballage: 80 % de carton ondulé recyclé, Encre à base de soja

Lecture vidéo

- Formats de compression: DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4



Date de publication
2024-05-06

Version: 7.4.6

EAN: 87 12581 62143 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Pour certains modèles uniquement. Consultez les spécifications du produit pour de plus amples informations.