

Philips Fidelio
Истински безжични
слушалки

Естествен звук с Fidelio
Шумопотискане Pro+
Понижаване на шума/вятъра
Първокласно универсално
прилягане



T1WT

Създаден за живот в движение.

Оставете музиката да ви движи. Просторният, детайлен звук на тези първокласни истински безжични слушалки ви поставя в сърцето на микса. Нашето най-добро шумопотискане и сигурното и удобно прилягане ще ви поддържат потопени навсякъде.

Безпроблемни във всяко отношение

- Превъзходен звук за поточно предаване на всеки телефон
- IR сензор. Музиката спира на пауза, когато свалите микрокапсула
- Приложение Philips Headphones. Персонализирайте изживяването си
- Сензорно управление и лесно свързване

Емблематичен звук с Fidelio. Естествен и богат.

- 2-посочен дизайн. Балансирано-арматурни и динамични мембрани
- Philips Fidelio. Богат, естествен звук
- Получете до 48 часа време на възпроизвеждане с каalfа за зареждане
- Потопете се навсякъде. Шумопотискане Pro+

Качество във всеки детайл

- Универсално прилягане. Накрайници за ухо Comply от мемори пяна и силикон
- Изработени за слушане. Първокласен Fidelio дизайн
- IPX4 устойчиви на пръски и изпотяване независимо от времето
- Кристално ясни разговори. Намаляване на шума от вятъра.

PHILIPS

Истински безжични слушалки

Естествен звук с Fidelio Шумопотискане Pro+, Понижаване на шума/вятъра, Първокласно универсално прилягане


Акценти

Philips Fidelio. Естествен звук



Електронна музика или рок, класическа музика или хип-хоп – тези слушалки с качество за аудиофили ви позволяват да чуете всичко, сякаш сте в студиото. Балансираните арматурни мембрани разкриват искрящите високи честоти и богатите естествени вокали. Динамичните мембрани произвеждат дълбоки, прецизни басы и пъстри инструментални текстuri.

Шумопотискане Pro+

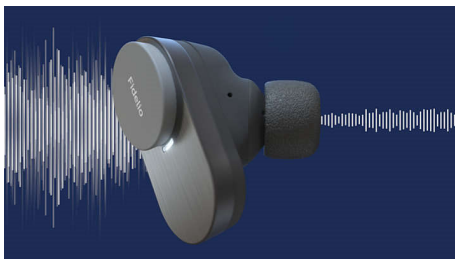

Без значение къде се намирате, тези истински безжични слушалки създават идеалното пространство за слушане. Хибридно шумопотискане използва най-съвременния хардуер и усъвършенствана аудио обработка, за да блокира нежеланите звуци. Шумопотискащи накрайници за ухо Comply от мемори пяна добавят към потапящото усещане със сигурно и удобно прилягане.

Първокласен дизайн



Потопете се в стил, толкова уникален, колкото вашата музика. Кръглите, полирани метални детайли на тези поразителни микрокапсули са чист дизайн на Fidelio. Релефната кожа Muirhead добавя мек и изтънчен стил към извития метален калъф за зареждане.

Кристално ясни обаждания



Няколко микрофона и специален алгоритъм се фокусират върху звука на гласа ви и също така намаляват шума от света около вас. Дори шумът от вятъра се филтрира, така че можете да бъдете чувани ясно, когато провеждате разговор навън.

Приложение Philips Headphones



Приложението Philips Headphones ви позволява да регулирате нивото на шумопотискане чрез превключване между

T1WT/00

настроените режими и можете да използвате приложението, за да активирате намаляването на шума от вятъра. Еквалайзерът ви позволява фино да настроите честотния обхват според вашия личен вкус.

Лесни свързвания и сдвояване



Сензорното управление улеснява нещата, а Bluetooth многоточковото свързване ви позволява да се свързвате едновременно с телефон (iOS или Android) и лаптоп. Google Fast Pair ви позволява да сдвоите със съвместимо устройство с Android с едно докосване.

Превъзходен звук за поточно предаване

Независимо от услугата за поточно предаване, която използвате, тези истински безжични слушалки ще отключат възможно най-добрия звук. Кодектът, който работи най-добре с вашия телефон или таблет, се избира автоматично. Независимо дали използвате устройства с iOS или Android, ще се насладите на изключително детайлно слушане.

48 часа време на възпроизвеждане с калъфа

С тези напълно заредени микрокапсули и напълно зареден калъф можете да пътувате с достатъчно заряд за повече от ден възпроизвеждане в джоба си. Освен това музиката спира, ако свалите едната микрокапсула, така че никога да не се налага да пропускате ритъма. Калъфът може да се зарежда безжично.

Спецификации

Звук

- Честотен обхват: 7 – 40 000 Hz
- Диаметър на високоговорителя: 10 мм + BA
- Импеданс: 16 ома
- Максимална входяща мощност: 5 mW
- Чувствителност: 103 dB (1 kHz)
- Тип мембрана: Хибридни, Балансирана арматура
- Hi-Res Audio

Свързаност

- Версия на Bluetooth: 5.2
- Безжични
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Максимален обхват: До 10 м
- Multipoint свързване
- Поддържан кодек: LDAC, AAC, SBC
- Вид безжично предаване: Bluetooth

Външен кашон

- Дължина: 40 см
- Брой потребителски опаковки: 24
- Ширина: 22.2 см
- Бруто тегло: 9.2 кг
- Височина: 39.8 см
- GTIN: 1 48 95229 11865 9
- Нето тегло: 3.168 кг
- Тегло на опаковката: 6.032 кг

Удобство

- Автоматично изключване: 60 минути
- Водоустойчивост: IPX4
- Поддръжка за приложение Philips Headphones
- Google fast pair
- Моно режим за TWS
- Автоматична пауза (IR сензор)
- Възможно е актуализиране на фирмуера
- Тип на органите за управление: Осезание

Вътрешен кашон

- Дължина: 19.2 см
- Брой потребителски опаковки: 3
- Ширина: 10.2 см
- Височина: 18.5 см
- Нето тегло: 0.396 кг
- Бруто тегло: 1.13 кг
- Тегло на опаковката: 0.734 кг
- GTIN: 2 48 95229 11865 6

Захранване

- Акумулаторна
- Брой батерии: 3 бр.
- Време за разговор: 13 ч
- Време за зареждане: 2 час(а)
- Безжично зареждане
- Време за възпроизвеждане на музика (с включено ANC): 9 + 25 час(а)
- Време за възпроизвеждане на музика (с изключено ANC): 13 + 35 час(а)
- Бързо време за зареждане: 15 mins for 1 hr
- Тип батерия (калъф за зареждане): Lithium Polymer (built-in)

- Тип батерия (Микрокапсула): Lithium Polymer (built-in)
- Тегло на батерията (Общо): 14 гр
- Капацитет на батерията (Калъф): 650 mAh
- Капацитет на батерията (Микрокапсула): 60 mAh
- Време за живот на батерията в режим на готовност: 200 hr

Габарити на опаковката

- Височина: 17.3 см
- Тип опаковка: Кутия
- Начин на поставяне: Окачен
- Ширина: 9.6 см
- Дълбочина: 6.2 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 11865 2
- Бруто тегло: 0.342 кг
- Нето тегло: 0.132 кг
- Тегло на опаковката: 0.21 кг

Размери на продукта

- Височина: 5.15 см
- Ширина: 8.49 см
- Дълбочина: 3.24 см
- Тегло: 0.109 кг

Акcesoари

- Ръководство за бърз старт
- Накрайници: 6 двойки
- Зареждащ калъф
- Уплътняваща пяна: 3 pairs (S/M/L)
- Кабел за зареждане: USB-C кабел, 500 мм

Дизайн

- Цвят: Бяло
- Материал на наушниците: Уплътняваща пяна, Силикон
- Прилягане на ушите: За поставяне в ушите
- Тип прилягане на слушалки за поставяне в ухото: Силиконов накрайник за ухо

Телекомуникация

- Микрофон за обаждания: 3 mic
- ENC микрофон
- Понижаване на шума от вятъра

UPC

- UPC: 8 40063 20173 6

ANC функции

- Технология ANC: Hybrid, ANC Pro+
- Awareness mode
- Адаптивно ANC
- Микрофон за ANC: 4 микрофона
- ANC (Активно шумопогасване)

Гласов асистент

- Съвместими с гласов асистент: Google Асистент, Apple Siri
- Активиране на гласовия асистент: Ръчен
- Поддръжка на гласовия асистент



Дата на издаване
2024-05-29

Версия: 9.2.4

EAN: 48 95229 11865 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com