


Philips  
Leitor de DVD portátil



PET712

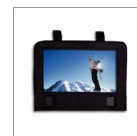

Duplique o seu entretenimento com filmes em DVD e DivX®

com um segundo ecrã LCD TFT

Com o PET712, pode assistir a filmes em DVD e DivX®, ouvir música em MP3/-CD ou ver fotografias digitais no conforto do seu automóvel. E com os seus ecrãs LCD TFT duplos, obtém toda a diversão e conveniência deste leitor de DVD portátil.

**Mergulhe no entretenimento AV, em movimento**

- Alargue a diversão cinematográfica com os ecrãs com dois visores LCD TFT
- Reproduz filmes em DVD, DVD+/-R e DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® e MPEG4
- Reproduz música de CD MP3, CD e CD-RW
- Partilhe ficheiros de imagem JPEG com CDs de Imagens

**Para o máximo de conveniência**

- Bolsa de montagem no automóvel incluída
- Adaptador para carro e prático telecomando incluídos
- Funcionamento simples e fácil
- Partilhe a diversão e o entretenimento com tomadas para vários auscultadores

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificações

### Imagem/Visualização

- Tipo de ecrã de visualização: TFT LCD
- tipo painel LCD: Polarizador antibrilho
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 7 polegada
- Resolução: 480(l)x234(A)x3(RGB)
- Luminosidade: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Rácio de contraste (típico): 250:1
- Área de visualização efectiva: 154,1 x 86,6 mm
- Densidades de pixels: 0,107(l)x0,370(A)mm
- Tempo de resposta (típico): 30 ms

### Som

- Potência de saída: 250 mW RMS(altif. incorp.)
- Potência de saída (RMS): 10 mW RMS(auricular)
- Relação sinal/ruído: >80dB(auricul., >62dB(altif. incorp.)

### Reprodução de Vídeo

- Suporte de Reprodução: DVD, CD de Imagens, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modos de Reprodução de Discos: Repetição A-B, Ângulo, Menu do Disco, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, OSD, Repetir, Reprodução Aleatória, Retrocesso Lento, Avanço Lento, Zoom
- Sistema reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL
- Formatos de compressão: Divx, MPEG4

### Reprodução Áudio

- Formato de compressão: Dolby Digital, MP3
- Taxa de bits MP3: 32 - 320 kbps
- Suporte de Reprodução: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Sistemas de ficheiros suportados: ISO-9660, Joliet

### Conectividade

- Entrada CC: 12 V
- Tomada dos auscultadores: Auscultadores Estéreo de 3,5 mm x 2
- Saída AV: Composto (CVBS) x1

### Comodidade

- À prova de choque

### Acessórios

- Transformador CA/CC: Entrada CC 12 V (110 - 240 V, 50 / 60 Hz)
- Cabos: 1 x cabos AV, 1 x cabo de alimentação
- Kit para automóvel: AY4196 (adaptador para isqueiro, 12 V CC)
- Telecommando: AY5513 telecommando fino
- Manual do Utilizador: 16 idiomas
- Cabo de alimentação: 1 p
- Segundo ecrã LCD: LCD TFT de 7" x 2 p
- Acessórios Incluídos: Bolsa de viagem

### Dimensões

- Dimensões do cartão principal: 375 x 275 x 385 mm
- Peso da caixa principal: 8,99 kg
- Quantidade de caixas principais: 3
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 362 x 240 x 120 mm
- Tipo de embalagem: D-box
- Dimensões do produto (L x A x P): 157 x 32 x 151 mm
- Peso do produto: 1,21 kg

## Produtos em destaque

### Ecrãs com dois visores LCD TFT

Os dois ecrãs permitem exibir os mesmos vídeos ou imagens de leitores de DVD portáteis. Basta ligar e montar os ecrãs nos encostos da cabeça do seu automóvel. Agora pode desfrutar dos seus filmes DVD e fotografias JPEG favoritos com a família e amigos nos bancos traseiros, de forma fácil e confortável.

### Reproduz DVD/DivX® e MPEG4

O suporte DivX® permite desfrutar de vídeos codificados DivX® no conforto da sua sala de estar. O formato de multimédia DivX® é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4 que permite armazenar ficheiros de grande dimensão, tais como filmes, apresentações e telediscos em suportes do tipo CD-R/RW, cartões de memória e DVD-vídeo. Os CDs DivX® podem ser reproduzidos em determinados leitores de DVD, gravadores de DVD e sistemas de cinema em casa.

### Música em CD MP3, CD e CD-RW

O MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária através da qual é possível tornar ficheiros de música digitais 10 vezes mais pequenos sem degradar radicalmente a qualidade do áudio. Um único CD pode armazenar até 10 horas de música.

### Partilhe CDs de imagens (JPEG)

A reprodução multiformatos permite ver as imagens em movimento e reproduzir a maioria dos formatos de discos, para se tirar o máximo partido da compatibilidade e prazer de visualização.



Data de publicação  
2009-01-22

Versão: 2.0.3

12 NC: 8670 000 39872  
EAN: 87 12581 42431 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)