



Philips CarStudio
Sistema de audio para
automóviles

CD
USB

CarStudio



CEM2101

Disfruta de música en vivo en tu automóvil

Obsesión por el sonido

El sistema Philips CEM2101 te permite disfrutar de tu música sin interrupciones desde diferentes fuentes, como CD, USB y reproductores de MP3 portátiles en la comodidad de tu automóvil. Te ofrece paneles frontales desmontables antirrobo y protección antirrobo para obtener un rendimiento increíble.

Disfruta de un sonido superior

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Music Zone para personalizar la música en tu automóvil
- El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves
- Ecuador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías
- Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música
- Amplificadores de 50W x 4 incorporados para una excelente calidad de sonido

Diseño que se adapta a tu automóvil

- LCD de alto contraste para imágenes perfectas
- Panel frontal desmontable para más protección antirrobo


Fácil de usar

- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Haz búsquedas al instante y accede rápidamente a la información
- Salida de audio para amplificadores adicionales
- USB directo para reproducción en MP3/WMA

PHILIPS

Destacados

Music Zone

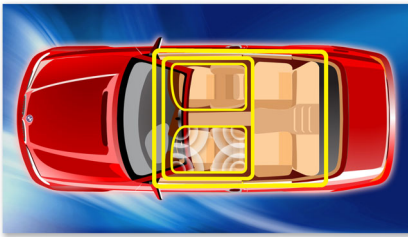

Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.

Refuerzo dinámico de graves DBB



Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán electrónicamente para lograr una reproducción coherente del sonido, en especial cuando el volumen de los altavoces esté a un nivel bajo para que escuches graves impresionantes, siempre.

MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Búsqueda por carpeta o por canción



Con esta función puedes encontrar las pistas o álbumes que buscas más rápido porque te permite explorar las canciones y carpetas de los dispositivos USB y SDHC. Con los botones especiales para carpetas y canciones, realiza búsquedas en sólo tres pasos: pulsa el botón, gira la perilla de control de volumen y pulsa para seleccionar. Es un proceso simple para explorar tu música de forma fácil y rápida sin desconcentrarte.

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los tonos graves y agudos y maximiza el volumen para que puedas disfrutar de una impresionante experiencia acústica con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y volumen para optimizar los tonos graves y agudos y el volumen sin producir distorsiones. Como resultado, MAX Sound amplifica significativamente el espectro acústico y el volumen para reforzar el audio y aportarle más vida a tu música.

USB directo



Con el modo USB directo, solo conecta tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo Philips y tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo Philips.



Especificaciones

Pantalla

- Tipo: LCD B/N de alto contraste (9 caracteres)
- Teclas iluminadas: Rojo
- Luz difusa en la ranura para discos: Rojo

Soporte de reproducción

- Discos: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- Unidad flash USB
- MP3 Link: para reproducción de música MP3 portátil
- Dispositivos de música a través de la toma auxiliar trasera

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de álbum siguiente / anterior, Búsqueda de pista anterior / siguiente
- Compatible con etiquetas ID3: Título de canción, artista, álbum
- Codificación MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable
- Modos USB Direct: Reproducir / Pausa, Anterior / Siguiente, Retroceso rápido / Avance rápido, Repetir, Modo aleatorio

Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo, FM (OIRT)
- Sintonización automática digital
- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos

- Cantidad de presintonías: 18(FM), 12(AM)
- RDS: Autofrecuencia, Noticias y tráfico, Tipo de programa, Nombre de emisora

Sonido

- Ecuador: 2 bandas
- Ajustes del ecualizador: Clásicas, Jazz, Pop, Rock, Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves, MAX Sound, Tecnología Music Zone
- Potencia de salida (MÁX): 50Wx4 canales
- Potencia de salida (RMS): 22Wx4 canales (4 ohms, DAT 10%)

Conectividad

- Salida del preamplificador: 1 par RCA(I/D)
- Entrada auxiliar trasera
- Silencio de audio con cables
- Entrada remota con cables

Seguridad / antirrobo

- Panel frontal: Desmontable

Accesorios

- Manual del usuario: Portugués brasileño, Español
- Guía de inicio rápido: Portugués (Brasil), español

Potencia

- Alimentación de energía: 12 V de CC

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 188 x 58 x 190 mm
- Carcasa: Din 1



Fecha de publicación
2014-01-28

Versión: 1.0.4

12 NC: 8670 001 02264
EAN: 08 71258 16847 09

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com