



Philips
Prehrávač diskov Blu-ray/
DVD prehrávač

Prehrávanie diskov 3D Blu-ray

DivX Plus HD



BDP2980

Vychutnajte si 3D zážitok u vás doma

S technológiou Blu-ray 3D

Úžasný 3D efekt a konverzia obrazu na rozlíšenie 1080p tohto prehrávača diskov Blu-ray a DVD Philips BDP2980 zabezpečia hĺbku obrazu a intenzitu deja, ktorý priam vychádza z obrazovky a poskytuje pohlcujúci divácky zážitok, dokonca aj v prípade diskov DVD!

Uvidíte viac

- Prehrávanie diskov 3D Blu-ray pre 3D zážitok vo Full HD priamo u vás doma
- S certifikátom DivX Plus HD na prehrávanie formátu DivX vo vysokom rozlíšení
- Zvýšenie rozlíšenia DVD videa na 1080p cez HDMI na obraz takmer na úrovni HD
- Full HD 1080p pre obraz ostrý ako britva
- Posunutie titulkov pre širokouhlé obrazovky bez orezania titulkov

Vypočujte si viac

- Dolby TrueHD pre zvuk s vysokou vernosťou

Zistite viac

- Rozhranie USB 2.0 prehráva videá/hudbu z USB jednotky flash/pevného disku
- BD-Live (Profile 2.0) umožní využívať bonusový on-line obsah diskov Blu-ray
- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania
- Vychutnajte si všetky svoje filmy a hudbu z CD a DVD

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

Prehrávanie diskov 3D Blu-ray



Full HD 3D vytvára dojem hĺbky a tým vám priamo u vás doma poskytne realistický divácky zážitok ako v kine. Samostatné obrázky pre ľavé a pravé oko sú zaznamenané v plnej kvalite HD 1920 x 1080 a striedavo sa prehrávajú na obrazovke vo vysokej rýchlosti. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, že otvárajú a zatvárajú ľavé a pravé šošovky synchronizované so striedajúcimi sa snímkami, vytvára sa obraz v rozlíšení Full HD 3D.

S certifikátom DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD vášho prehrávača diskov DVD alebo Blu-ray ponúka najnovší pokrok v technológii DivX, ktorá vám umožní vychutnávať HD videá a filmy z Internetu priamo vo Vašom HDTV alebo počítači. Formát DivX Plus HD podporuje prehrávanie obsahu DivX Plus (H.264 HD video so zvukom AAC vo vysokej kvalite v kontajneri súboru MKV) a súčasne podporuje predchádzajúce verzie DivX videa do rozlíšenia 1080p. Formát


DivX Plus HD pre digitálne video v skutočnom vysokom rozlíšení.

Zvýšenie rozlíšenia DVD videa



Prevzorkovanie (tzv. upscaling) HDMI 1080p videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. DVD filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať vo vysokom rozlíšení - čo zaisťuje viac detailov a realistickejší obraz. Progresívne riadkovanie (označené symbolom „p“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho rozhranie HDMI zaisťuje priame digitálne pripojenie, ktoré dokáže prenášať nekomprimované digitálne video s vysokým rozlíšením, ako aj digitálny viackanálový zvuk, a to bez konvertovania do analógového formátu - čím sa zaisťuje vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, a to úplne bez šumu.

Dolby TrueHD

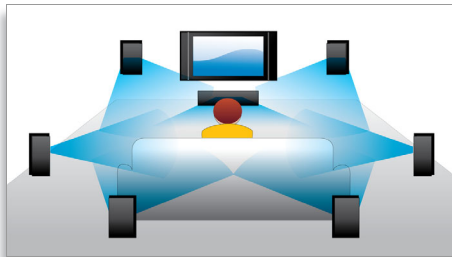

Technológia Dolby TrueHD poskytuje ten najkvalitnejší zvuk z diskov Blu-ray.

Reprodukovaný zvuk je prakticky nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo pre vás pripravili jeho tvorcovia. Technológia Dolby TrueHD je dokonalým vyvrcholením vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

USB 2.0

Univerzálna sériová zbernica (USB) je priemyselný štandard, ktorý umožňuje ľahké vysokorychlostné pripojenie periférnych zariadení do počítačov, spotrebnej elektroniky a mobilných zariadení. Rozhranie USB 2.0 poskytuje lepší a vyšší výkon – až 40-krát rýchlejší v porovnaní s rozhraním USB 1.0, a prenos dát rýchlosťou až 480 Mb/s namiesto pôvodných 12 Mb/s. Keď ho zapojíte, nakonfiguruje sa automaticky. Ak máte prenosné zariadenia alebo pevné disky s rozhraním USB 2.0, stačí ich pripojiť, vybrať film, hudbu alebo fotografie a spustiť prehrávanie.

Easy Link



Pripojenie EasyLink umožňuje pomocou jedného diaľkového ovládania ovládať viacero zariadení, napríklad prehrávače diskov DVD či Blu-ray, televízory a podobne. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.

Technické údaje

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, CD-R (používateľská príručka), Registračná karta produktu, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie
- Kompatibilné príslušenstvo: Wi-Fi USB adaptér WUB1110

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

Prehrávanie videa

- Regionálny kód BD: B
- Regionálny kód DVD: 2
- Formáty kompresie: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, Ponuka disku, Pozastaviť, Opakovať, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia, Hľadanie smerom dopredu/naspäť, Preskočiť, Pomaly dopredu, Štandardné prehrávanie, Zoom
- Zdokonalenia videa: Progresívne riadkovanie, Prevzorkovanie videa, Deep Color, x.v. Color

Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Pripojiteľnosť

- Predné prípojky: Konektor USB 2.0/konektor na

- adaptér Wi-Fi
- Zadné pripojenia: Digitálny koaxiálny výstup, Ethernet, HDMI výstup
- Sieťové pripojenia: S podporou WiFi (802.11 g/n)*

Vybavenie a vlastnosti

- BD-Live (potrebný 1 GB pamäte USB): áno
- Detský zámok: Rodičovská kontrola
- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulkov vo formáte 21:9, Prehrávanie jedným dotykom, Pohotovostný režim jedným dotykom, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný online
- Ponuka jazykov na obrazovke: Čeština, Dánčina, Holandčina, Angličtina, Fínčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Nórsčina, Poľština, Portugalcina, Španielčina, Švédčina, Turečtina

Rozmery

- Produkt (Š x V x H): 310 x 40 x 203 mm
- Hmotnosť výrobku: 1,25 kg
- Balenie (Š x V x H): 420 x 90 x 303 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 2,0 kg

Obraz/Displej

- Pomer strán: 4:3, 16:9, 21:9
- Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa
- D/A konvertor: 12 bitov, 148 MHz

Príkon

- Spotreba energie: 11 W
- Zdroj napájania: 220 – 230 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: >1 W

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitálny výstup



Dátum vydania
2013-04-25

Verzia: 6.1.6

12 NC: 8670 000 92579
EAN: 87 12581 65238 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Potrebný USB adaptér Wi-Fi Philips, model WUB1110 (predáva sa samostatne)