

Pronto

Návod k použití

CZ

Návod k použití Pronto

© Copyright 2005 Royal Philips Electronics, Interleuvenlaan 72 - 74, 3000 Leuven (Belgium)

Upozornění:

Všechna práva vyhrazena. Reprodukce celku nebo částí je zakázána bez předchozího výslovného souhlasu majitele autorských práv.

Royal Philips Electronics neodpovídá za technická či tisková opomenutí a chyby v tomto návodu ani za škody, plynoucí přímo či nepřímo z použití ovládače TSU 3500 / SBC RU960 Pronto.

Informace v tomto návodu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Všechny názvy výrobků a jejich značek jsou obchodními či registrovanými obchodními známkami příslušných společností či organizací.

Na první pohled	4
Pronto: Řídící panel domácího kina	4
Přístroj	5
Dotykový displej	7
Dokovací stanice	8
Co přináší toto Pronto nového?	8
Než začnete	10
Instalace akumulátoru	10
Nabíjení Pronto	11
Začínáme	13
Zapnutí Pronto	13
Nastavení kontrastu	13
Nastavení data a času	14
Změna formátu času	14
Změna času	14
Změna data	15
Změna jazyka	16
Ovládání Pronto	17
Přehled Zařízení	17
Přehled Stránek	18
Přizpůsobení Pronto	19
Používání Nástrojů	19
Definice Značky Zařízení	20
Učení povelů	23
Označení prvků	25
Přidání Zařízení	28
Vymazání Prvků	30
Přesun Zařízení	31
Nastavení parametrů	32
Nastavení Jasu osvětlení	33
Nastavení doby do vypnutí Osvětlení Tlačítek	33
Nastavení doby do vypnutí LCD displeje	34
Nastavení hlasitosti	34
Nastavení navigace Pronto	35
Nastavení Režimu Animace	35
Kalibrace dotykového displeje	35
Úpravy Nastavení Aktivace Displeje	36

Použití výkonných funkcí	38
Vytváření a úprava maker	38
Vytvoření Makra	38
Úpravy Makra	40
Vytváření a úprava časovačů	41
Vytváření a úprava časovačů	41
Aktivace Časovačů	47
Obsluha Pronta pomocí kurzoru	48
Použití Pronta s RF	50
Nastavení RF pro ovládání Zařízení	51
Nastavení IR pro ovládání Zařízení	52
Program ProntoEdit	53
Otázky a odpovědi	55
Řešení potíží	57
Všeobecné potíže	57
Potíže s přízpůsobením	58
Potíže s pamětí	59
Chybové zprávy Pronta	59
Připojení k PC	59
Údržba Pronta	60
Důležitá upozornění	60
Čistění Pronta	60
Upgrade Pronta	60
Přehled symbolů	61
Technická data	64
Slovníček	65
Rejstřík	68

Pronto: Řídící panel domácího kina

Pronto představuje ovládací panel domácího kina, který poskytuje maximální přizpůsobení i pro nejsložitější systémy domácí zábavy. Může ovládat většinu zařízení, která používají přenos ovládacích povelů infračerveným (IR) světlem. Intuitivní rozhraní z něj činí ovladač pro každého uživatele.

Pronto se snadno nastavuje. Obsahuje rozsáhlou univerzální databázi IR kódů pro ovládání všech druhů video a audio zařízení různých výrobců i pro obsluhu dalších domácích spotřebičů. Pronto je z výroby nastaven pro ovládání přístrojů Philips a Marantz. Jiné výrobce jednoduše vyberete podle potřeby při prvním použití Pronta.

Pronto nabízí tyto další funkce:

- Můžete vytvářet a upravovat makra, umožňující vyslání série povelů stiskem jednoho tlačítka.
- Můžete nastavit časovače pro spuštění určitých akcí v předem nastavený čas, např. přepnutí světla nebo záznam Vašeho oblíbeného pořadu na video.
- Pronto můžete nastavit i pro použití rádiového přenosu (RF) pro obsluhu zařízení vzdálených nebo v jiné místnosti. K tomu budete potřebovat volitelný rozšiřující Přijímač RF, převádějící signály z Pronta na IR signály.

S programem ProntoEdit můžete vytvářet své vlastní obrazovky a měnit vzhled. Tímto procesem vás provede systém ProntoEdit's Online Help (je dostupný přes ikonu „Help“ v programu ProntoEdit).

Další informace na str. 53 „ProntoEdit“. Program naleznete na přiloženém CD-ROM a na stránkách Philips: www.pronto.philips.com. V sekci Downloads těchto stránek naleznete i poslední aktualizace ke stažení.

Přístroj

Pronto má několik stálých tlačítek. Význam většiny z nich je možno naprogramovat, některá mají přednastavené funkce.

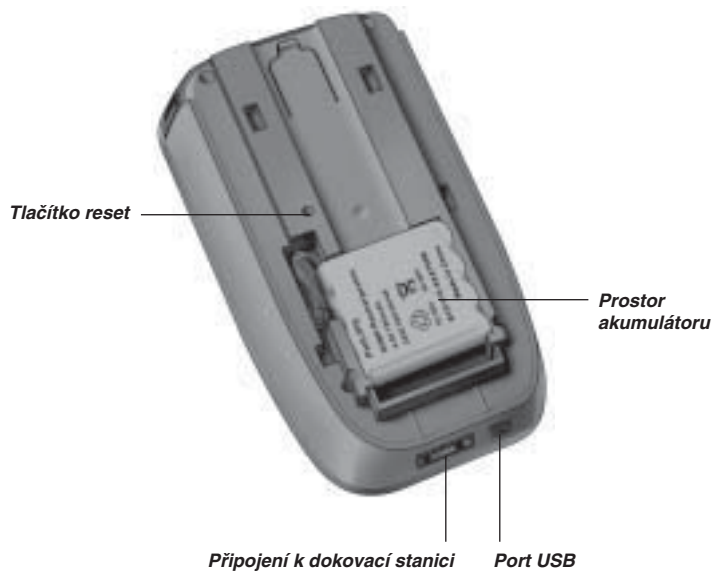
- Tlačítka na levém boku Pronta mají dané funkce: **Page up** (stránka nahoru), **Page down** (stránka dolů) a **Osvětlení**.
- 4 pevná tlačítka pod dotykovým displejem jsou volně programovatelná. Můžete měnit funkce těchto tlačítek a určovat jejich popisky na obrazovce.
- Tlačítka kurzoru a tlačítka **OK** a **Home** napravo od kurzoru jsou určena k ovládání přístrojů (např. pohyby v nabídce TV).

Pomocí **Toggle** můžete změnit chování kurzoru.

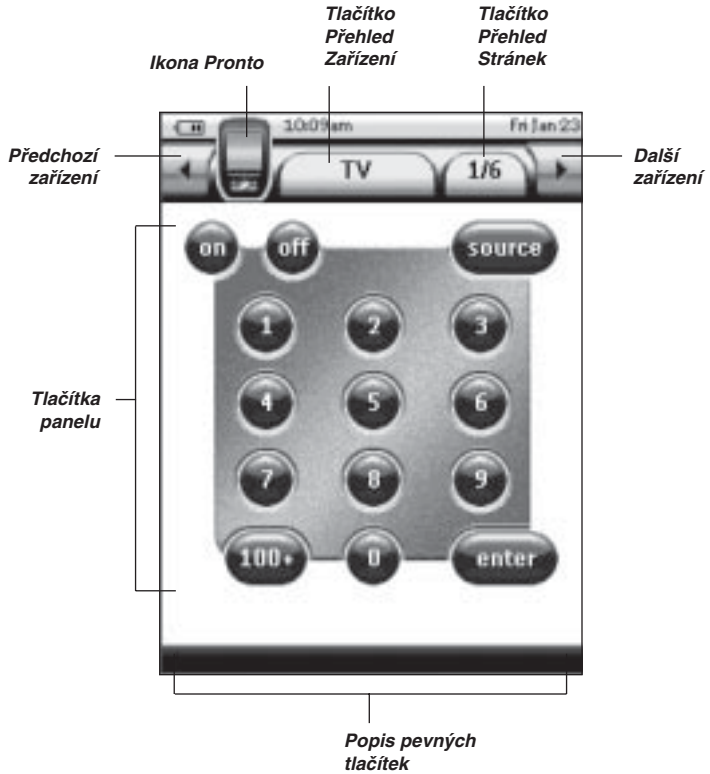
Volně programovatelné tlačítko je určeno k pozdějšímu využití.

- Tlačítka po levé straně displeje slouží k úpravě hlasitosti a změně předvoleb: **Další předvolba**, **Předchozí předvolba**, **Umlčení**, **Vyšší hlasitost**, **Nižší hlasitost**. Tato tlačítka mají předdefinované funkce, jejich význam však můžete změnit. Pokud některému z těchto tlačítek přiřadíte naučenou funkci nebo makro, předdefinovaná funkce bude trvale vymazána.





Dotykový displej



Dokovací stanice

Dokovací stanice slouží pro nabíjení akumulátoru Pronto.

Je-li Pronto usazen ve stanici, můžete jej spojit s počítačem pomocí USB rozhraní stanice namísto portu Pronto.



Co přináší toto Pronto nového?

Tento ovládač Pronto má několik nových funkcí oproti starším provedením. Nejdůležitější jsou tyto:

■ Průhlednost

Pronto podporuje průhlednost tlačítek a dalších objektů. To usnadňuje vytváření komplexních uživatelských rozhraní. Nyní můžete umísťovat průhledná tlačítka na pozadí obrázku a tlačítka se mohou i překrývat.

■ 16 stupňů šedé

Počet odstínů šedé se zvýšil ze 4 na 16. Tlačítka proto vypadají přirozeněji.

- **USB**
Pronto usnadňuje práci s daty integrovaným portem USB.
- **4 MB paměti**
Pronto má paměť 4 MB. To umožňuje stahovat větší konfigurační soubory.
- **Integrovaná makra**
Makra jsou více integrována do konfiguračního souboru. Každé tlačítko může mít makro; to znamená, že každé tlačítko může mít více než 1 funkci.
- **Lepší časovače**
Pronto umožňuje nastavení času provedení některých akcí. Tyto časovače nejsou zcela novou funkcí Pronta, jejich použití je však snazší a jsou více integrovány do konfiguračního souboru. Můžete spouštět a vypínat vytvořené časovače a nastavovat jejich opakování denně nebo týdně. Můžete například nechat rozsvěcet světla každý den po západu slunce. Nebo můžete vytvořit časovač pro nahrávání oblíbeného pořadu na video vždy ve středu a v soboty.
- **RF**
Pronto v základním nastavení ovládá přístroje pomocí infračervených signálů. Pro použití z jiné místnosti nebo ze vzdáleného místa můžete nastavit použití rádiového přenosu (RF). K tomu je nutný RF přijímač (není přiložen).
- **Přehled Stránek**
Funkce Přehled Stránek nabízí seznam všech stránek jednoho zařízení. Každé zařízení má svůj Přehled Stránek, což usnadňuje a urychluje pohyb mezi stránkami.
- **Navigace kurzorem**
V základním nastavení slouží kurzorový ovládač pro obsluhu zařízení. Přiřazení funkcí kurzoru závisí na volbě zařízení v Prontu. Kurzorový ovládač je možno rovněž použít pro navigaci v zařízeních a ve stránkách obrazovek v Prontu. Levý a Pravý kurzor umožňuje změnu zařízení, tlačítka Nahoru a Dolů přepínají stránky.
- **Režim animace**
Pronto umožňuje zobrazení navigace grafickými animacemi přenosů režimů a stránek. Animace můžete povolit či potlačit v Nastavovacích stránkách.
- **Jazyková podpora**
Pronto nyní podporuje kromě angličtiny i španělštinu, francouzštinu, němčinu a holandštinu.

Instalace akumulátoru

- 1 Zápčku na krytu akumulátoru stiskněte palcem a posuňte kryt opatrně vpřed.
- 2 Odejměte kryt.



- 3 Vložte akumulátor do prostoru akumulátoru.



- 4 Zapojte přívod akumulátoru do zásuvky.



- 5 Nasadte zpět kryt akumulátoru.

Ujistěte se, že při posunutí krytu nedojde ke skřípnutí přívodu.

Po několika sekundách se Pronto automaticky spustí a zobrazí úvodní obrazovku.

Ukončení spouštění je oznámeno dvojitým pípnutím.

Příložený akumulátor není nabit plně, nabijte jej ihned uvedeným postupem.

Nabíjení Pronto

Pro nabíjení je nutno vložit Pronto do dokovací stanice. Blíží-li se vybití akumulátoru, zobrazí se ikona vybitého akumulátoru.

Pronto můžete nabíjet kdykoli, akumulátor nemusí být před nabíjením vybitý.

Poznámka *Během nabíjení můžete s Prontem pracovat.*

Nastavení Pronto se zachová i po vybití akumulátoru. Po obnovení funkce je nutno pouze nastavit hodiny. Perfektní funkčnost však zajistíte okamžitým nabitím akumulátoru.

- 1 Zapojte napáječ do síťové zásuvky a připojte jej k dokovací stanici.
- 2 Zasuňte Pronto do dokovací stanice, až zaklapne.



Nabíjení začne ihned. Nabíjení akumulátoru indikuje modrá LED v přední části stanice. Po úplném nabití Pronta indikační LED zhasne. Normální doba nabíjení je 2 až 3 hodiny a závisí na stavu akumulátoru a podmínkách.

Pokud LED bliká, objevila se nějaká chyba. Vyzkoušejte tyto kroky:

- Ujistěte se, že je akumulátor v Prontu správně instalován.
- Ujistěte se o správném vložení Pronta do stanice.
- Ověřte, zda jsou kontakty dokovací stanice čisté a v pořádku.
- Nechte akumulátor vychladnout.

- 3 Po nabití vyjměte Pronto z dokovací stanice.
Nejprve nadzdvihněte Pronto pod úhlem asi 30° až 45° a pak jej vyjměte.



Zapnutí Pronta

Pronto můžete zapnout třemi různými způsoby:

- **Poklepejte na displej.**

Poznámka Pro ovládání obrazovky používejte pouze prsty, dotkový hrot nebo tupé předměty, jako je guma na tužce.

- **Stiskem některého ze 4 pevných tlačítek pod displejem aktivujete obrazovku.**

Poznámka Stiskem některého ze stálých tlačítek Pronta provedete přímo přiřazenou funkci, stiskem některého z pevných tlačítek aktivujete obrazovku.

- Stiskněte tlačítko **Osvětlení**.

Nastavení kontrastu

Zapnout osvětlení displeje Pronta a nastavit jeho kontrast můžete stálým tlačítkem na levém boku přístroje.

- **Kontrast snížíte** stisknutím a přidržením tlačítka **Osvětlení** za současného stisku stálého tlačítka „-“.
- **Kontrast zvýšíte** stisknutím a přidržením tlačítka **Osvětlení** za současného stisku stálého tlačítka „+“.
- **Osvětlení displeje zapnete** stiskem tlačítka **Osvětlení**.





Nastavení data a času



Po vložení akumulátoru a zapnutí Pronta je nutno nastavit aktuální čas.

Pozor Po každém resetu Pronta je nutno znovu nastavit čas



Změna formátu času


- 1 Klepněte a držte ikonu **Pronta**  v levém horním rohu obrazovky po dobu 3 sekund. Zobrazí se nabídka Nástrojů.
- 2 Klepněte na **Settings**  v nabídce Nástrojů. Zobrazí se první stránka Nastavení.





- 3 Klepněte na tlačítko **Time Format**  v první stránce Nastavení. Tlačítko Time Format přepíná mezi třemi formáty času:
 - 12-hodinový (AM/PM); tento formát je základní;
 - 24-hodinový;
 - žádný čas.
- 4 Klepnutím na ikonu **Pronto**  opusťte Nástroj Nastavení.

Změna času


- 1 Klepněte a držte ikonu Pronta  v levém horním rohu obrazovky po dobu 3 sekund. Zobrazí se nabídka Nástrojů.
- 2 Klepněte na **Settings**  v nabídce Nástrojů. Zobrazí se první stránka Nastavení.
- 3 Klepněte na tlačítko **Time** v první stránce Nastavení. Tlačítko Time je zvoleno. Nad dvěma středními pevnými tlačítky se zobrazí popisy „+“ a „-“.

- 4 Údaj hodin zvýšíte stiskem (a přidržením) pevného tlačítka „+“.
-nebo-
údaj hodin snížíte stiskem (a přidržením) pevného tlačítka „-“.
- 5 Klepněte znovu na tlačítko **Time**.
Nový čas je nastaven.
- 6 Klepnutím na ikonu **Pronto**  opusťte Nástroj Nastavení.


Změna data

- 1 Klepněte a držte ikonu **Pronto**  v levém horním rohu obrazovky po dobu 3 sekund. Zobrazí se nabídka Nástrojů.
- 2 Klepněte na **Settings**  v nabídce Nástrojů.
Zobrazí se první stránka Nastavení.


Změna dne

- 1 Klepněte na tlačítko **Day** v první stránce Nastavení.
Tlačítko Day je zvoleno. Nad dvěma středními pevnými tlačítky se zobrazí popisy „+“ a „-“.
- 2 Údaj dne zvýšíte stiskem (a přidržením) pevného tlačítka „+“.
-nebo-
údaj dne snížíte stiskem (a přidržením) pevného tlačítka „-“.
- 3 Klepněte znovu na tlačítko **Day**.
Nový den je nastaven.
- 4 Po nastavení dne klepnutím na ikonu **Pronto**  opusťte Nástroj Nastavení.

Změna měsíce


- 1 Klepněte na tlačítko **Month** v první stránce Nastavení.
Tlačítko Month je zvoleno. Nad dvěma středními pevnými tlačítky se zobrazí popisy „+“ a „-“.
- 2 Údaj měsíce zvýšíte stiskem (a přidržením) pevného tlačítka „+“.
-nebo-
údaj měsíce snížíte stiskem (a přidržením) pevného tlačítka „-“.
- 3 Klepněte znovu na tlačítko **Month**.
Nový měsíc je nastaven.
- 4 Po nastavení měsíce klepnutím na ikonu **Pronto**  opusťte Nástroj Nastavení.

Změna roku

- 1 Klepněte na tlačítko **Year** v první stránce Nastavení.
Tlačítko Year je zvoleno. Nad dvěma středními pevnými tlačítky se zobrazí popis „+“ a „-“.
- 2 Údaj roku zvýšíte stiskem (a přidržením) pevného tlačítka „+“
-nebo-
údaj roku snížíte stiskem (a přidržením) pevného tlačítka „-“.
- 3 Klepněte znovu na tlačítko **Year**.
Nový rok je nastaven.
- 4 Po nastavení roku klepnutím na ikonu **Pronto**  opusťte Nástroj Nastavení.

Změna jazyka

Můžete změnit jazyk obrazovek Pronto.

- 1 Klepněte a držte ikonu **Pronto**  v levém horním rohu obrazovky po dobu 3 sekund. Zobrazí se nabídka Nástrojů.
- 2 Klepněte na **Settings**  v nabídce Nástrojů.
Zobrazí se první stránka Nastavení.
- 3 Stiskněte stálé tlačítko **Page down**.
Zobrazí se druhá stránka Nastavení.



- 4 Klepněte na tlačítko **Language-English**  ve druhé stránce Nastavení.
Tlačítko **Language** přepíná mezi 5 jazyky:
 - angličtinou,
 - němčinou,
 - francouzštinou,
 - holandštinou,
 - španělštinou.
- 5 Klepnutím na ikonu **Pronto**  opusťte Nástroj Nastavení.

Ovládání Pronta

Pronto obsahuje řadu upravitelných zařízení, každé zařízení má několik stránek. Všechna aktivní zařízení ve vašem Prontu jsou uvedena v Přehledu Zařízení. Všechny dostupné stránky zařízení jsou uvedeny v Přehledu Stránek.

Přehled Zařízení


Přehled Zařízení nabízí seznam všech zařízení, která můžete pomocí Pronta obsluhovat. Přehled zobrazíte klepnutím na tlačítko **Přehled Zařízení** v horní části dotykového displeje.



Mezi zařízeními můžete přepínat dvěma způsoby:

- Klepnutím na zařízení v Přehledu Zařízení.
- Klepnutím na tlačítko **Zařízení doleva**  v horní části dotykového displeje se dostanete na předchozí zařízení.

Klepnutím na tlačítko **Zařízení doprava**  v horní části dotykového displeje se dostanete na další zařízení.

V základním nastavení Pronta se pohybuje těmito způsoby pomocí dotykového displeje. Po povolení navigace pomocí kurzorových tlačítek zmizí tlačítka Zařízení doleva a Zařízení doprava z obrazovky a v pravém horním rohu se zobrazí **Navigace kurzorem** . Pak se můžete pohybovat mezi zařízeními a stránkami pomocí kurzoru. Další informace o změně způsobu navigace z dotykového displeje na kurzorovou naleznete v „Obsluha Pronta pomocí kurzoru“ na str. 48.

Přehled Stránek

Přehled Stránek nabízí seznam všech stránek pro jedno zařízení. Přehled zobrazíte klepnutím na tlačítko **Přehled Stránek** v horní části dotykového displeje. Tlačítko zobrazuje číslo stránky.



**Tlačítko
Přehled
Stránek**

Mezi stránkami můžete přepínat dvěma způsoby:

- Klepnutím na stránku v Přehledu Stránek.
- Stiskem stálého tlačítka **Page Up** nebo **Page Down** na levém boku Pronta.

Pronto činí tak výkonným jeho schopnost rozšiřování funkčnosti mnoha způsoby, jako je programování přidavných funkcí, přidávání dalších zařízení a úpravy rozhraní do podoby, která vám nejvíce vyhovuje.


Pro plné přizpůsobení použijte program ProntoEdit. Další informace o programu ProntoEdit naleznete v „Program ProntoEdit“ na str. 53.

Používání Nástrojů






Pronto používá různé nástroje. Při úpravách Pronta je nutné zvolit správný. Pronto nabízí 10 různých nástrojů v Nabídce Nástrojů, každý poskytuje jiné možnosti:

 Nástroj Nastavení: Určuje nastavení Pronta (str. 32)	 Nástroj Časovač: Určuje časovače akcí, které proběhnou v nastavený čas (str. 41)
 Nástroj Značka: Definice značek používaných audio/ video zařízení (str. 20)	 Nástroj Učení: Učení IR kódů z jiných dálkových ovládačů (str. 23)
 Nástroj Označení: Označení tlačítek, zařízení a stránek (str. 25)	 Nástroj Přidat: Přidání nových nebo kopírování existujících zařízení (str. 28)
 Nástroj Mazání: Mazání tlačítek nebo zařízení (str. 30)	 Nástroj Přesun: Přesunutí zařízení v Přehledu Zařízení (str. 41)
 Nástroj Makro: Programování sérií příkazů pod jedno tlačítko (str. 38)	 Nástroj RF IR: Určuje práci Pronta se signály IR nebo RF (str. 50)

Nabídku Nástrojů vyvoláte klepnutím a přidržením ikony **Pronto**  v levém horním rohu obrazovky po dobu 3 sekund.

Všechny Nástroje můžete opustit poklepnutím na ikonu **Pronto** . Pamatujte přitom, že vaše poslední změny aktuální stránky se automaticky neuloží.

S Nástroji se obecně pracuje takto:

- Klepnutím na  spustíte použití Nástroje.
- Klepnutím na  se vrátíte do Nabídky Nástrojů.
- Klepnutím na  potvrdíte akci a změny se uloží.
- Klepnutím na  vrátíte akci a změny se neuloží.
- Stiskem levého pevného tlačítka  ukončíte sérii akcí a vrátíte se do Nabídky Nástrojů.





Definice Značky Zařízení

Pronto obsahuje rozsahou databázi značek výrobků a jim odpovídajících IR kódů. Pronto používá tyto kódy pro ovládání zařízení. Vzhledem k tomu, že každý výrobce používá pro každé zařízení jiné, specifické, kódy, je nutno před použitím definovat značku a odpovídající kódovou sadu pro každé zařízení. Značku můžete nechat Pronto nalézt automaticky nebo ji můžete definovat. Pokud existuje více kódových sad pro dané zařízení a značku, je nutno zvolit správnou.



V Přehledu Zařízení naleznete tlačítka pro nejběžnější audio a video zařízení.

V základním nastavení ovládá Pronto zařízení Philips a Marantz. Pro všechna ostatní zařízení je nutno před použitím Pronta definovat značku zařízení.



Výběr Značky a Kódové Sady pro Zařízení

- 1 Klepněte a držte ikonu **Pronta**  v levém horním rohu obrazovky po dobu 3 sekund.
Zobrazí se nabídka Nástrojů.
- 2 Klepněte na  v nabídce Nástrojů.
Zobrazí se „Nástroj Značka“.
- 3 Klepněte na  v obrazovce „Nástroj Značka“
Zobrazí se Přehled Zařízení.
- 4 V Přehledu Zařízení klepněte na Zařízení, jehož značku chcete definovat.
Zobrazí se zpráva.
- 5 Klepněte na .
Objeví se obrazovka „Značka“.




Volba Značky

- 1 Klepněte na tlačítko **Dolů**  nebo **Nahoru**  vedle seznamu **Značek**. Seznam Značek se posune dolů/nahoru.




Poznámka Značku můžete rovněž zadat pomocí virtuální klávesnice poklepáním na jedno nebo více písmen z názvu značky.

- 2 V seznamu **Značek** klepněte na **značku** zvoleného Zařízení.
- 3 V obrazovce „Značka“ klepněte na . Pokud je k dispozici pouze jedna kódová sada, objeví se obrazovka „Instalace značky“. Pokračujte oddílem „Instalace značky“ dále.
-nebo-
Je-li k dané značce více kódových sad, zobrazí se zpráva.
- 4 Klepněte na . Objeví se obrazovka „Kódové sady“ (Code sets).

Volba kódové sady





- 1 Pokud je to nutné, klepněte na tlačítko **Dolů**  nebo **Nahoru**  vedle seznamu Kódových sad. Seznam Kódových sad se posune dolů/nahoru.
- 2 V seznamu **Kódových sad** klepněte na kódovou sadu zvoleného Zařízení.
- 3 V obrazovce „Kódových sad“ klepněte na . Objeví se obrazovka „Instalace značky“ (Installing the Brand).

Instalace značky




- 1 Klepněte na tlačítko  v obrazovce „Instalace Značky“. Zobrazí se první stránka zvoleného Zařízení.
- 2 Klepáním na různá tlačítka vyzkoušejte, zda ovládané zařízení správně reaguje na IR kódy zvolené značky a kódové sady.
- 3 Stiskněte levé pevné tlačítko s popisem . Vráťte se do obrazovky „Instalace značky“.
- 4 Klepněte na  v obrazovce „Instalace značky“. Kódy IR přenosu pro zvolenou značku a kódovou sadu se instalují.

Volba Značky a vyhledání Kódové Sady pro vaše zařízení




Poznámka Ujistěte se, že je hledané zařízení zapnuté.


- 1 Klepněte a držte ikonu **Pronta**  v levém horním rohu obrazovky po dobu 3 sekund.
Zobrazí se nabídka Nástrojů.
- 2 Klepněte na  v nabídce Nástrojů.
Zobrazí se „Nástroj Značka“.
- 3 Klepněte na  v obrazovce „Nástroj Značka“
Zobrazí se Přehled Zařízení.
- 4 V Přehledu Zařízení klepněte na Zařízení, jehož značku chcete definovat.
Zobrazí se zpráva.
- 5 Klepněte na .
- 6 Vyberte značku zařízení postupem podle „Volba Značky“ na str. 21.

Vyhledání kódové sady




- 1 V obrazovce „Kódových sad“ klepněte na .
- 2 Klepněte na tlačítko  a nasmíchejte Pronto na zkoušené zařízení.
Objeví se obrazovka „Vyhledávání“. Pronto vyhledává vhodnou kódovou sadu ze seznamu zvolené značky a vysílá IR signály jednotlivých sad.
- 3 Ve chvíli, kdy se zkoušené zařízení vypne, klepněte na  v obrazovce „Vyhledávání“.
Objeví se obrazovka „Instalace značky“.
- 4 Při instalaci značky a kódové sady postupujte podle návodu v „Instalace značky“ na str. 21.

Vyhledání Značky a Kódové Sady pro vaše zařízení

- 1 Klepněte a držte ikonu **Pronta**  v levém horním rohu obrazovky po dobu 3 sekund.
Zobrazí se nabídka Nástrojů.
- 2 Klepněte na  v nabídce Nástrojů.
Zobrazí se „Nástroj Značka“.
- 3 Klepněte na  v obrazovce „Nástroj Značka“
Zobrazí se Přehled Zařízení.

- 4 V Přehledu Zařízení klepněte na Zařízení, jehož značku chcete definovat. Zobrazí se zpráva.
- 5 Klepněte na .
Objeví se obrazovka „Značka“ (Brands).

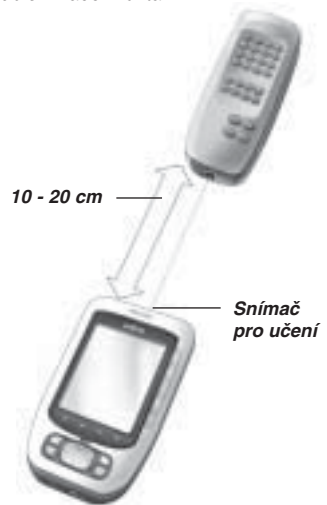
Vyhledání značky

- 1 V obrazovce „Značka“ klepněte na .
Objeví se obrazovka „Vyhledání Značky“.
- 2 Klepněte na tlačítko  a namiřte Pronto na zkoušené zařízení.
Objeví se obrazovka „Vyhledávání“. Pronto vyhledává vhodnou značku ze seznamu a vysílá IR signály jednotlivých značek.
- 3 Ve chvíli, kdy se zkoušené zařízení vypne, klepněte na  v obrazovce „Vyhledávání“.
Objeví se obrazovka „Instalace značky“.
- 4 Při instalaci značky a kódové sady postupujte podle návodu v „Instalace značky“ na str. 21.

Učení povelů




Pokud databáze neobsahuje příslušný IR kód, můžete naprogramovat příkazy Pronta přenosem IR povelu z existujícího cizího ovládače do snímače Pronta.

Nástroj Učení dovoluje naučit **tlačítko** nebo **akci zařízení**. Akce zařízení je akce, která automaticky proběhne po volbě zařízení. Např. vyberete-li TV, Pronto se může naučit současně TV zapnout. Nástroj učení můžete rovněž využít pro opravu kódů, které nepracují správně.




Poznámka Změna Značky v Nástroji Značky nemá vliv na naučené povelů.




Naučení Tlačítka

- 1 Klepněte a držte ikonu **Pronta**  v levém horním rohu obrazovky po dobu 3 sekund.
Zobrazí se nabídka Nástrojů.
- 2 Klepněte na  v nabídce Nástrojů.
Zobrazí se „Nástroj Učení“.
- 3 Klepněte na .
Zobrazí se stránka, kterou jste zobrazili naposledy.
- 4 Přemístěte se na Zařízení a Stránku obsahující tlačítko, které chcete naučit.
- 5 Umístěte Pronto a originální ovládač proti sobě podle obrázku.

Poznámka Ujistěte se, že **snímač pro učení** Pronto míří na okénko IR ovládače.
Vzdálenost mezi Prontem a ovládačem by měla být mezi 10 - 20 cm.

- 6 Klepněte na tlačítko, které chcete naučit.
V pravém horním rohu dotykového displeje se zobrazí indikátor Učení.
- 7 Stiskněte a držte tlačítko na ovládači po dobu 1 sekundy.
Tlačítko je nutno stisknout do 5 sekund.
Úspěšné naučení je signalizováno zprávou OK.
Pokud k naučení nedošlo, zobrazí se chybové hlášení (Failure).
Další informace naleznete v „Pronto se nenaučilo povel“ na str. 58.
- 8 Chcete-li naučit Pronto další povely, opakujte kroky 6 a 7.
- 9 Stiskem levého pevného tlačítka  pod displejem ukončíte učení.

Naučení Akce Zařízení

- 1 Klepněte a držte ikonu **Pronta**  v levém horním rohu obrazovky po dobu 3 sekund.
Zobrazí se nabídka Nástrojů.
- 2 Klepněte na  v nabídce Nástrojů.
Zobrazí se „Nástroj Učení“.
- 3 Klepněte na .
Zobrazí se Přehled Zařízení.

- Umístěte Pronto a originální ovládač proti sobě podle obrázku.

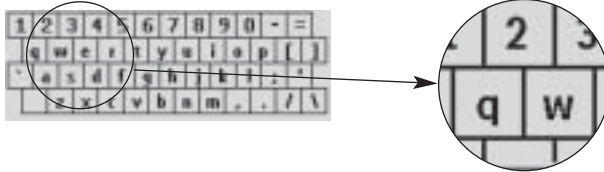
Poznámka Ujistěte se, že **snímací prvek** Pronto míří na okénko IR ovládače.

Vzdálenost mezi Prontem a ovládačem by měla být mezi 10 - 20 cm.

- Klepněte na Zařízení, jehož akci chcete naučit.
V pravém horním rohu dotykového displeje se zobrazí indikátor Učení.
- Stiskněte a držte tlačítko na ovládači po dobu 1 sekundy.
Tlačítko je nutno stisknout do 5 sekund.
Úspěšné učení je signalizováno zprávou OK.
Pokud k naučení nedošlo, zobrazí se chybové hlášení (Failure).
Další informace naleznete v „Pronto se nenaučilo povel“ na str. 58.
- Chcete-li naučit Pronto další akce, opakujte kroky 5 a 6.
- Stiskem levého pevného tlačítka **Done** pod displejem ukončíte učení.

Označení prvků

Nástroj Označení umožňuje popsat **tlačítka**, **zařízení** nebo **stránky**. V Nástroji Označení naleznete virtuální klávesnici. Tato klávesnice se po klepnutí na tlačítko zvětší.















Klávesnice obsahuje 4 různé znakové sady včetně série symbolů, které můžete použít pro označení. Pro přepnutí znakových sad použijte **Shift**.







Úplný seznam symbolů naleznete v „Seznamu symbolů“ na str. 61.



Označení Tlačítka

- 1 Klepněte a držte ikonu **Pronta**  v levém horním rohu obrazovky po dobu 3 sekund.
Zobrazí se nabídka Nástrojů.
- 2 Klepněte na  v nabídce Nástrojů.
Zobrazí se „Nástroj Označení“.
- 3 Klepněte na .
Zobrazí se stránka, kterou jste zobrazili naposledy.
- 4 Přemístěte se na Zařízení a Stránku obsahující tlačítko, které chcete popsat.
- 5 Klepněte na tlačítko, které chcete popsat.
Objeví se obrazovka „Označení“ (Labeling“).
- 6 Klepněte na klávesnici.
Klávesnice se zvětší.
- 7 Klepněte na znak, který chcete přidat do označení.
Znak je přidán. Klávesnice se opět zmenší.
 -  Pro zmenšení klávesnice bez vložení znaku stiskněte .
 -  Pro použití jiných znaků a symbolů stiskněte .
 -  Pro smazání znaku stiskněte pevné tlačítko s označením .Znak před kurzorem je smazán.
- 8 Do označení můžete přidat další znaky.
- 9 Klepněte na .
Označení zvoleného tlačítka se změní. Opět se zobrazí naposledy zvolená stránka.
-nebo-
Klepněte na .
Naposledy zvolená stránka se opět zobrazí a ke změně označení tlačítka nedojde.
- 10 Můžete zvolit a popsat další tlačítka Pronta.
- 11 Nástroj Označení opustíte stiskem pevného tlačítka  pod displejem.




Označení Zařízení




- 1 Klepněte a držte ikonu **Pronta**  v levém horním rohu obrazovky po dobu 3 sekund.
Zobrazí se nabídka Nástrojů.
- 2 Klepněte na  v nabídce Nástrojů.
Zobrazí se „Nástroj Označení“.
- 3 Klepněte na .
Zobrazí se Přehled Zařízení.
- 4 Klepněte na Zařízení, které chcete popsat.
Objeví se obrazovka „Označení“.
- 5 Pokračujte podle pokynů „Označení Tlačítka“ na str 26.
- 6 Klepněte na .
Označení zvoleného Zařízení se změní. Opět se zobrazí naposledy zvolená stránka.

-nebo-

Klepněte na .
Přehled Zařízení se opět zobrazí a ke změně označení Zařízení nedojde.
- 7 Můžete zvolit a popsat další Zařízení z Přehledu.
- 8 Nástroj Označení opustíte stiskem pevného tlačítka  pod displejem.

Označení Stránky

- 1 Klepněte a držte ikonu **Pronta**  v levém horním rohu obrazovky po dobu 3 sekund.
Zobrazí se nabídka Nástrojů.
- 2 Klepněte na  v nabídce Nástrojů.
Zobrazí se „Nástroj Označení“.
- 3 Klepněte na  v obrazovce „Nástroje Označení“.
Zobrazí se Přehled Stránek.
- 4 Klepněte na Stránku, kterou chcete popsat.
Objeví se obrazovka „Označení“.
- 5 Pokračujte podle pokynů „Označení Tlačítka“ na str 26.






- 6 Klepněte na .
Označení zvolené Stránky se změní. Opět se zobrazí Přehled Stránek.
-nebo-
Klepněte na .
Přehled Stránek se opět zobrazí a ke změně označení Stránky nedojde.
- 7 Můžete zvolit a popsat další Stránku z Přehledu.
- 8 Nástroj Označení opustíte stiskem pevného tlačítka  pod displejem.

Přidání Zařízení


Nástroj Přidání (Add) umožňuje **přidat nové zařízení** nebo **kopírovat zařízení již existující**. Při vytváření nového zařízení se použije šablona pro stránky, tlačítka a funkce, uložená v Prontu. V základním nastavení jsou novému zařízení přiřazeny IR kódy Philips. Zařízení jiné značky je pak nutno nastavit pomocí Nástroj Značka (str. 22) nebo Nástroje Učení (str. 24). Kopírování již existujícího zařízení proto šetří čas vzhledem k tomu, že se zkopírují i vaše osobní nastavení zařízení.

Pokud například budete chtít vytvořit druhý videorekordér (VCR), nemusíte definovat značku, učit jej povely nebo vytvářet makra. Prostě jen zkopírujete již hotový VCR, který jste v Prontu již vytvořili.


Přidání Nového Zařízení

- 1 Klepněte a držte ikonu **Pronta**  v levém horním rohu obrazovky po dobu 3 sekund.
Zobrazí se nabídka Nástrojů.
- 2 Klepněte na  v nabídce Nástrojů.
Zobrazí se „Nástroj Přidat“.
- 3 Klepněte na  v obrazovce „Nástroje Přidat“.
Objeví se obrazovka „Přidání (Adding)“.
- 4 Klepněte na šablonu zařízení, které chcete přidat do seznamu **Šablon Zařízení**.
Objeví se obrazovka „IR kód“ (IR Code).
- 5 Klepněte na .
Objeví se obrazovka „Akce“ (Actions).
- 6 Klepněte na  v obrazovce „Akce“.
Zařízení je přidáno do Pronta s akcemi, jako jsou IR kódy, zvuky a zpoždění.

-nebo-

Klepněte na  v obrazovce „Akce“.


Zařízení je přidáno do Pronta bez akcí jako jsou IR kódy, zvuky a zpoždění. Pro obsluhu takového zařízení je nutno každé tlačítko naučit pomocí Nástroje Učení.

7 Klepněte na .

Zařízení je přidáno a opět se objeví Nabídka Nástrojů.

Poznámka Přidaná zařízení se automaticky připojují na konec Přehledu Zařízení. Zařízení můžete přemístit pomocí Nástroje Přesun. Viz „Nástroj Přesun“ na str. 31.

Kopírování existujícího Zařízení

1 Klepněte a držte ikonu **Pronta**  v levém horním rohu obrazovky po dobu 3 sekund.

Zobrazí se nabídka Nástrojů.

2 Klepněte na  v nabídce Nástrojů.

Zobrazí se „Nástroj Přidat“.

3 Klepněte na  v obrazovce „Nástroje Přidat“.


Objeví se obrazovka „Přidání“ (Adding).

4 Klepněte na Zařízení, které chcete kopírovat, v seznamu **Zařízení**.

Objeví se obrazovka „IR kód“.

5 Klepněte na .

Objeví se obrazovka „Akce“.

6 Klepněte na  v obrazovce „Akce“.

Zařízení je přidáno do Pronta s akcemi, jako jsou IR kódy, zvuky a zpoždění.

-nebo-

Klepněte na  v obrazovce „Akce“.

Zařízení je přidáno do Pronta bez akcí jako jsou IR kódy, zvuky a zpoždění. Pro obsluhu takového zařízení je nutno každé tlačítko naučit pomocí Nástroje Učení.

7 Klepněte na .






Zařízení je přidáno a opět se objeví Nabídka Nástrojů.

Poznámka Přidaná zařízení se automaticky připojují na konec Přehledu Zařízení. Zařízení můžete přemístit pomocí Nástroje Přesun. Viz „Nástroj Přesun“ na str. 31.





Vymazání Prvků

Nástroj mazání umožňuje smazat **tlačítko** nebo **zařízení**.

Vymazání Tlačítka


- 1 Klepněte a držte ikonu **Pronta**  v levém horním rohu obrazovky po dobu 3 sekund.
Zobrazí se nabídka Nástrojů.
- 2 Klepněte na  v nabídce Nástrojů.
Zobrazí se „Nástroj Mazání“.
- 3 Klepněte na .
- 4 Přesuňte se na Zařízení a Stránku obsahující Tlačítko, které chcete smazat.
- 5 Klepněte na tlačítko, které chcete smazat.
Zobrazí se zpráva.
- 6 Klepněte na .
- 7 Můžete vybrat další tlačítko pro smazání.
-nebo-
Stiskem pravého pevného tlačítka  vrátíte akci.
Tlačítko se obnoví.
- 8 Stiskem levého pevného tlačítka  pod displejem ukončíte mazání.


Vymazání Zařízení

- 1 Klepněte a držte ikonu **Pronta**  v levém horním rohu obrazovky po dobu 3 sekund.
Zobrazí se nabídka Nástrojů.
- 2 Klepněte na  v nabídce Nástrojů.
Zobrazí se „Nástroj Mazání“.
- 3 Klepněte na .
- 4 Klepněte na Zařízení, které chcete smazat.
Zobrazí se zpráva.
- 5 Klepněte na .

- 6 Můžete vybrat další Zařízení z Pronta pro smazání.






-nebo-

Stiskem pravého pevného tlačítka  vrátíte akci.
Zařízení se obnoví.

- 7 Stiskem levého pevného tlačítka pod displejem, označeného , ukončíte mazání.

Přesun Zařízení

Nástroj Přesun (Moving) umožňuje přesunout zařízení v Přehledu a shromáždit tak nejčastěji používaná Zařízení na začátek seznamu.

- 1 Klepněte a držte ikonu **Pronta**  v levém horním rohu obrazovky po dobu 3 sekund.
Zobrazí se nabídka Nástrojů.
- 2 Klepněte na  v nabídce Nástrojů.
Zobrazí se „Nástroj Přesun“.
- 3 V Přehledu Zařízení klepněte na Zařízení, které chcete přemístit.
- 4 V obrazovce „Přesun“ (Moving) klepněte na **Move Up**  nebo **Move Down**  pod seznamem Zařízení.
Vybrané zařízení se přesouvá nahoru/dolů v seznamu Zařízení.
- 5 Klepněte na  v obrazovce „Přesun“.
Zařízení je přesunuto.



Nastavení parametrů

Ve **Stránkách Nastavení** můžete upravit některá nastavení:

- Nastavit datum a čas podle předchozího označení na str. 14.
- Nastavit jas osvětlení;
- Nastavit dobu vypnutí LCD displeje;
- Nastavit hlasitost;
- Nastavit jazyk Pronta podle předchozího označení na str. 16;
- Nastavit ovládání Pronta kurzorem;
- Nastavit režim animací;
- Kalibrovat dotykový displej;
- Určit nastavení aktivace displeje.





Ve čtvrté Nastavovací Obrazovce můžete zjistit informaci o verzi a dostupné paměti.

- 1 Klepněte a držte ikonu **Pronta**  v levém horním rohu obrazovky po dobu 3 sekund.
Zobrazí se nabídka Nástrojů.
- 2 Klepněte na .
Objeví se první obrazovka Nastavení (Settings).



Nastavení Jasu osvětlení

Můžete nastavit intenzitu podsvícení LCD displeje. Jsou možné 4 úrovně osvětlení.

- 1 Klepněte na  v první obrazovce Nastavení.
Tlačítko Jas (Brightness) je zvoleno. Nad středními pevnými tlačítky pod displejem se objeví popisy „-“ a „+“.
- 2 Jas zvýšíte stiskem (a přidržením) pevného tlačítka „+“.
-nebo-
Jas snížíte stiskem (a přidržením) pevného tlačítka „-“.
- 3 Klepněte znovu na .
Jas displeje je nyní nastaven.

Nastavení doby do vypnutí Osvětlení Tlačítek



Doba do vypnutí Osvětlení Tlačítek určuje jak dlouho bude osvětlení tlačítek aktivní. Zkrácení této doby prodlouží provoz Pronta z akumulátoru. Časovače Osvětlení Tlačítek a LCD displeje mohou pracovat nezávisle.

- 1 Klepněte na  v první obrazovce Nastavení.
Tlačítko Osvětlení Tlačítek (Backlight Timeout) je zvoleno. Nad středními pevnými tlačítky pod displejem se objeví popisy „-“ a „+“.
- 2 Interval prodloužíte stiskem (a přidržením) pevného tlačítka „+“.
-nebo-
Interval zkrátíte stiskem (a přidržením) pevného tlačítka „-“.
- 3 Klepněte znovu na .
Doba do vypnutí osvětlení tlačítek je nastavena.

Nastavení doby do vypnutí LCD displeje

Doba do vypnutí LCD určuje jak dlouho bude dotykový LCD displej aktivní. Zkrácení této doby prodlouží provoz Pronta z akumulátoru.


Poznámka Časovač LCD displeje se uplatní pouze v době, kdy Pronto nepoužíváte.

- 1 Klepněte na  v druhé obrazovce Nastavení. Tlačítko Zpoždění LCD (LCD Timeout) je zvoleno. Nad středními pevnými tlačítky pod displejem se objeví popisy „-“ a „+“.
- 2 Čas prodloužíte stiskem (a přidržením) pevného tlačítka „+“.
-nebo-
Čas zkrátíte stiskem (a přidržením) pevného tlačítka „-“.
- 3 Klepněte znovu na .
Doba do vypnutí LCD displeje je nastavena.


Nastavení hlasitosti

Můžete nastavit hlasitost zvuků stálých tlačítek i tlačítek dotykového displeje. Při stisknutí tlačítka nebo klepnutí na tlačítko LCD displeje se ozývá pípnutí.

Nastavení hlasitosti stálých tlačítek


- Pro nastavení hlasitosti stálých tlačítek klepněte na  ve druhé stránce Nastavení.
Můžete volit z úrovně 1 až 3 nebo zvuk umlčet. S každým stiskem tlačítka se hlasitost zvýší o jeden stupeň až do úrovně 3.

Nastavení hlasitosti tlačítek dotykového displeje

- Pro nastavení hlasitosti tlačítek displeje klepněte na  ve druhé stránce Nastavení.
Můžete volit z úrovně 1 až 3 nebo zvuk umlčet. S každým stiskem tlačítka se hlasitost zvýší o jeden stupeň až do úrovně 3.

Nastavení navigace Pronta

V základním nastavení slouží kurzor pro ovládání zařízení. Pronto se ovládá dotykovými tlačítky na displeji. Můžete samozřejmě nastavit Pronto tak, že se v zařízeních a stránkách pohybujete pomocí kurzoru. Více v „Obsluha Pronta pomocí kurzoru“ na str. 48.

Pro nastavení navigace Pronta klepněte na  ve druhé stránce Nastavení.

- Volba **Cursor Navigation-Off** nastavuje navigaci Pronta dotykovým displejem.
- Volba **Cursor Navigation-On** nastavuje navigaci Pronta kurzorem.

Nastavení Režimu Animace


Pronto reaguje na některé kroky navigace grafickou animací přechodů. Přepnutí stránek a změna režimu z Uživatelského do Nástrojů jsou doprovázeny animovanými přechody. Tyto animace můžete povolit nebo potlačit ve druhé stránce Nastavení:

- Animace můžete zrušit volbou „**None**“ (bez animací).
Potlačením všech animací dosáhnete maximální rychlosti reakcí Pronta.
- Při nastavení „**Page Only**“ se animace projeví při změně Stránky. Jedna stránka odjíždí z obrazovky a další přijíždí.
- Volba „**Mode Only**“ posouvá ikonu Pronta do horní části každé dotykové obrazovky.
- Volba „**Ful**“ pak povoluje oba druhy animací současně.

Kalibrace dotykového displeje

Při prvním použití Pronta je dotykový displej již kalibrován. Pokud však zjistíte, že Pronto nevysílá správné povely podle stisknutých tlačítek na obrazovce, je třeba displej kalibrovat.

Upozornění *Displeje se nikdy nedotýkejte hroty tužek či per ani jinými ostrými předměty. Používejte vhodné předměty s oblémy špičkami, tužky uzavřené krytkami nebo hroty pro dotykové displeje.*

- 1 Klepněte na  v druhé obrazovce Nastavení.
Objeví se obrazovka „Kalibrace“ (Calibration).
- 2 Klepněte na levý horní roh dotykového displeje.
- 3 Klepněte na pravý dolní roh dotykového displeje.

4 Klepněte na pravý horní roh dotykového displeje.

5 Klepněte na levý spodní roh dotykového displeje.
Displej je zkalibrován.

Úpravy Nastavení Aktivace Displeje

Ve třetí stránce Nastavení můžete určit podrobnosti aktivace displeje. Můžete nastavit zda a kdy bude aktivováno osvětlení LCD. Rovněž můžete zvolit zda a kdy bude Pronto vysílat IR kódy nebo provádět akce určené tlačítky.

Můžete provést tato nastavení:

- Nastavení **Pevných tlačítek** (Firm keys);
- Nastavení **Kurzoru** (Cursor keys).




Tip Můžete rovněž nastavit časování osvětlení LCD. Podrobnosti v Nastavení doby do vypnutí LCD displeje na str. 34.



Nastavení Pevných tlačítek

Můžete nastavit 3 různé stavy pevných tlačítek. Pevná tlačítka jsou umístěna pod dotykovým displejem Pronta.

Pro nastavení pevných tlačítek klepněte na  na třetí Stránce Nastavení. Můžete volit ze 3 stavů:




- : Toto nastavení určuje, že po stisknutí některého ze 4 pevných tlačítek Pronto vyšle IR kód nebo provede akci přiřazenou tlačítku. Osvětlení LCD displeje se nezapne.
- : Toto nastavení určuje, že po stisknutí některého ze 4 pevných tlačítek se zapne osvětlení LCD displeje a Pronto vyšle IR kód nebo provede akci přiřazenou tlačítku.
- : Toto je základní nastavení Pronta. Určuje, že po stisknutí některého ze 4 pevných tlačítek se zapne osvětlení LCD displeje. Pronto nevyšle IR kód ani neprovede akci přiřazenou tlačítku.

Nastavení kurzorových tlačítek

Můžete nastavit 3 různé stavy kurzoru.

Více v „Obsluha Pronta pomocí kurzoru“ na str. 48.

Pro nastavení pevných tlačítek klepněte na  na třetí Stránce Nastavení. Můžete volit ze 3 stavů:

- : Toto nastavení určuje, že po stisknutí některého z tlačítek kurzoru se zapne osvětlení LCD displeje.
Pronto nevyšle IR kód ani neprovede akci přiřazenou tlačítku.
- : Toto nastavení určuje, že po stisknutí některého z tlačítek kurzoru Pronto vyšle IR kód nebo provede akci přiřazenou tlačítku.
Osvětlení LCD displeje se nezapne.
- : Toto je základní nastavení Pronta. Určuje, že po stisknutí některého z tlačítek kurzoru se zapne osvětlení LCD displeje a Pronto vyšle IR kód nebo provede akci přiřazenou tlačítku.

Vytváření a úprava maker

Makro umožňuje vyslat sérii povelů klepnutím na **jedno tlačítko**. Můžete tak například zapnout TV, zvolit filmový kanál a připravit video k nahrávání převinutím kazety na začátek. Makro obsahuje **seznam akcí**. Seznam akcí můžete vytvořit a upravovat v Nástroji Makro.




Poznámka Jakkmile vytvoříte pro některé tlačítko makro, akce tlačítka se nezmění po volbě jiné značky v Nástroji Značka.

V Nástroji Makro je nejprve nutno zadat tlačítko, které bude makro obsahovat, nazývá se **cílové tlačítko**. Pak postupně vytvoříte seznam akcí pro toto tlačítko jejich přidáváním. Je to možné těmito způsoby:

- Volbou jiného tlačítka a **přidáním jeho akce** do seznamu akcí cílového tlačítka.
- Přidáním **zpoždění** do seznamu akcí.
- Přidáním **zvuku** do seznamu akcí.

Po vytvoření makra se všechny přiřazené akce provedou po stisknutí cílového tlačítka.

Vytvoření Makra

- 1 Klepněte a držte ikonu **Pronta**  v levém horním rohu obrazovky po dobu 3 sekund.
Zobrazí se nabídka Nástrojů.
- 2 Klepněte na **Makro**  v nabídce Nástrojů.
Zobrazí se „Nástroj Makro“.
- 3 Klepněte na **Go**  v Nástroji Makro.
Zobrazí se naposledy použitá stránka.
- 4 Přešuněte se na Zařízení a Stránku obsahující tlačítko, které se stane cílovým pro makro.
- 5 Klepněte na tlačítko, které chcete použít jako cílové.
Pokud je možné toto tlačítko pro makro, objeví se obrazovka „Makro“.


-nebo-

Není-li možné toto tlačítko použít, ozve se **zvuk chyby**.




Poznámka Makro můžete přiřadit většině tlačítek Pronta. Význam stálých tlačítek na levé straně Pronta (Osvětlení, Page Up a Page Down) nelze změnit. Tlačítka Toggle a Home v okolí kurzoru je možno přeprogramovat pouze pomocí ProntoEdit. Postupujte podle „ProntoEdit na str. 53.

Přidání akce do seznamu akcí

- 1 Klepněte na  v obrazovce „Makro“. Zobrazí se naposledy použitá stránka.
- 2 Přešuněte se na Zařízení a Stránku obsahující tlačítko, které chcete přidat do makra.
- 3 Klepněte na tlačítko, jehož akci chcete přidat do makra. Objeví se obrazovka „Makro“. Název zvoleného tlačítka je přidán na konec Seznamu Akcí. Makro provede všechny akce přiřazené tomuto tlačítku.
- 4 Můžete vybrat další tlačítka do makra.

Přidání zpoždění do seznamu akcí

- 1 Klepněte na  v obrazovce „Makro“. Nad středními pevnými tlačítky pod displejem se objeví popisy „-“ a „+“.
- 2 Zpoždění prodloužíte stiskem (a přidržením) pevného tlačítka „+“.-nebo- Zpoždění zkrátíte stiskem (a přidržením) pevného tlačítka „-“.

Poznámka Zpoždění můžete změnit i později.


Přidání zvuku do seznamu akcí

Pro indikaci ukončení série povelů v makru je vhodné jako poslední akci přidat pípnutí.

- 1 Vyberte v seznamu akcí místo, kam chcete vložit pípnutí. Akce je vybrána.
- 2 Klepněte na  v obrazovce „Makro“. Do seznamu akcí je přidáno standardní pípnutí za vybranou akci.

Zkouška makra

Pro vyzkoušení funkce vytvářeného makra nemusíte opouštět Nástroj Makro. Můžete provést test přímo z Nástroje. Pronto provede všechny akce, které jste definovali v seznamu akcí.

V obrazovce „Makro“ stiskněte pevné tlačítko . Pronto provede akce ze seznamu akcí.

Poznámka Ujistěte se, že Pronto během provádění makra míří na ovládaná zařízení.

Ukončení makra



Klepněte na  v obrazovce „Makro“.
Makro je vytvořeno a přiřazeno cílovému tlačítku.

-nebo-


Klepněte na  v obrazovce „Makro“.
Zobrazí se Nástroj Makro bez vytvoření makra.

Úpravy Makra

Přesunutí akce v seznamu akcí

- 1 Při zobrazení obrazovky „Makro“ se seznamem akcí přiřazených tlačítku postupujte podle instrukcí 1 až 5 „Vytvoření Makra“ na str. 38.
- 2 V obrazovce „Makro“ klepněte v seznamu na akci, kterou chcete přesunout. Akce se zvýrazní.
- 3 V obrazovce „Makro“ klepněte na **Move Up**  nebo **Move Down**  pod seznamem akcí.
Vybraná akce se přesouvá nahoru/dolů v seznamu akcí.
- 4 Můžete přesunout další akce.

Vymazání akce ze seznamu akcí

- 1 Při zobrazení obrazovky „Makro“ se seznamem akcí přiřazených tlačítku postupujte podle instrukcí 1 až 5 „Vytvoření Makra“ na str. 38.
- 2 V obrazovce „Makro“ klepněte v seznamu na akci, kterou chcete vymazat. Akce se zvýrazní.
- 3 V obrazovce „Makro“ stiskněte pravé pevné tlačítko .
Vybraná akce se vymaže ze seznamu akcí.
- 4 Můžete vymazat další akce.









Vytváření a úprava časovačů

Nástroj Časovač umožňují definovat akce, které se mají stát v nastaveném čase. Můžete například rozsvítit světla v požadovanou dobu nebo naprogramovat nahrávání oblíbeného každodenního pořadu na video.

Poznámka Při spuštění časovače uslyšíte zvukový signál a na displeji se objeví zpráva. Pokud Pronto provádí jinou úlohu (vysílá IR kód, testuje makro apod.) v nastavený čas, nejprve se dokončí tato úloha.




Vytváření a úprava časovačů

Přidání časovače





- 1 Klepněte a držte ikonu **Pronto**  v levém horním rohu obrazovky po dobu 3 sekund.
Zobrazí se nabídka Nástrojů.
- 2 Klepněte na **Timer**  v nabídce Nástrojů.
Zobrazí se „Nástroj Časovač“.
- 3 Klepněte na **Add** .
Objeví se obrazovka „Časovač“ (Timer).
- 4 V obrazovce „Časovač“ klepnutím na **Add**  přidejte časovač do seznamu.
Nový časovač je přidán do seznamu časovačů.
Nový časovač je automaticky nazván Timer a označen číslem. Nemá definován žádnou počáteční ani koncovou akci.
- 5 Pro popis časovače klepněte na **Label**  a postupujte podle „Označení Časovače“ na str. 42.
- 6 Pro určení počáteční a koncové akce časovače klepněte na **Edit**  a postupujte podle „Úpravy Časovače“ na str. 43.
- 7 V obrazovce „Časovač“ klepněte na **OK** .
Obrazovka „Časovač“ se uzavře a zobrazí se Nabídka Nástrojů. Časovač je přidán.
-nebo-
V obrazovce „Časovač“ klepněte na **Cancel** .
Obrazovka „Časovač“ se uzavře bez vytvoření časovače.



Vymazání časovače



- 1 Klepněte a držte ikonu **Pronta**  v levém horním rohu obrazovky po dobu 3 sekund.
Zobrazí se nabídka Nástrojů.
- 2 Klepněte na  v Nabídce Nástrojů.
Objeví se informační obrazovka „Nástroj Časovač“.
- 3 Klepněte na .
Objeví se obrazovka „Časovač“.







- 4 Klepněte na označení časovače, který chcete vymazat.
Časovač je zvýrazněn.
- 5 V obrazovce „Časovač“ klepněte na .
Objeví se zpráva.
- 6 Ve zprávě klepněte na .
Časovač je vymazán ze seznamu.
- 7 V obrazovce „Časovač“ klepněte na .
Obrazovka „Časovač“ se uzavře a zobrazí se Nabídka Nástrojů. Časovač je smazán.
-nebo-
V obrazovce „Časovač“ klepněte na .
Obrazovka „Časovač“ se uzavře bez vymazání časovače.





Označení časovače

Základní název časovače je „Timer“, následované číslem, např. Timer 5.

- 1 Klepněte a držte ikonu **Pronta**  v levém horním rohu obrazovky po dobu 3 sekund.
Zobrazí se nabídka Nástrojů.
- 2 Klepněte na  v Nabídce Nástrojů.
Objeví se informační obrazovka „Nástroj Časovač“.



- 3 Klepněte na .
Objeví se obrazovka „Časovač“.
- 4 Klepněte na označení časovače, který chcete popsat.
Časovač je zvýrazněn.
- 5 V obrazovce „Časovač“ klepněte na .
Objeví se obrazovka „Označení“ (Labeling).
- 6 Popište časovač podle „Označení prvků“ na str. 25.
- 7 V obrazovce „Označení“ klepněte na .
Objeví se opět obrazovka „Časovač“ a označení je změněno.
- 8 V obrazovce „Časovač“ klepněte na .
Zobrazí se Nabídka Nástrojů.

Úprava časovače

- 1 Klepněte a držte ikonu Pronta  v levém horním rohu obrazovky po dobu 3 sekund.
Zobrazí se nabídka Nástrojů.
- 2 Klepněte na  v nabídce Nástrojů.
Zobrazí se „Nástroj Časovač“.
- 3 Klepněte na .
Objeví se obrazovka „Časovač“.
- 4 Klepněte na označení časovače, který chcete upravit.
Časovač je zvýrazněn.
- 5 V obrazovce „Časovač“ klepněte na .
Objeví se obrazovka „Úpravy časovače“ (Editing Timer).



- 6 Při úpravě časovače postupujte podle těchto kroků:
 - 1 Nastavte Počáteční datum (Start Date).
Více v „Nastavení Počátečního data“ na str. 44.
 - 2 Nastavte Počáteční čas (Start Time).
Více v „Nastavení Počátečního času nebo Koncového času“ na str. 44.
 - 3 Určete Počáteční Akci (Start Action).
Více v „Nastavení Počáteční Akce nebo Koncové Akce“ na str. 45.

- 4 Nastavte Koncový čas (Stop Time).**
Více v „Nastavení Počátečního času nebo Koncového času“ na str. 44.
- 5 Určete Koncovou Akci (Stop Action).**
Více v „Nastavení Počáteční Akce nebo Koncové Akce“ na str. 45.
- 6 Definujte Opakování (Repeat Settings).**
Více v „Definice Opakování“ na str. 46.
- 7 V obrazovce „Úpravy Časovače“ klepněte na .**
Nastavení časovače je definováno. Objeví se obrazovka „Časovač“
- 8 V obrazovce „Časovač“ klepněte na .**
Objeví se opět obrazovka Nabídka Nástrojů.

Nastavení Počátečního data

Po přidání nového časovače se aktuální datum automaticky použije jako Počáteční datum. Koncové datum se vypočte automaticky z Počátečního data, Počátečního času a Koncového času.

Změna Počátečního data:

- 1 V obrazovce „Úpravy Časovače“ klepněte na tlačítko Den (Day).**
Tlačítko Den je vybráno. Nad středními pevnými tlačítky pod displejem se objeví popisy „-“ a „+“.
- 2 Hodnotu zvýšíte stiskem (a přidržením) pevného tlačítka „+“.**
-nebo-
Hodnotu snížíte stiskem (a přidržením) pevného tlačítka „-“.
- 3 Klepněte opět na tlačítko Den.**
Den je nastaven.
- 4 Kroky 1 až 3 opakujte pro Měsíc (Month) a Rok (Year).**
Počáteční datum je určeno.

Nastavení Počátečního a Konečného času

- 1 V obrazovce „Úpravy Časovače“ klepněte na tlačítko Počáteční čas (Start Time) nebo Konečný čas (Stop Time).**
Tlačítko **Počáteční čas** (Start Time) nebo **Konečný čas** (Stop Time) je vybráno. Nad středními pevnými tlačítky pod displejem se objeví popisy „-“ a „+“.
- 2 Hodnotu zvýšíte stiskem (a přidržením) pevného tlačítka „+“.**
-nebo-
Hodnotu snížíte stiskem (a přidržením) pevného tlačítka „-“.

- 3 Klepněte opět na tlačítko Času.
Nový Počáteční a Koncový Čas jsou nastaveny.

Poznámka Pokud leží Koncový čas před Počátečním časem, Koncové datum se automaticky posune na další den.

Nastavení Počáteční Akce a Koncové Akce

Pro definici Seznamu Akcí, obsahující počáteční Akci a Koncovou Akci časovače, používá Pronto postup podobný jako v Nástroji Makro. Postupujte tedy podle „Vytváření a úpravy maker“ na str. 38.

Příklad Příklady možných akcí časovače: přepnutí světel v nastavený čas, nahrávání na videorekordér apod.

- 1 V obrazovce „Úpravy Časovače“ klepněte na tlačítko **Start Action** nebo **Stop Action**.
Objeví se obrazovka „Makro“.



Poznámka Nejprve je nutno definovat Počáteční Akci, pak teprve Koncovou Akci. Možnost Koncové Akce je nedostupná dokud není definována Počáteční Akce.

- 2 V obrazovce „Makro“ klepněte na **Add**.
Zobrazí se naposledy použitá stránka.
- 3 Přešuněte se na Zařízení a Stránku obsahující tlačítko, které chcete přidat do makra.
- 4 Klepněte na tlačítko, jehož akci chcete přidat do seznamu akcí.
Objeví se obrazovka „Makro“.
Název zvoleného tlačítka je přidán na konec Seznamu Akcí.
Makro provede všechny akce přiřazené tomuto tlačítku.
- 5 Klepněte na **OK** v obrazovce „Makro“.
Počáteční nebo Konečná Akce jsou definovány. Opět se objeví obrazovka „Úpravy Časovače“.


Definice Opakování

Chcete-li, aby se časovač opakoval ve více případech, použijte opakování.

- 1 V obrazovce „Úpravy Časovače“ klepněte na tlačítko . Objeví se obrazovka „Opakování“ (Repeat Settings).





Přepínač opakování

- 2 Klepněte na přepínač opakování . Základní poloha je „Ne“ (No).

Tlačítko **Opakování** (Repeat) přepíná mezi třemi možnostmi:




- Ne (No): Základní nastavení;
- Denně (Daily);
- Týdně (Weekly).

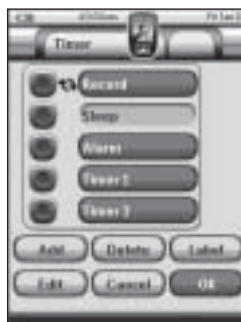
- 1 Pro přepnutí opakování na „**Denně**“ klepněte znovu na tlačítko. Automaticky se vyberou všechny dny v týdnu.
- 2 Chcete-li zadat Koncové datum opakování časovače, vyberte políčko End Date.
Koncové datum je povoleno.
- 3 Definujte Koncové datum stejně jako „Nastavení Počátečního data“ na str. 44.
Koncové datum je definováno.
-nebo-
 - 1 Pro přepnutí opakování na „**Týdně**“ klepněte znovu na tlačítko. Automaticky se vybere aktuální den v týdnu.
 - 2 Vyberte nebo odznačte různé dny v týdnu, kdy má časovač pracovat.

- 3 Chcete-li zadat Koncové datum opakování časovače, vyberte políčko End Date.
Koncové datum je povoleno.
- 4 Definujte Koncové datum stejně jako „Nastavení Počátečního data“ na str. 44.
Koncové datum je definováno.
-nebo-
Pro vypnutí opakování na „**Ne**“ klepněte opět na tlačítko.
Časovač se nebude opakovat.
- 3 V obrazovce „Úpravy Časovače“ klepněte na tlačítko .
Objeví se obrazovka „Úpravy Časovače“. Podrobnosti o nastavení opakování můžete zjistit pod tlačítkem .


Aktivace Časovačů

Poznámka Časovač je možné aktivovat pouze tehdy, lež-li počáteční čas v budoucnosti a je-li definována počáteční akce.

- 1 Klepněte a držte ikonu **Pronta**  v levém horním rohu obrazovky po dobu 3 sekund.
Zobrazí se nabídka Nástrojů.
- 2 Klepněte na  v nabídce Nástrojů.
Zobrazí se „Nástroj Časovač“ (Timer Tool).
- 3 Klepněte na  v informační obrazovce „Nástroje Časovač“.
Objeví se obrazovka „Časovač“.



- 4 Klepněte na políčko před časovačem, který chcete aktivovat.
Časovač je aktivován.

- 5 V obrazovce „Časovač“ klepněte na tlačítko . Obrazovka „Časovač“ se uzavře a zobrazí se opět Nabídka Nástrojů. Vedle indikátoru času se zobrazí ikona Časovače.

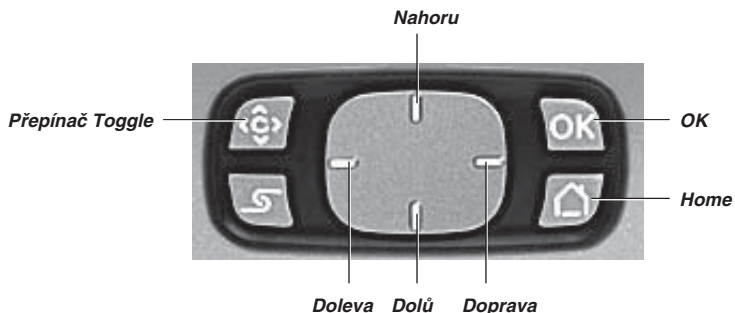
-nebo-

- V obrazovce „Časovač“ klepněte na tlačítko . Obrazovka „Časovač“ se uzavře bez aktivace časovače.


Poznámka V seznamu Časovačů jsou aktivované časovače uváděny dříve než neaktivované. Obě skupiny jsou pak seřazeny chronologicky.

Obsluha Pronta pomocí kurzoru





Kurzorová tlačítka jsou v základním nastavení určena k ovládání zařízení, např. k pohybu v nabídce TV. Kurzor obsahuje 4 směrová tlačítka: Doprava, Doleva, Nahoru a Dolů. Každé kurzorové tlačítko má vlastní seznam akcí. Tento seznam závisí na ovládaném zařízení.



Kurzor je rovněž možno použít k pohybu v zařízeních a stránkách v Prontu.

Povolíte-li ve stránce Nastavení **navigace kurzorem**, zmizí z obrazovky tlačítka Levé Zařízení a Právě Zařízení **navigace pomocí displeje** a v horním levém rohu obrazovky se objeví ikona  **Kurzorové navigace**. Kurzor pak používáte pro navigaci Pronta a nikoli pro ovládání zařízení tak dlouho, dokud režim nezrušíte.

Nastavení kurzorové navigace:

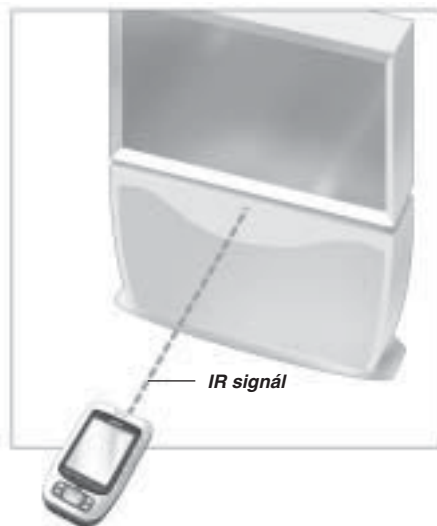
- 1 Klepněte a držte ikonu **Pronta**  v levém horním rohu obrazovky po dobu 3 sekund.
Zobrazí se nabídka **Nástrojů**.
- 2 Klepněte na .
- 3 Stiskněte stálé tlačítko **Page Down** na levé straně Pronta.
Zobrazí se druhá **Stránka Nastavení**.
- 4 Klepněte na  druhé **Stránce Nastavení**.
Navigace kurzorem je povolena. Přepínač **Toggle** je aktivní.
- 5 Klepnutím na ikonu **Pronta**  ve středu horní části obrazovky opustíte **Nástroj Nastavení**.

Použití kurzoru pro navigaci Pronta:

- 6 Stiskněte kurzorové tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo**.
Pohybujete se v **Zařízeních Pronta**.
- 7 Stiskněte kurzorové tlačítko **Nahoru** nebo **Dolů**.
Pohybujete se ve **Stránkách Pronta**.
- 8 Stiskem **Toggle** se rychle přepnete z navigace v Prontu do ovládání zařízení.
Dotyková **tlačítka Zařízení Doleva** a **Zařízení Doprava** se objeví v horní části displeje a kurzor slouží k ovládání audio/video zařízení.
- 9 Dalším stiskem stálého tlačítka **Toggle** se vrátíte k navigaci kurzorem.

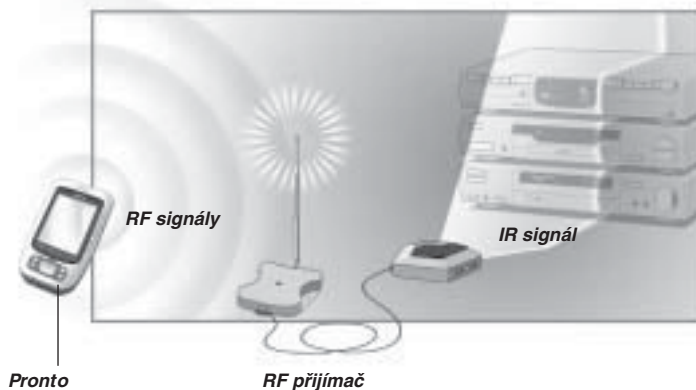
Použití Pronta s RF

V základním nastavení používá Pronto **infračervené** (IR) řídicí signály. Dosah IR signálu je cca 10 m.







Pronto můžete ovšem přepnout i do režimu **rádiového přenosu** (RF), který umožňuje ovládání ze vzdálených míst nebo z jiné místnosti. K tomu je nutný přijímač RF (RF Extender, není přiložen).


Přijímač RF zachycuje RF signál z Pronta a převádí jej na IR signály pro ovládání zařízení. Proto musí být RF přijímač umístěn v blízkosti ovládaného zařízení a jeho vysílač musí směřovat na zařízení.



Nastavení RF pro ovládání Zařízení





- 1 Klepněte a držte ikonu **Pronto**  v levém horním rohu obrazovky po dobu 3 sekund.
Zobrazí se nabídka Nástrojů.
- 2 Klepněte na  v Nabídce Nástrojů.
Zobrazí se „Nástroj RF IR“.
- 3 Klepněte na .
Objeví se Přehled zařízení.
- 4 Klepněte na Zařízení, které chcete ovládat přes RF.
Objeví se obrazovka „Výběr IR nebo RF“ (Select IR or RF). Základní nastavení seznamu Vysílaných Signálů (Sending Signals) je IR.
Tlačítko Define RF není povoleno.
- 5 Vyberte **RF** v seznamu **Vysílaných Signálů**.
Tlačítko Define RF je povoleno.
- 6 Klepněte na .
Objeví se obrazovka „Nastavení RF“ (RF Settings).
- 7 V seznamu **RF Channel ID** vyberte kanál RF (RF Channel), který používáte pro spojení s RF přijímačem.
RF Channel v přijímači musí být stejný jako RF Channel v Pronto.
- 8 V seznamu **Extender ID** vyberte **Extender ID**, které používáte pro spojení s RF přijímačem.
Extender ID v přijímači musí být stejný jako Extender ID v Pronto.

Poznámka S Prontem můžete požívat několik RF přijímačů. Pro každý používaný přijímač je nutné nastavit RF Channel a Extender ID. Kanál RF Channel je pro všechny přijímače stejný, číslo Extender ID má každý přijímač jiné.

- 9 V obrazovce „Nastavení RF“ klepněte na .
Nastavení RF jsou uložena.
Pronto nyní vysílá RF signály pro vybrané zařízení.

Poznámka Při použití udržujte Pronto i RF přijímač dále od kovových předmětů, mají negativní vliv na dosah přenosu.

Nastavení IR pro ovládání Zařízení

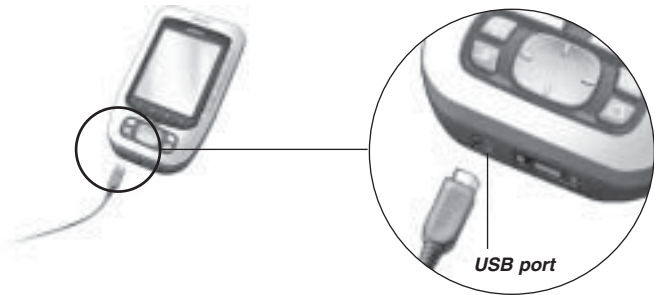
- 1 Klepněte a držte ikonu **Pronto**  v levém horním rohu obrazovky po dobu 3 sekund.
Zobrazí se nabídka Nástrojů.
- 2 Klepněte na  v Nabídce Nástrojů.
Zobrazí se „Nástroj RF IR“.
- 3 Klepněte na .
Objeví se Přehled zařízení.
- 4 Klepněte na Zařízení, které chcete ovládat přes IR.
Objeví se obrazovka „Výběr IR nebo RF“ (Select IR or RF).
- 5 Vyberte **IR** v seznamu **Vysílaných Signálů**.
Tlačítko Define RF není povoleno.
- 6 V obrazovce „Výběr IR nebo RF“ klepněte na .
Pronto nyní vysílá IR signály pro vybrané zařízení.

Chcete-li přizpůsobit Pronto mnohem více, než to dovolují standardní nástroje pro úpravy, je ProntoEdit nástrojem pro vás. ProntoEdit je doprovodný program Pronta a dodává se spolu s ním na CD-ROM. Ověřte si, prosím, na internetu poslední dostupnou verzi programu. Informace naleznete na <http://www.pronto.philips.com>.

Správné použití programu ProntoEdit je popsáno v on-line nápovědě, která je dostupná přes nabídku Help nebo po stisknutí F1.

Pomocí ProntoEdit můžete:

- **Stahovat** nové konfigurace **z a do** Pronta.
To je možné pomocí přiloženého kabelu USB.
 - 1 Zapojte jeden konec kabelu do USB portu na počítači.
 - 2 Druhou zástrčku kabelu zapojte do USB portu Pronta.



- **Přidávat, mazat, upravovat** a přesouvat ovládací panely, zařízení a příkazy kamkoli na dotykovém displeji.
- **Ukládat, kopírovat a sdílet** konfigurační soubory, kódy a zařízení s jinými uživateli Pronta.
- **Importovat** nové grafické prvky pro tlačítka a design.
- Používat grafické soubory .bmp. Nyní můžete umísťovat průhledná tlačítka na obrázkové pozadí a nechat průhledná tlačítka překrývat. Barvu v levém horním rohu bitmapy použijte jako průhlednou.
- **Personalizaci** konfiguračních souborů optimalizovat použití Pronta.
- **Kopírovat, vkládat a upravovat** holé IR kódy a vyměňovat je s ostatními uživateli.
- **Kontrolovat** nové konfigurační soubory na ProntoEdit Simulator pro zjištění vzhledu rozhraní.
- **Vytvářet a upravovat makra.** V ProntoEdit je přístup k pokročilým funkcím pro makra.

Některé příklady obrazovek, které můžete vytvořit v ProntoEdit.








Proč tlačítka nepracují správně?

Pokud zjistíte, že Pronto nevysílá správné povely podle stisknutých tlačítek na obrazovce, je třeba displej znovu zkalibrovat. Kalibrace je nezbytná v případě, že klepnutí na tlačítko vyvolá povel sousedního tlačítka nebo musíte pro určitou funkci klepat na jiné místo displeje, než je tlačítko. Kalibrace umožní Prontu umístit ikony na displeji do míst, kde odpovídají nastaveným funkcím.

Upozornění Displeje se nikdy nedotýkejte hroty tužek či per ani jinými ostrými předměty. Používejte vhodné předměty s oblymi špičkami, tužky uzavřené krytkami nebo hroty pro dotykové displeje.

Jak zkalibruji dotykový displej?

- 1 Klepněte a držte ikonu **Pronta**  v levém horním rohu obrazovky po dobu 3 sekund.
Zobrazí se nabídka Nástrojů.
- 2 Klepněte na .
- 3 Stiskněte stálé tlačítko **Page Down** na levé straně Pronta.
Zobrazí se druhá Stránka Nastavení.
- 4 Klepněte na  druhé Stránce Nastavení.
Objeví se obrazovka „Kalibrace“.
- 5 Klepněte na levý horní roh dotykového displeje.
- 6 Klepněte na pravý dolní roh dotykového displeje.
- 7 Klepněte na pravý horní roh dotykového displeje.
- 8 Klepněte na levý dolní roh dotykového displeje.
Displej je zkalibrován.

-nebo-
Klepněte na střední pevné tlačítko s popisem .
- 9 Klepnutím na ikonu **Pronta**  opusťte Nástroj nastavení.

Jak resetovat Pronto?

Normálně není nutné Pronto resetovat. Pokud však displej Pronto „zamrzne“ a nedá se ovládat nebo pozorujete jiné neobvyklé chování Pronto, je nutné provést reset, aby Pronto opět pracoval normálně.

- 1 Západku na krytu akumulátoru stiskněte palcem a posuňte kryt opatrně vpřed.
- 2 Odejměte kryt.
V prostoru akumulátoru naleznete tlačítko Reset.



- 3 Pomocí narovnané kancelářské sponky nebo ostré tužky opatrně stiskněte tlačítko Reset.
Pronto se restartuje.
Dvojitě pípnutí oznámí, že je Pronto opět připraveno k činnosti.



- 4 Nastavte znovu hodiny. Postupujte podle „Změna času“ na str. 14.

Poznámka Při resetu Pronto zůstávají zachována všechna osobní nastavení, jako uložené a naprogramované příkazy, IR kódy, časovače a makra.

Proč zařízení reaguje na některé IR signály a na některé nikoli?

Při rádiovém přenosu nemusí všechna zařízení reagovat správně na všechny povely. Pokud zařízení nereaguje správně na RF signály z Pronto, je nutné rekonfigurovat Pronto na ovládání tohoto zařízení pomocí IR povelů.

Všeobecné potíže

Pronto se samovolně vypne

Jedná se o funkci Pronta, sloužící k úspoře energie akumulátoru. V Nástroji Nastavení můžete zvolit možnost, kdy Pronto zůstává stále aktivní.

Viz „Nastavení doby do vypnutí LCD displeje“ na str. 34.

Dotyková tlačítka Pronta nereagují správně

Pokud dotyková tlačítka Pronta nereagují správně, zkalibrujte znovu dotykový displej.

Viz „Kalibrace dotykového displeje“ na str. 35.

Zařízení nereagují na povel z Pronta

- Ujistěte se, že vysílací prvek Pronta míří na ovládané zařízení.
- Zkontrolujte, zda se na displeji neobjevila ikona vybitého akumulátoru. Pokud ano, nabijte Pronto.
- Zkontrolujte, zda ovládané zařízení používá kódy Philips-Marantz. Bývá to uvedeno v dokumentaci k zařízení.
- Ujistěte se, že jste správně definovali značku zařízení. (str. 20)
- Ujistěte se, že jste správně definovali kódy zařízení. (str. 21)
- Zkontrolujte, zda je použité tlačítko správně přiřazeno pomocí Nástroje Značka nebo Nástroje Učení. (str. 23)
- Zkontrolujte, zda není zařízení v režimu RF. Pokud ano, přepněte jej zpět do IR. (str. 52)
- Pokud jste zvolili ovládání zařízení rádiovým signálem (RF):
 - Zkontrolujte, zda je správně nastaven Nástroj RF IR pro ovládané zařízení. (str. 51)
 - Zkontrolujte, zda Extender ID a Channel v Prontu odpovídá ID a kanálu RF přijímače.
 - Ujistěte se, že je RF přijímač umístěn v blízkosti ovládaného zařízení.
 - Přesvědčte se, že vysílací prvek RF přijímače míří na ovládané zařízení.
 - Pokud zjistíte rušení z jiného vysílače, změňte Channel.
- Pokud chcete ovládat více zařízení na různých místech, budete potřebovat více RF přijímačů. Další informace naleznete v návodu pro RF přijímač.

Potíže s přizpůsobením

Tlačítka nevysílají správné povel

- Ujistěte se, že jste správně definovali značku zařízení. (str. 20)
- Ujistěte se, že jste správně definovali kódovou sadu zařízení. (str. 21)
- Ujistěte se, že je displej zkalkulován. (str. 35)
- Zkontrolujte, zda je tlačítko správně naučeno. (str. 23)
- Zkontrolujte, zda je makro správně vytvořeno. (str. 38)

Makra nepracují

- Ujistěte se, že vysílací prvek Pronta míří na ovládané zařízení po dobu vysílání makra.
- Vysílací prvek Pronta je na horní části.
- Vložte zpoždění tak, aby zařízení správně reagovala.
- Zkontrolujte, zda makro neobsahuje neaktivní tlačítka.
- Ověřte, zda jste tlačítko nepřeprogramovali. Makro neobsahuje povel, nýbrž tlačítka. Pokud význam tlačítka změňte, makro provádí nadále nový povel, přiřazený tlačítku.

Pronto se nenaučilo povel

- Ověřte, zda jsou Pronto a ovládač umístěny správně.
 - Pokud není vysílací prvek originálního ovládače proti přijímači Pronta, Pronto nemusí signál zachytit. Nastavte ovládače proti sobě co nejpřesněji.
 - Je-li vzdálenost obou ovládačů příliš malá nebo příliš velká, Pronto nemusí signál zachytit. Nastavte vzdálenost na 10 až 20 cm.
- Učení neprovádějte v silném světle, nejvíce vadí zářivky a přímé slunce.
- Zkontrolujte stav baterií ovládače i Pronta.
- Stiskněte a držte tlačítko ovládače po dobu delší 1 sekundy.

Konfigurační soubor je porušený

Při poškození konfiguračního souboru můžete pomocí ProntoEdit stáhnout nový soubor. Pokud nemáte uložen původní soubor, dojde přitom ke ztrátě všech vašich úprav (příkazů, zařízení, maker) a bude nutné Pronto přeprogramovat. doporučuje se proto po naprogramování Pronta stáhnout konfigurační soubor do počítače pomocí ProntoEdit.

Časovače nepracují

- Ujistěte se, že byly časovače aktivovány. (Aktivace časovače, str. 47)
- Přesvědčte se, že byla správně definována Počáteční Akce. (str. 45)
- Zkontrolujte nastavení data a času v Prontu. (str. 14)

Potíže s pamětí

Potíže s ukládáním do paměti mohou způsobit, že Pronto neukládá makra. Příčinou může být plná paměť nebo slabý akumulátor.

- Na čtvrté Stránce Nastavení zkontrolujte velikost dostupné paměti. (str. 32)
- Na první Stránce Nastavení nebo pomocí ikony vybitého akumulátoru ověřte stav akumulátoru. Pokud je to nutné, nabijte jej. (str. 11)

Chybové zprávy Pronta

Pokud se zobrazí některá z následujících zpráv, obraťte se na svého prodejce nebo na servis Philips.

- Invalid CF version or corrupt flash;
- Incorrect software version.

Pokud Pronto nereaguje a displej je prázdný:

- 1 Stáhněte znovu konfigurační soubor.
- 2 Pokud nové nahrání konfiguračního souboru nepomohlo nebo není možné, stáhněte firmware z <http://www.pronto.philips.com>.

Připojení k PC

- Ujistěte se, že akumulátor Pronta má dostatek energie pro stažení souborů přes ProntoEdit.
- Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB a netahejte za něj.

Důležitá upozornění

Dbejte, aby nedošlo k poškrábání displeje

Pro ovládání displeje používejte prsty nebo plastové hroty pro použití s dotykovými displeji.

Nikdy nepoužívejte skutečné tužky, pera ani jiné ostré předměty.

Chraňte Pronto před extrémními teplotami

Pronto udržujte mimo dosah silných zdrojů tepla.

Pronto není vodotěsné

Nevystavujte Pronto dešti ani vlhkosti.

Nekuládejte Pronto na místech vystavených nečistotě, prachu a vlhku.

Pokud dojde k polití Pronta vodou, vyjměte akumulátor a nechte Pronto po dobu 48 hodin vyschnout. Pak teprve vložte akumulátor zpět.

Dotykový displej Pronto obsahuje skleněné díly

Nenechte na Pronto padat předměty a nevystavujte Pronto nárazům.

Čištění Pronta



























- Používejte měkký vlhký hadřík.
- Pokud dojde ke znečištění displeje Pronta, otřete jej jemně měkkým hadříkem smočeným rozředěným prostředkem na mytí oken.
- Nepoužívejte agresivní rozpouštědla ani brusné prostředky (houbičku na nádobí).
- Nepoužívejte větší množství kapalin.

Upgrade Pronta

Poslední aktualizace programů pro Pronto (jsou-li k dispozici) naleznete na <http://www.pronto.philips.com>. Hledejte v sekci Downloads. Jste-li již registrován, zadejte uživatelské jméno a heslo. Jinak je nutno se zdarma zaregistrovat a stát se členem ProntoZone.













Přehled symbolů

CZ

	Pauza
	Stop
	Normální posuv, normální rychlost
	Normální posuv, normální rychlost
	Rychlý posuv, rychle
	Rychlý posuv, rychle
	Pomalý posuv, pomalu
	Pomalý posuv, pomalu
	Vysunutí
	Záznam, všeobecné
	Klíč
	Navigace
	Zastaveno
	Směr posuvu pásky
	Další skladba
	Předchozí skladba
	Rychle vpřed k indexu
	Rychle zpět k indexu
	Snímek po snímku, všeobecné
	Snímek po snímku, všeobecné
	Titulky
	Zrušení obrázku
	Obraz v obraze
	Nabídka (Menu)
	Posun obrazu v obraze
	Přehození obrazu v obraze
	Zobrazení více obrazů
	Volba obrazu v obraze
	Teletext

Přehled symbolů

	Číslo stránky nahoru
	Číslo stránky dolů
	Zvětšení stránky
	Současné zobrazení TV a teletextu
I-II	1. nebo 2. jazyk
P+P	Naposled zobrazeno, předchozí program
	Pohotovost (Stand-by)
	Ostření na oblast, dlouhá vzdálenost
	Ostření na oblast, krátká vzdálenost
+/-	Volba jednoho nebo více čísel
	Jas
	Kontrast
	Jas/kontrast
	Barevná sytost
	Světlo, osvětlení
	Zastavení rozděleného obrazu
	Přehození rozděleného obrazu
1 2	Rozdělený obraz/dvojitý obraz
	Rozšíření filmu
	Osobní nastavení
	Zastavení obrazu v obraze
	Hlavní stránka
	Zastavení obrazu
	Programovatelný časovač, obecné
	Zadat
	Pomoc s aplikací
	Čas na obrazovce
	EPG/Electronic Program Guide
	Výstup obrazu

	Načtení dat z paměti
	Uložení dat do paměti
	Přidržení stránky
	Umlčení zvuku
	Další informace na obrazovce
	Prostorový zvukový efekt
	Televize, video
	Zvuk, audio
	Prostorový zvuk, surround
	Dolby Digital
	Digital Theater Systems
	Aktivní ovládání

Technická data

Technická data a vzhled výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Displej	Monochromatický 3,8" dotykový LCD se 16 úrovněmi šedé a digitálním řízením kontrastu Rozlišení 320×240 bodů Osvětlení LCD a tlačítek bílými LED
Rozhraní	Zásuvka portu USB 1.1
Program	Databáze IR kódů pro více než 800 značek Vestavěné IR kódy Philips Celkový počet zařízení omezen pouze pamětí
Infračervené ovládání (IR)	4 vysoce výkonné vysílací LED, 1 přijímací dioda Dosah cca 10 m Kmitočty pro naučení 78 kHz až 455 kHz
Rádiový přenos (RF)	16 Extender ID a 4 kanály TSU3500: pásmo 418 MHz SBU RC960: pásmo 434 MHz
Paměť	Paměť
Napájení	Zapíná se klepnutím na displej nebo stiskem tlačítka Vypíná se automaticky
Rozměry (š×v×h)	154,2 mm × 92,4 mm × 27,8 mm
Provozní teplota	5°C až 45°C
Příslušenství	Příloženo: Kabel USB pro spojení s počítačem CD-ROM s programem ProntoEdit Dokovací stanice Baterie akumulátorů AAA (4×1,2V) Není příloženo: RF přijímač
ProntoEdit	Požadavky na PC: Windows 98SE, ME, 2000, XP 64 MB RAM 75 MB volného místa na disku Volný USB Port CD-ROM mechanika

Informace o databázi IR:
Navrženo v UEI Technology
Licence U.S. Patent 5,689,353
Části © UEI 1999

Akce (Action)	Za akci se považuje příkaz, který Pronto provede. Akcí může být IR kód, odkaz, zpoždění nebo zvuk. Akci nebo více akcí můžete přiřadit dotykovému nebo stálému tlačítku. Více akcí pod tlačítkem je makro.
Akce zařízení (Device action)	Je akce provedená automaticky po volbě Zařízení. Např. zvolíte-li v Prontu TV, můžete jej nastavit, aby zároveň televizor zapnul.
Animace Stránky (Page animation)	Při přepínání z jedné stránky do jiné původní stránky odjede z displeje a další stránka najíždí.
Časovač (Timer)	Umožňuje určit akci, která se odehraje v nastaveném čase. Můžete např. nastavit budík nebo nahrát pořad na video.
Dotykové tlačítko (Soft button)	Tlačítka dotykového displeje. Je možno měnit jejich vzhled a polohu. Můžete rovněž konfigurovat jejich funkci.
Dotykový displej (Touch screen)	Oblast Pronta s dotykovými tlačítky, která umožňuje ovládání.
IR	Zkratka pro infračervený.
IR kód (IR code)	Pronto ovládá zařízení vysíláním IR signálů. IR kódy všech druhů pro audio i video zařízení jsou uloženy v databázi Pronta. Výběrem IR kódů a jejich přiřazením tlačítkům a stálým tlačítkům programujete použití Pronta. Pokud databáze neobsahuje potřebné kódy, můžete je nechat Pronto naučit z původního dálkového ovládače zařízení.
Kalibrace (Calibration)	Kalibrace dotykové obrazovky umožňuje Prontu přesně přiřadit ikony jejich nastaveným funkcím.
Kódová sada (Code set)	Je seznam IR kódů. Různá audio a video zařízení různých výrobců používají různé kódové sady. Zařízení může být ovládáno pouze správnou kódovou sadou.
Kódy RF (RF code)	Můžete zvolit ovládání zařízení pomocí RF namísto IR kódů. Pro použití rádiového přenosu je nutný RF přijímač. Výhodou RF přenosu je všesměrové šíření signálu, delší dosah a propustnost překážek. Jinými slovy můžete ovládat zařízení z jiné místnosti.
LCD	Zkratka displeje s kapalnými krystaly (Liquid Crystal Display)
Makro (Macro)	Představuje posloupnost akcí, které se provedou po stisknutí jednoho tlačítka Pronta. Každé tlačítko či stálé tlačítko může obsahovat makro a provést seznam povelů. Totéž je seznam akcí.
Nastavení zařízení (Device Settings)	Obsahuje typ Zařízení, značku, IR kódy a funkce. Před ovládním Zařízení pomocí Pronta je nutno provést toto nastavení.
Nástroj Nastavení (Settings Tool)	Umožňuje zobrazit a provést různá nastavení, např. stav akumulátoru, datum a čas, kalibraci dotykového displeje apod.
Navigace kurzorem (Cursor navigation)	Pronto je možno ovládat dvěma způsoby, pomocí dotykového displeje a pomocí kurzoru. Zvolíte-li kurzorovou navigaci, můžete se kurzorovými tlačítky pouze pohybovat mezi Zařízeními a Stránkami Pronta, nikoli však ovládat Zařízení.

Odkaz (Link)	Odkaz, jinak nazývaný přezdívka tlačítka, představuje zástupce seznamu akcí jednoho tlačítka v seznamu akcí tlačítka jiného. namísto přiřazování stejné akce několika tlačítkům nebo stálým tlačítkům vytvoříte odkaz a použijete již vytvořený seznam akcí. Při provádění akcí ze seznamu pak Pronto na místě odkazu provede seznam akcí, na něž odkazuje.
Osvětlení LCD (LCD backlight)	Speciální světelný zdroj umístěný za displejem, umožňuje čtení displeje.
Osvětlení tlačítek (Button backlight)	Osvětlení tlačítek je samostatný světelný zdroj, který podsvěcuje stálá tlačítka Pronto a činí je tak použitelnými za tmy.
Pevná tlačítka (Firm keys)	Pronto má 4 pevná tlačítka pod displejem. Ve spodní části displeje se zobrazují jejich popisky. Význam tlačítek můžete konfigurovat spolu s ostatními tlačítky Pronto. Výhoda pevných tlačítek spočívá v možnosti současné konfigurace jejich popisu, takže je vždy patrný význam těchto tlačítek.
Označení (Label)	Je text, který můžete umístit na tlačítko nebo na pevné tlačítko.
Pronto	Univerzální dálkový ovládač s dotykovým displejem. Pronto můžete libovolně upravovat a plně konfigurovat podle potřeb: ovládaná zařízení, požadované funkce i vzhled.
ProntoEdit	Grafický editor pro PC pro vytváření a úpravy konfiguračních souborů Pronto.
Přehled Zařízení (Device Overview)	V Prontu se používá pro přístup k různým Zařízením. Přehled obsahuje tlačítka ke každému Zařízení v konfiguraci. Stiskem tlačítka Zařízení se přesunete na první stránku požadovaného Zařízení.
Přezdívka tlačítka (Button alias)	Viz Odkaz.
Režim animací (Animation mode)	Pronto vyznačuje některé navigační změny grafickými animacemi. Ty můžete nalézt v Režimu animace. Ve Stránce Nastavení můžete animace Pronto povolit nebo zakázat.
RF	Zkratka rádiového přenosu (Radio Frequency).
RF přijímač (RF Extender)	Převodník přijímající rádiové (RF) signály a převádějící je na infračervené (IR) řídicí kódy pro ovládání zařízení. Zachytí-li povel z Pronto, převede jej a odešle do zařízení.
Seznam akcí (Action list)	Je posloupnost akcí, přiřazených dotykovému nebo stálému tlačítku. Seznam může obsahovat až 250 akcí.
Simulátor (Simulator)	Samostatná aplikace v balíku ProntoEdit, umožňuje simulovat chování Pronto. Používá se pro ověření chování souborů bez nutnosti stahování do Pronto. změny v simulátoru se neukládají do konfiguračního souboru.
Stálá tlačítka (Hard buttons)	Stálá tlačítka jsou reálná tlačítka, která můžete stisknout a generují odezvu. Není možné měnit jejich vzhled ani polohu. Jejich funkce můžete konfigurovat stejně jako u ostatních tlačítek Pronto.
Šablona Zařízení (Device template)	Ze Zařízení můžete vytvořit šablonu v ProntoEdit Advanced Mode. Přidáváte-li nové Zařízení do Pronto, tato šablona se použije.

USB	(Universal Serial Bus) představuje „plug and play“ rozhraní mezi počítačem a dalšími přístroji (jako přehrávači zvuku, ovládači, klávesnicí, telefony, skenery a tiskárnami).
Zařízení (Device)	Každé zařízení v konfiguračním souboru se zobrazuje v Prontu na Stránce Přehledu Zařízení a v ProntoEdit ve stromovém pohledu. Zařízení představuje přístroj, který chcete ovládat pomocí Pronta, např. TV, video, CD přehrávač, zesilovač, satelitní přijímač či jiný přístroj, ovládaný infračerveným světlem. Zařízení obsahuje několik stránek s tlačítky.
Značka (Branding)	Pronto obsahuje databázi značek Zařízení a jim odpovídajících IR kódů. Pronto používá IR kódy pro ovládání zařízení. Existuje řada značek se specifickými ovládacími kódy, proto je nutné definovat značku a kódovou sadu každého zařízení.
Zpoždění (Delay)	Časová prodleva mezi dvěma akcemi. Zpoždění poskytuje zařízení dostatek času na provedení prvního příkazu před příchodem dalšího.

A

akce, 39
aktivace časovače, 47
akumulátor, 10
akumulátorová baterie, 10
animace režimů, 35
 přesun akce do makra, 40
animace stránek, 35

C

čas, 14
časovač, 9
 aktivace, 47
 koncová akce, 45
 koncový čas, 44
 nastavení opakování, 46
 označení, 42
 přidání, 41
 počáteční akce, 45
 počáteční akce, 45
 počáteční datum, 44
 počáteční čas, 44
 úpravy, 43
 vymazání, 42

D

dálkový ovládač, 4
datum, 14
displej
 kalibrace, 35
 osvětlení, 33
 zpoždění vypnutí, 34
dokovací stanice, 8, 12
dotykový displej, 5,7

F

formát času, 14

H

hlasitost
 dotykových tlačítek, 34
 snížení, 5
 stálých tlačítek, 34
 umlčení, 5
 úroveň, 34
 zvýšení, 5
Home Theater Control Panel, 4
chybová zpráva, 59

I

infračervený, 50
instalace akumulátoru, 10
instalace akumulátoru, 10
instalace značky, 21
IR signál, 50, 51, 52

J

jazyk, 16

K

kalibrace dotykového displeje, 35
kalibrace dotykového displeje, 35, 55
kanál
 další předvolba, 5
 předchozí předvolba, 5
klávesnice
 symboly, 25, 61
 zvětšení, 25
koncová akce, 45
koncový čas, 44
kontrast, 13
kopírování existujícího zařízení, 29
kryt akumulátoru, 10
kurzor, 5, 48
kurzorová navigace, 9, 35

L

LCD displej, 5

M

makro
 akce, 39
 odstraňování potíží, 58
 připnutí, 39
 přesun, 40
 testování, 39
 úpravy, 40
 vymazání akce, 40
 vytvoření, 38
 zpoždění, 39
mazání
 akce z makra, 40
 časovače, 42
 tlačítka, 30
 zařízení, 30

N

nabíjení Pronta, 11
nastavení hodin, viz čas

nastavení kódu
 vyhledání, 22
 výběr, 21
 nastavení opakování, 46
 nastavení
 hlasitosti, 34
 osvětlení, 33
 zpoždění osvětlení tlačítek, 33
 zpoždění vypnutí LCD, 34
 nastavení, 32
 času, 14
 data, 14, 15
 formátu hodin, 14
 hlasitosti, 34
 jazyka, 16
 kalibrace displeje, 35
 režimu animací, 35
 zpoždění osvětlení LCD, 32
 zpoždění osvětlení tlačítek, 33
 zpoždění vypnutí LCD, 33

Nástroj Časovač, 41

Nástroj Makro, 38

Nástroj Mazání, 30

Nástroj Označení, 25

Nástroj Přesun, 31

Nástroj Přidat, 28

Nástroj RF IR, 50

Nástroj Učení, 23

Nástroj Značka, 20

Nástroj, 19

Časovač, 41

Makro, 38

Označit, 25

Přesun, 31

Přidat, 28

RF IR, 50

Smazat, 30

Učení, 23

Značka, 20

naučení akce zařízení, 24

navigace

dotykový displej, 35, 48

kurzorem, 9, 35, 48

O

ovládání Pronta

dotykovou obrazovkou, 48

kurzorová navigace, 48

odstraňování potíží, 58

RF signály, 50

označení stránek, 27

označení

časovače, 42

stránky, 27

symbolů, 25, 61

tlačítek, 26

zařízení, 27

P

paměť, 9

počáteční akce, 45

počáteční čas, 44

počáteční datum, 44

podpora více jazyků, 9

potiže s pamětí, 59

Pronto

dotykový displej, 7

IR signály, 52

nabíjení, 11

nastavení, 32

obsluha, 17

popis, 5

Přehled Stránek, 18

Přehled Zařízení, 17

přizpůsobení, 19

reset, 56

RF signály, 51

technické údaje, 64

údržba, 60

upgrade, 60

USB kabel, 53

USB port, 53

zapnutí, 13

ProntoEdit Simulator, 53

ProntoEdit, 53

prostor akumulátoru, 6

průhlednost, 9

Přehled Stránek, 9, 18

Přehled zařízení, 17

Přehled

Stránek, 18

Zařízení, 17

přenos souboru, 53

Přesun Zařízení, 31

přidání

akce, 39

časovače, 41

nového zařízení, 39

zpoždění, 39

zvuku, 39

připojení k dokovací stanici, 6

R

rádiový přenos, 50
reset prona, 56
režim animací, 9, 35
 plný, 35
 režim, 35
 stránky, 35
 žádný, 35
RF Extender, 50
RF přijímač, 50
RF signál, 50, 56

S

seznam akcí, 39
 akce, 39
 zpoždění, 39
 zvuk, 39
Simulator, 53
stažení, 53
symboly, 25, 26 61

T

technická data, 64
testování makra, 39
tlačítko Toggle, 48
tlačítko, 5
 kontrast, 13
 kurzor, 5, 48
 osvětlení, 6, 33
 označení, 26
 Page down, 6
 Page up, 6
 reset, 6
 stálá tlačítka, 5
 Toggle, 49
 učení, 24

U

učení
 akce zařízení, 24
 dálkového ovládače, 23

tlačítka 24
upgrade, 60
upload, 53
úpravy
 časovače, 43
 makra, 40
USB kabel, 53
USB port, 6, 53
USB, 9

V

výběr
 značky, 20, 22
 kódové sady, 21
vyhledávání
 značky, 22
 kódové sady, 22
vymazání akce tlačítka, 30
vytvoření makra, 38

Z

zapnutí Prona, 13
Zařízení
 kopírování, 29
 mazání, 30
 označení, 27
 přesun, 31
 přidání, 28
změna
 času, 14
 data, 15
 formátu času, 14
 jazyka, 16
značka
 instalace, 21
 výběr, 21, 22
 vyhledávání, 22
zpoždění osvětlení LCD, 32
zpoždění osvětlení tlačítek, 33
zpoždění vypnutí LCD, 33
zpoždění, 39
zvuk, 39