



Philips
Blu-ray Disc-spelare

USB 2.0 Media Link

DivX Ultra

BDP2700



Upptäck Blu-ray

Det har aldrig varit enklare att njuta av riktig HD-video än med den ultratunna Philips Blu-ray Disc-spelaren BDP2700. Upplev Dolby TrueHD-surroundljud och DivX Ultra för förbättrad uppspelning av DivX-video via USB.

Se mer

- Blu-ray Disc-uppspelning för skarpa bilder i Full HD 1080p
- DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videor
- 1080p vid 24 fps för bilder som på bio
- Förbättrad DVD-videouplösning till 1080p via HDMI för HD-liknande bilder
- Subtitle Shift för widescreen utan att några textremsor saknas

Hör mer

- Dolby TrueHD för naturtroget 7.1-surroundljud

Engagera dig mer

- BD-Live (Profile 2.0) – upplev bonusinnehåll online för Blu-ray
- Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter
- Njut av filmer och musik från CD och DVD
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll

PHILIPS
sense and simplicity


Funktioner

Subtitle Shift




Subtitle Shift är en förbättringsfunktion med vilken användare kan ställa in undertextens position för en film på TV- eller datorskärmen. Med fjärrkontrollen kan användare flytta texten uppåt och nedåt på skärmen. På widescreen-skärmar, t.ex. Cinema 21:9 och projektorer, blir textningen ibland avskuren. För att se den ordentligt måste användaren ändra bildförhållandet, vilket upphäver syftet med widescreen. Med funktionen Subtitle Shift kan användaren behålla rätt bildförhållande och position för undertexten på skärmen.

Blu-ray Disc-uppspelning

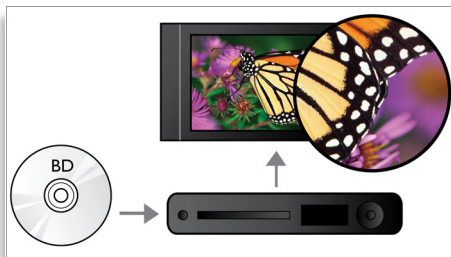

Blu-ray-skivor har kapacitet för högupplösta data och bilder med en upplösning på 1920 x 1080, som är definitionen för fullständigt högupplösta bilder. Scener verkar få liv när detaljerna framträder lika tydligt som i verkligheten, rörelserna mjukas ut och bilderna blir kristallklara. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud - så att ljudupplevelsen känns nära nog verklig. Den stora lagringskapaciteten på Blu-ray-skivor gör det möjligt att införliva en mängd interaktiva funktioner. Smidig navigering under uppspelning och andra funktioner, till exempel popupmenyer, ger hemmabiosystemet en helt ny dimension.

Dolby TrueHD

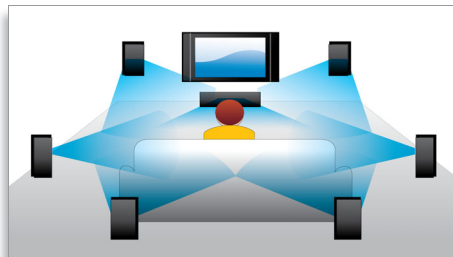

Dolby TrueHD ger bästa tänkbara 7.1-kanalsljud från Blu-ray-skivorna. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från det ursprungliga studioinspelningssludet. Det innebär att du hör vad de som skapade musiken avsåg att du skulle höra. Med Dolby TrueHD får du den ultimata upplevelsen med ditt hemunderhållningssystem.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live öppnar upp din värld inom HD ännu mer. Ta emot uppdaterat innehåll bara genom att ansluta din Blu-ray Disc-spelare till internet. Spännande nyheter som exklusivt nedladdningsbart material, live-evenemang, live-chatt, spel och online-shopping väntar på dig. Surfa på HD-vägen med Blu-ray Disc-uppspelning och BD-Live


1080p vid 24 fps



Få en riktig bioupplevelse hemma i vardagsrummet med video i 24 bilder per sekund. Originalfilmer spelas alltid in med den

här bildhastigheten som ger helt unik stämning och bildkvalitet. Philips Blu-ray Disc-spelare är utrustade för att ge dig 24 bildrutor per sekund direkt från Blu-ray Disc-skivor – och ger dig därmed sensationella biolika högupplösta bilder som kommer att slå dig med häpnad.-

Hi-Speed USB 2.0 Link

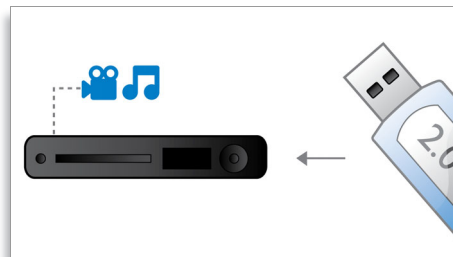

USB (Universal Serial Bus) är en protokollstandard som brukar användas för att sammankoppla datorer, kringutrustning och elektronisk utrustning. Enheter med Hi-Speed USB har en dataöverföring på upp till 480 Mbit/s, att jämföras med 12 Mbit/s hos vanliga USB-enheter. Om du har Hi-Speed USB 2.0 Link behöver du bara ansluta USB-enheten, välja film, låt eller bild och sätta igång.

DivX Ultra-certifierad



Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer hemma i TV-soffan. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor. I DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 21:9, 16:9, 4:3
- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning
- D/A-omvandlare: 12 bitar/148 MHz

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB-flashminne, DivX
- Komprimeringsformat: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, XviD
- Skivuppspelningsslägen: Standarduppspelning, Paus, Sök framåt/bakåt, Sakta framåt, Återuppta spelning från stopp, Hoppa över, Skivmeny, Repetering, Repetera A–B, Zoom, Vinkel
- Videoförbättring: Deep Color, x.v. Color, Förbättrad videoupplösning, Progressive Scan
- BD-regionkod: B
- DVD-region.: 2

Ljud

- Ljudsystem: Dolby True HD, DTS 2.0 + digital utgång, DTS, Dolby Digital
- Signal/brusförhållande: 105 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): 95 dB
- Frekvensåtergivning: (20 kHz) $\pm 0,5$ dB (max./min. 2 kan., DVD) Hz
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, USB-flashminne
- Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM

Digitalfotovisning

- Uppspelningsmedia: USB-flashminne, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: HD-ready, Bildspel, Roter, Zoom,

Bildspel med MP3-uppspelning

Anslutningar

- Anslutningar bak: HDMI-utgång, Digital koaxialutgång, Kompositvideoutgång (CVBS), Analog ljudutgång vänster/höger, Ethernet
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB 2.0

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Tyska, Franska, Nederländska, Italienska, Portugisiska, Spanska, Danska, Finska, Polska, Svenska, Norska, Turkiska, Tjeckiska, Ryska
- Barnsäkring: Föräldrakontroll
- BD-Live (1 GB USB-minne krävs)
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppdateras via USB, Uppgradering av fast programvara online

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning, Produktregistreringskort, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier
- Bruksanvisning: Engelska, Tyska, Franska, Nederländska, Spanska, Italienska, Portugisiska, Danska/norska, Finska, Grekiska, Polska, Svenska, Turkiska, Ryska

Effekt

- Strömförsörjning: 220-230 V, 50 Hz
- Strömförbrukning: 18 W
- Strömförbrukning i standby-läge: 0,25 W

Mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 488 x 97 x 300 mm
- Vikt inkl. förpackning: 2,8 kg
- Produktens mått (B x H x D): 435 x 44 x 200 mm
- Produktvikt: 2,3 kg



Publiceringsdatum
2012-07-27

Version: 4.1.8

12 NC: 8670 000 66561
EAN: 87 12581 55824 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com